


Vestavná mraznička

Zabudovaná mraznička

MODEL: 1CI –20

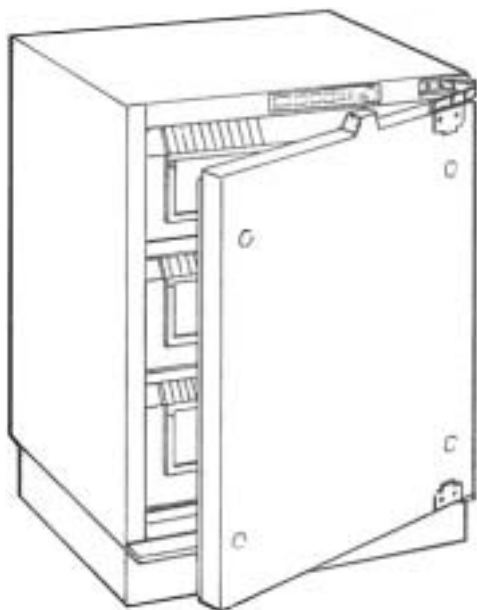

Návod k obsluze a k instalaci

Návod na obsluhu a inštaláciu

91

FAGOR 

OBSAH

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 5

POZNEJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ strana 5

POPIS PŘÍSTROJE strana 5

INSTALACE strana 6

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ A PROVOZ strana 6


NASTAVENÍ TEPLoty strana 6

POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY strana 7

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ strana 8

ZÁKLADNÍ RADY strana 9

INSTALACE NÁBYTKOVÉ DESKY strana 9

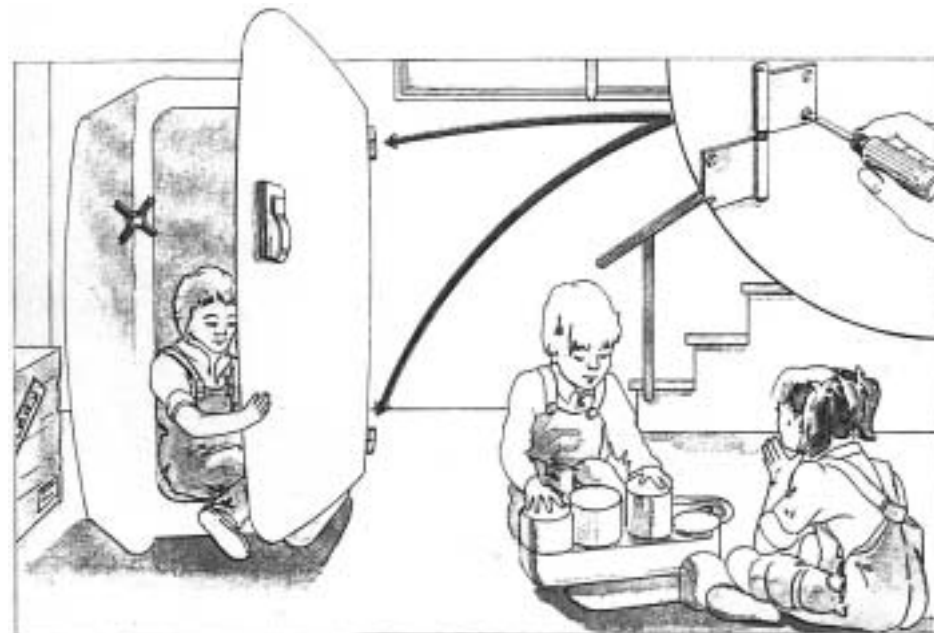

Nahrazujete-li tímto novým modelem, vybaveným magnetickým zavíráním dveří, starý přístroj s dveřní západkou, měli byste se přesvědčit, že západka nebo zámek na dveřích starého spotřebiče je nefunkční, tak aby dveře již nešly napevno zavřít. Zabráníte tak tomu, aby se děti při hraní náhodou uzavřely ve starém spotřebiči a udusily se.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

Nevyhazujte přepravní obal z Vaší nové mrazničky do nádob na odpadky, nejprve jej rozeberte na jednotlivé druhy materiálů, jako např. plech, karton, polystyren atd. a zbavte se jich v souladu s předpisy v místě, kde mrazničku instalujete.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič obsahuje součástky určené pro kontakt s potravinami, které jsou v souladu s direktivou Evropského společenství 89/109/CEE.

Poznámka:

Tento výrobek neobsahuje CFC (nahrazen R134a) nebo HFC (nahrazen R 600a - isobutan). Příslušný druh chladicího média je uveden na typovém štítku spotřebiče.

Spotřebič s isobutanem (R600a)

Isobutan je v přírodě se nacházející plyn, šetrný k životnímu prostředí. Opatrnost je však nezbytná, protože isobutan je hořlavý. Dbejte na to, abyste nepoškodili potrubí, ve kterém cirkuluje chladicí médium.

POZNEJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ

Spotřebič, který jste si právě zakoupili, označený symbolem , umožňuje zmrazování čerstvých i vařených potravin, výrobu kostek ledu a uchovávání mraženého zboží. Přečtěte si, prosím, tyto instrukce

pečlivě, obsahují popis Vašeho spotřebiče a užitečné návody, které vám umožní dosáhnout těch nejlepších výsledků při mražení čerstvých potravin a při uchovávání potravin již zmrazených.

POPIS PŘÍSTROJE (Obr. 1)

A) Kontrolní panel

- 1) Kontrolka provozu (zelené světlo)
- 2) Kontrolka teploty (červené světlo) se zvukovým signálem
- 3) Kontrolka rychlého mražení (žluté světlo)

4) Přepínač rychlého mražení

- 5) Termostat pro nastavení teploty
- 6) Varovná signalizace otevřených dveří

B) Boxy (mrazicí a skladovací koše)

- C) Koš pouze na skladování.

INSTALACE (Obr. 2)

Přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (ústřední topení, boilers, přímé sluneční světlo atd.) a na suchém, dobře větraném místě. Nemůžete-li se vyhnout umístění spotřebiče u zdrojů tepla, respektujte alespoň následující odstupy: a) mezi spotřebičem a kamny na uhlí či naftu alespoň 30 cm, b) mezi spotřebičem a plynovým či elektrickým sporákem minimálně 3 cm.

Spotřebič musí stát pevně na podlaze, umístěte jej v souladu s údaji uvedenými na štítku na zadní straně.

Nechte spotřebič stát dvě hodiny než jej připojíte do elektrické sítě. Doporučujeme, abyste jej během této doby vymyli houbou namočenou v roztoku vody a octa, poté opět vraťte koše do vnitřku spotřebiče. (Obr. 3)

Upozornění:

I po instalaci spotřebiče musí být zástrčka snadno přístupná a snadno odpojitelná v případě potřeby, případně musí být na spojovací šňůře namontován snadno přístupný dvoupolohový vypínač jehož kontakty jsou vzdáleny nejméně 3 mm.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ A PROVOZ

Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám evropského společenství:
— 73/23 EEC (nízké napětí)
— 89/336 a 93/68 (elektromagnetická kompatibilita).

Před zapojením do sítě se přesvědčte, že hodnoty napětí

uvedené na štítku spotřebiče odpovídají místní elektrické síti. (Obr. 4-5).

Je nezbytné, aby zařízení bylo uzemněno. Výrobce nepřebírá odpovědnost za zranění osob nebo škody na předmětech v případě, že tato zásada nebude dodržena.

NASTAVENÍ TEPLOTY

Termostat (Obr. 1) kontroluje teplotu uvnitř spotřebiče. Pozice ● označuje, že provoz spotřebiče je přerušen. Ideální skladovací teplota pro dlouhodobě mražené potraviny je -18 °C. Při normální teplotě okolí (+20 °C - +25 °C) doporučujeme, abyste nastavili kontrolní tlačítko termostatu do střední pozice. K nastavení nižší nebo vyšší teploty než je -18 °C otočte tlačítkem termostatu buď do nejvyšší, nebo do nejnižší polohy.

Připomínáme, že vnitřní teplota je ovlivněna umístěním spotřebiče, teplotou ovzduší a frekvencí otevírání dveří spotřebiče. Správné nastavení termostatu musí brát v úvahu všechny tyto faktory. Ke kontrole teploty skladovaných potravin použijte teploměr (pokud je v příslušenství) vkládaný pod potraviny. Pokud by byl umístěn na potraviny, měřil by teplotu vzduchu, která se od teploty potravin liší.

POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY

Tento spotřebič je vybaven zvukovým signálem, který zní při otevření dveří. Pokud chcete nechat dveře otevřené delší dobu, vypněte signál vypínačem (6) (**Obr. 1**).

Zmrazování potravin a nápojů (**Obr. 6**)

Množství čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin při venkovní teplotě +25 °C je zaznamenáno na informačním typovém štítku (**Obr. 5**).

– Ke zmrazení maximálního přípustného množství potravin přepněte na režim rychlého mrazení (4) (rozsvítí se žluté světlo) 24 hodin předtím, než vložíte potraviny do spotřebiče. Potraviny je třeba uložit na mřížkové poličky, nikoliv do košíčkových přihrádek. Po skončení mrazicího procesu vypněte režim rychlého mrazení (žluté světlo zhasne).

– Čas potřebný ke zmrazení se snižuje s klesajícím množstvím potravin.

– Velmi malá množství lze zmrazit i bez přepnutí na režim rychlého mrazení.

Nadávejte do mrazničky horké potraviny, nezmrazujte znovu potraviny, které byly již částečně nebo úplně rozmrazeny. Zabalte potraviny do igelitových sáčků nebo alobalu, nebo je umístěte v patřičných schránkách. Je vhodné poznamenat si na každý balíček datum zmrazení, abyste měli přehled o době jeho skladování a obsahu. Mraznička udrží skladovací teplotu ještě přibližně 15 hodin dokonce i v případě výpadku

elektrického proudu. V takovém případě však doporučujeme otevřít dveře co nejméně. Nedávejte do mrazničky nápoje obsahující CO₂ (perlivé nápoje, atd.). Některé produkty, jako např. zmrzlinu apod. nekonzumujte v příliš studeném stavu.

Upozorňujeme, že vzhledem k účinnosti těsnicího zařízení na dveřích, není vždy možné otevřít dveře bezprostředně po jejich zavření. Počkejte několik minut a pak je otevřete bez problémů.

Výroba kostek ledu

Naplňte zásobník ze 3/4 vodou a umístěte jej do části s nízkou teplotou. Nepoužívejte ostrých předmětů při odstraňování přimrzlého zásobníku. V nezbytném případě použijte drždlo lžice. Kostky lze ze zásobníku vyjmout jednoduše jeho ohnutím.

Upozornění:

Nejezte ledové kostky bezprostředně po vyjmutí z mrazničky, mohou způsobit poranění ústní dutiny.

Uchovávání mražených potravin

Když nakupujete mražené potraviny, použijte k jejich přepravě domů termosáčky nebo termoboxy. Měli byste je kupovat mezi posledními věcmi při nákupu a ještě je navíc zabalit do novinového papíru. Jakmile se dostanete domů, vložte je neprodleně do mrazničky. V každém případě by tyto potraviny měly být spotřebovány do data vyznačeného na jejich obalu.

Rozmrazování potravin

Několik základních rad:

Syrová zelenina: nerozmrazujte, dejte ji rovnou do vařící vody a vařte jako obvykle.

Maso (větší kusy): nerozbalujte je a nejdříve je několik hodin rozmrazujte v chladničce, poté je několik dalších hodin ponechte v pokojové teplotě.

Maso (malé kousky): nechte je rozmrazit v pokojové teplotě, nebo je vařte přímo.

Ryby: rozmrazte je v chladničce bez rozbalování, nebo vařte přímo bez úplného rozmrazení.

Hotová jídla: ohřejte je v troubě aniž byste je vyndávali z obalu.

Ovoce: nechte rozmrazit v chladničce.

Odmrazování (**Obr. 7**)

Spotřebič je třeba odmrázovat přibližně dva až třikrát ročně, když tloušťka námrazy dosáhne 3 mm. Námrazu odstraníte plastikovou škrabkou, nepoužívejte žádné ostré

předměty. Je to třeba provádět v době, kdy je uvnitř co nejmenší množství potravin. Pokud není mraznička prázdná, zabráníte rozmrazení potravin během odmrzování tak, že několik hodin předtím přepnete na režim rychlého mrazení, aby potraviny byly co nejstudnější.

Dále zabalte potraviny do několika vrstev novin a umístěte je do chladničky nebo na nějaké jiné studené místo.

Nastavte kolečko termostatu do pozice ●, vypojte zástrčku z elektrické sítě a nechte otevřené dveře spotřebiče. Vyjměte zásobníkové koše jejich povytažením dopředu a nahoru. Nepoužívejte žádné chemické odmrzovače, mohou obsahovat nebezpečné prvky.

Po odmrzení dobře vysušte vnitřní plochy. Zapojte mrazničku do elektrické sítě a nastavte ji do nejchladnější polohy. Vraťte zpět potraviny, které jste vyjmuli. Dvě hodiny po tom, co zhasne červená kontrolka, vypněte režim největšího chlazení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelná a řádná údržba zajistí delší životnost vašeho spotřebiče. Nejdříve musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. (**Obr. 8**). Čistěte mrazničku pravidelně roztokem vody s octem (**Obr. 9**), dobře vytřete a vysušte. Nepoužívejte žádné drsné agresivní čisticí prostředky. Dbejte, aby těsnění ve dveřích nebylo znečištěno olejem či jiným mastným produktem, škodí mu to.

Po vyčištění zapojte mrazničku znovu do elektrické sítě.

Jedete na dovolenou? (**Obr. 13**)

Nebudete-li používat mrazničku po delší dobu, odpojte ji z elektrické sítě, vyjměte všechny potraviny a vyčistěte vnitřek. Nechte pootevřené dveře, abyste zabránili vytváření nepříjemného zápachu.

ZÁKLADNÍ RADY

Nesprávné fungování spotřebiče neznamena vždy, že jde o závadu, ale může být důsledkem nesprávné instalace nebo používání. Abyste nevolali servisní středisko zbytečně a neutráceli tak peníze, doporučujeme se nejdříve vždy podívat do následujícího přehledu běžných závad:

1. Nezhasíná-li vůbec červené světlo, nebo svítí-li

v přerušovaných záblescích, je vnitřní teplota příliš vysoká.

Zkontrolujte zda:

- jsou dveře mrazničky správně zavřeny (**Obr. 13**),
- je správně nastaven ovládací knoflík termostatu (viz kapitolu „Regulace teploty“),
- mraznička není umístěna blízko zdroje tepla,
- se nenahromadila příliš silná vrstva námrazy na vnitřních stěnách,
- není omezena cirkulace vzduchu.

Je-li Váš spotřebič vybaven zásuvkou, umístěnou na levé spodní straně (**Obr. 14 – 15**), vyjměte jej a vyčistěte jemným kartáčkem.

2. Kompresor stále pracuje, nevypíná se.

- Ovládací knoflík režimu rychlého mrazení je v poloze zapnuto.
- Venkovní teplota je příliš vysoká.
- Dveře mrazničky nejsou otevírány dost často.

3. Spotřebič je příliš hlučný.

- Zkontrolujte, zda na podlaze stojí rovně, je vyvážen.

4. Mraznička vůbec nepracuje.

- Zkontrolujte, zda není termostat nastaven do polohy •,
- zda nebyla přerušena dodávka elektřiny,
- zda zástrčka dobře zapadá do zásuvky (kontakt),
- zda se nespálily pojistky,
- zda je v pořádku přívodová elektrická šňůra (viz poznámku).

Poznámka: Přetrvává-li závada i po zkontrolování výše uvedených věcí (např. řádná výměna přívodové šňůry v případě jejího poškození), kontaktujte opravnu nebo prodejce. Uvedte při tom zřetelně o jakou závadu jde, model a sériové číslo mrazničky.


INSTALACE NÁBYTKOVÉ DESKY

Při montáži nábytkové desky použijte přiloženou šablonu a postupujte následovně:

1. Šablonu položte na dveře spotřebiče. Černá linka se musí krýt s horním okrajem dveří přes otvory. Zjistěte vzdálenost (při použití milimetrové stupnice) mezi horní hranou spotřebiče a horní hranou vedlejšího nábytku (a) (na straně závěsu).
2. Rozměr (a) přeneste na horní díl pracovní desky a označte tužkou odpovídající linku.
3. Položte černou linku šablony na označenou linku (využijte dvou otvorů). Šablonu vycentrujte do strany při použití dolních znaků. Označte si 8 otvorů, které jsou nakresleny černými kroužky.
4. Upevněte kovové panty, jak je uvedeno na obrázku.

OBSAH

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	strana 13
POZNAJTE SVOJ SPOTREBIČ	strana 13
POPIS PRÍSTROJA	strana 13
INŠTALÁCIA	strana 14
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE A PREVÁDZKA	strana 14
NASTAVENIE TEPLoty	strana 14
POUŽÍVANIE MRAZNIČKY	strana 15
ÚDRŽBA A ČISTENIE	strana 16
ZÁKLADNÉ RADY	strana 17
INŠTALÁCIA NÁBYTKOVEJ DOSKY	strana 17

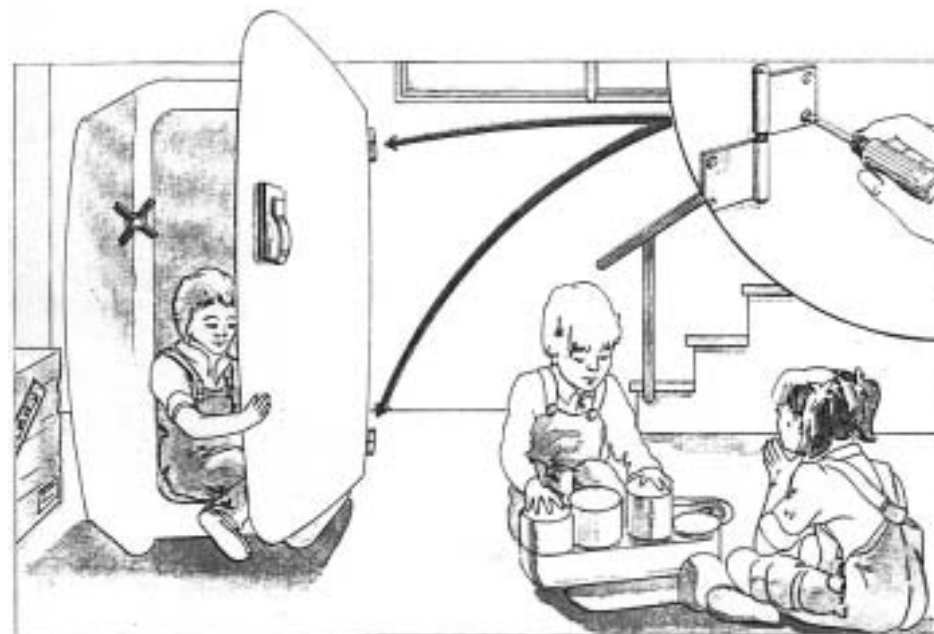

Pokiaľ nahradzujete týmto novým modelom, vybaveným magnetickým zatváraním dverí, starý prístroj s dvernou záklopkou, mali by ste sa presvedčiť či záklopka alebo zámok na dverách starého spotrebiča sú nefunkčné tak, aby dvere už nebolo možné napevno zatvoriť. Tak sa zabráni tomu, aby sa deti pri hre zavreli vo vnútri spotrebiča.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Obal

Prepravný obal Vašej novej mrazničky nevyhadzujte do nádob na odpadky, ale najprv ho rozoberte na jednotlivé druhy materiálov, napr. plech, kartóny, polystyrén atď. a zbavte sa ich v súlade s predpismi platnými v mieste, kde mrazničku inštalujete.

Prehlásenie o zhode

Tento spotrebič obsahuje súčiastky určené pre kontakt s potravinami, ktoré sú v súlade s direktívou Európskeho spoločenstva 89/109/CEE.

Poznámka:

Tento výrobok neobsahuje CFCs (je nahradený R134a) alebo HFCs (je nahradený R 600a – izobutan). Použitý druh chladiaceho média je uvedený na typovom štítku spotrebiča.

Spotrebič s izobutanom (R600a)

Izobutan je plyn, ktorý sa nachádza v prírode a je priaznivý k životnému prostrediu. Ostražitosť je však nevyhnutná, pretože izobutan je horľavý. Dbajte na to, aby ste nepoškodili rúry, v ktorých cirkuluje chladiace médium.

POZNAJTE SVOJ SPOTREBIČ

Spotrebič, ktorý ste si práve zakúpili, označený symbolom , umožňuje zmrazovanie čerstvých i varených potravín, výrobu kociek ľadu a uchovanie mrazeného tovaru. Prečítajte si, prosím, starostlivo tieto

inštrukcie, ktoré obsahujú popis Vášho spotrebiča a užitočné pokyny, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť tie najlepšie výsledky pri mrazení čerstvých potravín a pri uchovávaní už zmrazených potravín.

POPIS PRÍSTROJA (Obr. 1)

A) Kontrolný panel

- 1) Kontrolka prevádzky (zelené svetlo)
- 2) Kontrolka teploty (červené svetlo) so zvukovým signálom
- 3) Kontrolka rýchleho mrazenia (žlté svetlo)

4) Prepínač rýchleho mrazenia

- 5) Termostat pre nastavenie teploty
 - 6) Varovná signalizácia otvorených dverí
- B) Boxy (mraziace a skladovacie koše)
- C) Kôš iba pre skladovanie.

INŠTALÁCIA (Obr. 2)

Pristroj inštalujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (ústredného kúrenia, boilerov, priameho slnečného svetla atď.) a na suchom, dobre vetrateľnom mieste. Pokiaľ sa nemôžete vyhnúť inštalácii spotrebiča pri zdrojoch tepla, dodržte nasledujúce odstupy: a) medzi spotrebičom a pecou na uhlie alebo naftu aspoň 30 cm, b) medzi spotrebičom a plynovým alebo elektrickým šporákom minimálne 3 cm. Spotrebič musí stať pevne na podlahe a umiestite ho v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené na štítku na zadnej strane.

Spotrebič nechajte najprv dve hodiny stáť a potom ho pripojte do elektrickej siete. Doporučujeme počas tejto doby vymyť spotrebič špongiou namočenou v roztoku vody a octu, potom opäť vráťte koše do vnútra spotrebiča. (Obr. 3)

Upozornenie

Zástrčka musí byť aj po inštalácii spotrebiča ľahko prístupná a v prípade potreby ľahko odpojitelná od el. siete. Prípadne musí byť na kábli pre pripojenie namontovaný ľahko prístupný dvojpohový vypínač, ktorého kontakty sú od seba vzdialené najmenej 3 mm.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE A PROVOZ

Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim direktívam

Európskeho spoločenstva:

- 73/23 EEC (nízke napätie)
- 89/336 a 93/68

(elektromagnetická kompatibilita).

Pred zapojením do siete sa uistite, že hodnoty napätia uvedené na štítku

spotrebiča zodpovedajú miestnej elektrickej sieti.

(Obr. 4 – 5)

Je potrebné, aby zariadenie bolo uzemnené. Výrobca nepreberá zodpovednosť za zranenia osôb alebo škody na predmetoch, v prípade nedodržania týchto zásad.

NASTAVENIE TEPLOTY

Termostat (Obr. 1) kontroluje teplotu vo vnútri spotrebiča. Pozícia • označuje, že prevádzka spotrebiča je prerušená. Ideálna skladovacia teplota dlhodobo zmrazenej potraviny je – 18°C. Pri normálnej teplote okolia (+ 20°C až + 25°C) doporučujeme, aby ste nastavili gombík termostatu do strednej polohy. K nastaveniu nižšej alebo vyššej teploty ako – 18°C otočte gombík termostatu buď na najvyššiu alebo na najnižšiu polohu.

Musíme pripomenúť, že vnútorná teplota je ovplyvnená umiestnením spotrebiča, teplotou ovzdušia a frekvenciou otvárania dverí. Správne nastavenie termostatu musí brať do úvahy všetky tieto faktory. Ku kontrole teploty skladovaných potravín používajte teplomer (pokiaľ je v príslušenstve), ktorý vkladáte pod potraviny. Pokiaľ by ste teplomer umiestnili na potraviny, meral by teplotu vzduchu, ktorá sa od teploty potravín líši.

POUŽÍVAINÉ MRAZNIČKY

Tento spotrebič je vybavený zvukovým signálom, ktorý zaznie pri otvorení dverí. Pokiaľ chcete nechať dvere otvorené dlhší čas, vypnite signál vypínačom (6) (Obr. 1).

Zmrazovanie potravín a nápojov (Obr. 6)

Množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete zmraziť behom 24 hodín pri vonkajšej teplote + 25°C je uvedené na informačnom štítku (Obr. 5).

– Na zmrazenie maximálneho prípustného množstva potravín v režime rýchleho mrazenia (4) (rozsvieti sa žlté svetlo) 24 hodín pred vložením potravín do spotrebiča.

Potraviny je treba uložiť na mriežkovanie poličky a nie do košíkových poličiek. Po ukončení mraziaceho procesu vypnite režim rýchleho mrazenia (žlté svetlo zhasne).

– Čas potrebný k zmrazeniu sa znižuje s klesajúcim množstvom potravín.

– Veľmi malé množstvo môžete zmraziť aj bez prepnutia na režim rýchleho mrazenia.

Do mrazničky nevkladajte horúce potraviny, nezmrázajte znovu potraviny, ktoré už boli čiastočne alebo celkom rozmrazené. Potraviny zabaľte do igelitových vreciek, alobalu alebo ich umiestnite do patričných schránok. Je dobré poznačiť si na každý balíček jeho obsah a dátum zmrazenia, aby ste mali prehľad o dobe jeho skladovania a o obsahu. Mraznička udržiava skladovacu teplotu ešte približne 15 hodín aj v prípade

výpadku elektrického prúdu. V týchto prípadoch však doporučujeme otvárať dvere čo najmenej. Do mrazničky nevkladajte nápoje obsahujúci CO₂ (perlivé nápoje atď.). Niektoré produkty, ako napr. zmrzlinu apod. nekonzumujte v príliš studenom stave.

Upozorňujeme, že vzhľadom na účinnosť tesniaceho zariadenia na dverách, nie je vždy možné otvoriť dvere bezprostredne po ich zatvorení. Počkajte niekoľko minút a potom dvere otvoríte bez problémov.

Výroba kociek ľadu

Naplňte zásobník zo $\frac{3}{4}$ vodou a umiestnite ho do spodnej časti s nízkou teplotou. Pri odstraňovaní primrazeného zásobníka nepoužívajte ostré predmety. V nutnom prípade použite držadlo lyžice. Kocky môžete zo zásobníka vybrať jednoducho tak, že ho ohnete.

Upozornenie:

Ľadové kocky nie je možné jesť bezprostredne po ich vybraní z mrazničky, môžu spôsobiť poranenie ústnej dutiny.

Uchovanie mrazených potravín

Keď nakupujete zmrazené potraviny, použite k ich preprave domov termotašky alebo termoboxy. Zmrazené potraviny by ste mali nakupovať ako posledné a naviac ich zabaliť do novinového papiera. Hneď ako prídete domov, vložte zmrazené potraviny do mrazničky. V každom prípade potraviny spotrebujte do dátumu vyznačenom na ich obale.

Rozmrazovanie potravín

Niekoľko základných rád:

Surová zelenina: nerozmrazujte, dajte ju rovno do vriacej vody a varte ako obvyčajne.

Mäso (väčšie kusy): kusy nerozbaľujte a najprv ich rozmrazujte niekoľko hodín v chladničke, potom kusy nechajte niekoľko ďalších hodín pri izbovej teplote.

Maso menšie kusy): nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote, alebo priamo varte.

Ryby: rozmrazte ich v chladničke bez rozbaľovania, alebo priamo varte bez úplného rozmrazenia.

Hotové jedlá: nevyberajte ich z obalu a ohrejte ich v rúre.

Ovocie: nechajte rozmraziť v chladničke.

Odmrazovanie (Obr. 7)

Spotrebič je potrebné odmraziť dva až trikrát do roka a vtedy, keď námraza dosiahne 3 mm. Námrazu odstráňte plastikovou škrabkou, nepoužívajte žiadne ostré predmety.

Odmrazujte v dobe, keď je vo vnútri mrazničky čo najmenej potravín. Pokiaľ nie je mraznička prázdna, zabráňte rozmrazeniu potravín počas jej odmrázovania a to tak, že niekoľko hodín pred odmrávaním prepnete na režim rýchleho mrazenia, aby sa potraviny čo najviac zmrazili.

Potom zmrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev novín a uložte ich do chladničky alebo na nejaké iné studené miesto.

Koliesko termostatu nastavte do polohy ●, odpojte vidlicu od elektrickej siete a nechajte otvorené dvere spotrebiča. Vyberte zásobníkové koše tak, že ich potiahnete dopredu a hore. K odmrázovaniu nepoužívajte žiadne chemické prostriedky na odmrázovanie, mohli by obsahovať nebezpečné prvky.

Po odmrázení dobre osušte vnútorné plochy. Zapnite mrazničku do elektrickej siete a nastavte v nej najchladnejšiu polohu. Vráťte späť potraviny, ktoré ste vybrali. Dve hodiny potom, čo zhasne červená kontrolka, vypnite režim najväčšieho chladenia.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pravidelná a riadna údržba zaistí dlhšiu životnosť Vášho spotrebiča. Najprv musíte spotrebič odpojiť od elektrickej siete. (Obr. 8). Mrazničku čistíte pravidelne roztokom vody a octu (Obr. 9), dobre vytrite a osušte. Nepoužívajte žiadne drsné a agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby tesnenie na dverách nebolo znečistené olejom alebo inými mastnými produktmi, to mu škodí.

Po vyčistení zapnite mrazničku opäť do elektrickej siete.

Idete na dovolenku? (Obr. 13)

Pokiaľ nebudete mrazničku dlhšiu dobu používať, odpojte ju od elektrickej siete, vyberte všetky potraviny a vyčistite vnútrajšok. Nechajte pootvorené dvere, aby ste zabránili vzniku nepríjemného zápachu.

ZÁKLADNÉ RADY

Nesprávne fungovanie spotrebiča nemusí vždy znamenať, že ide o poruchu, ale môže byť spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním. Aby ste nevolali servisnú službu zbytočne a nemíňali tak peniaze, doporučujeme aby ste sa najprv vždy pozreli na nasledovný prehľad bežných závad:

1. Keď vôbec nezhasne červené svetlo, alebo svieti v prerušovaných zábleskoch, je príliš vysoká vnútorná teplota

Skontrolujte či:

- sú správne zatvorené dvere mrazničky (Obr. 13),
- je správne nastavený ovládací gombík termostatu (viď kapitola „Regulácia teploty“),
- mraznička nie je umiestená blízko zdroja tepla,
- sa nevytvorila príliš hrubá vrstva námrazy na vnútorných stenách,
- nie je obmedzená cirkulácia vzduchu.

Pokiaľ je Váš spotrebič vybavený zásuvkou, ktorá je umiestená na ľavej spodnej strane (Obr. 14 – 15), vyberte ju a vyčistite jemnou kefkou.

2. Kompresor pracuje stále, nevypína sa.

- Ovládací gombík režimu rýchleho zmrazenia nie je v polohe zapnuté.
- Vonkajšia teplota je príliš vysoká.
- Dvere mrazničky nie sú otvárané veľmi často.


3. Spotrebič je príliš hlučný.

- Skontrolujte či stojí rovno na podlahe a či je vyvážený.

4. Mraznička vôbec nepracuje.

- Skontrolujte či nie je termostat nastavený do polohy ●,
- či nebola prerušená dodávka elektrického prúdu,
- či vidlica dobre zapadá do zásuvky (kontakt),
- či nevypadli poistky,
- či je v poriadku kábel prívodu elektrického prúdu (viď poznámka).

Poznámka: Keď porucha trvá aj po skontrolovaní hore uvedených vecí (napr. riadna výmena kábla na pripojenie v prípade jeho poškodenia), spojte sa s opravovňou alebo s predávajúcim. Pritom zreteľne povedzte o akú poruchu ide, uveďte model a sériové číslo mrazničky.

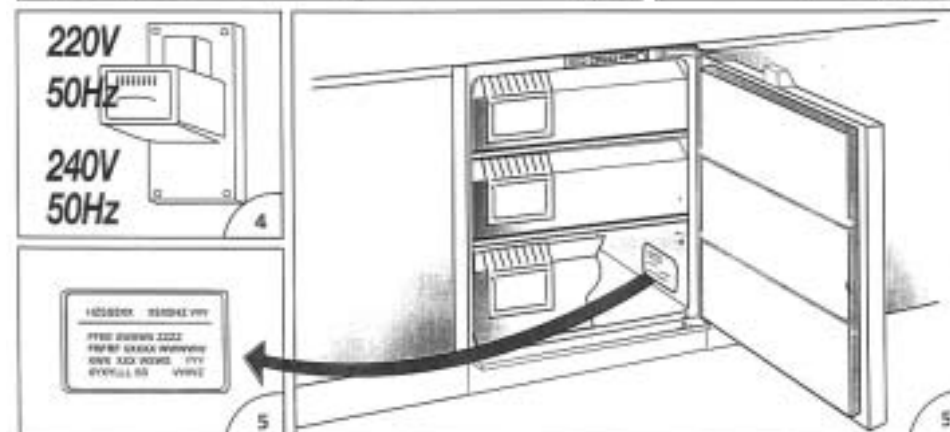

INŠTALÁCIA NÁBYTKOVEJ DOSKY

Pri montáži nábytkovej dosky použite priloženú šablónu a postupujte nasledovne:

1. Priložte šablónu na dvere spotrebiča. Čierna čiara sa musí kryť s horným okrajom dverí cez otvory. Zistíte vzdialenosť (pri použití milimetrovej stupnice) medzi hornou hranou spotrebiča a hornou hranou vedľajšieho nábytku (a) (na strane závesu).

2. Rozmer (a) preneste na horný diel pracovnej dosky a označte ceruzkou odpovedajúcu čiaru.
3. Položte čiernu čiaru šablóny na vyznačenú čiaru (využite dva otvory). Šablónu vycentrujte do strany pri použití dolných znakov. Označte si 8 otvorov, ktoré sú nakreslené čiernymi krúžkami.
4. Upevnite kovové pántiky tak, ako je uvedené na obrázku.

