


# VELMI DŮLEŽITÉ

Prosím čtěte pozorně  
tento návod  
k obsluze

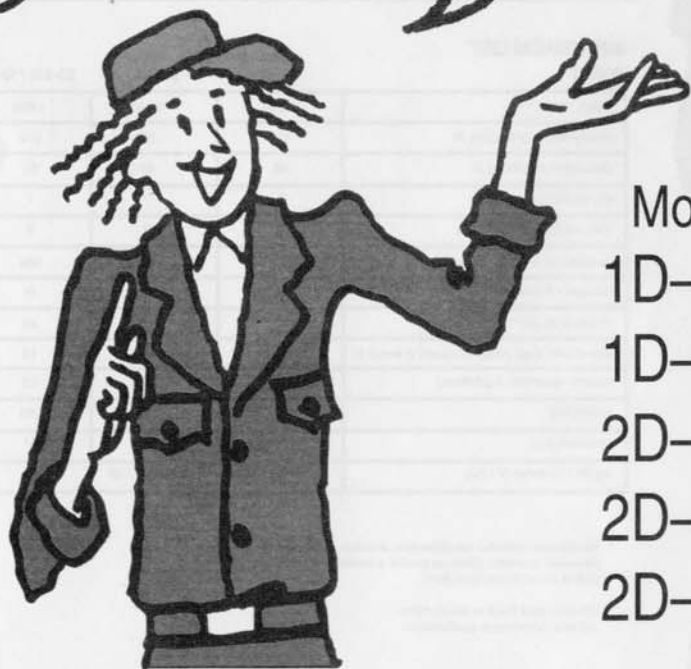


Model  
1D-228  
1D-232  
2D-224  
2D-228  
2D-232

Srdečné díky jménem Vaší dvoudvéřové chladničky.

CH5

 edesa

## JAK INSTALOVAT

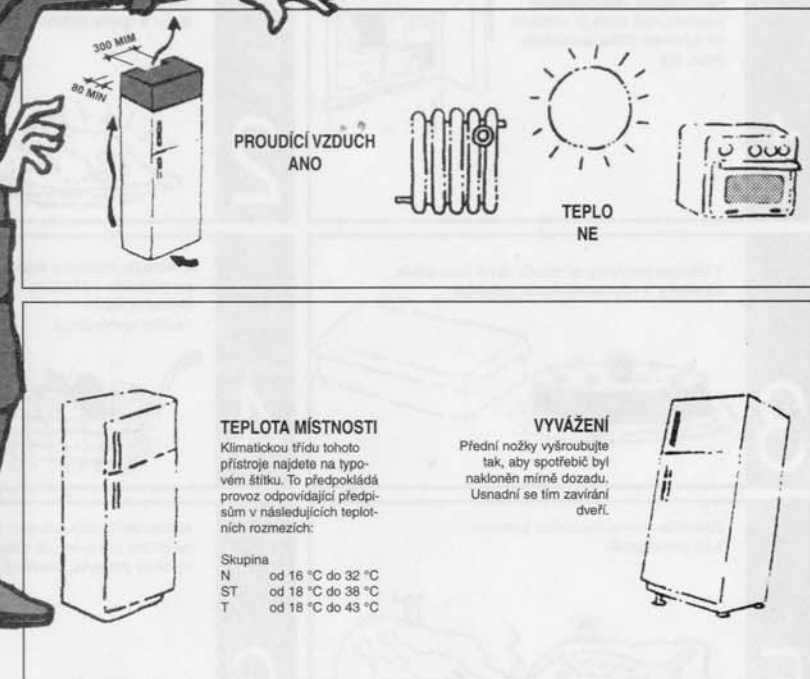

### PŘED ZAPNUTÍM




#### ČIŠTĚNÍ

Použijte vlažnou vodu. Pozorně vymyjte a vysušte spotřebič. Nepoužívejte čisticí a lešticí prostředky a rozpoštědla.



#### PŘIPOJTE POKUD JE NAPĚTÍ 220-230 V S UZEMNĚNÍM

Napětí na typovém štítku musí souhlasit s napětím v zásuvce. Zásuvka musí mít ochranný kontakt.

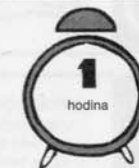

#### A ČEKEJTE PŘED ZAPNUTÍM

Z důvodu stabilizace vnitřních maziv kompresoru, která může být během transportu narušena.

Důležité: Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržáním tohoto návodu.



# POHLED DOVNITŘ

Vnitřní vybavení podle modelu

Mrazicí prostor

MRAZICÍ ČÁST



Zelenina, vařená a hotová jídla

Termostat

Sýr, máslo, léky

Mřížka, kterou je možno zvednout při vložení láhvi


Chladnější zóna

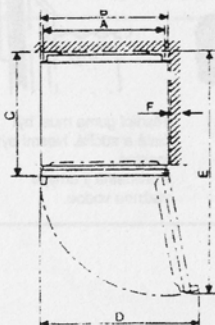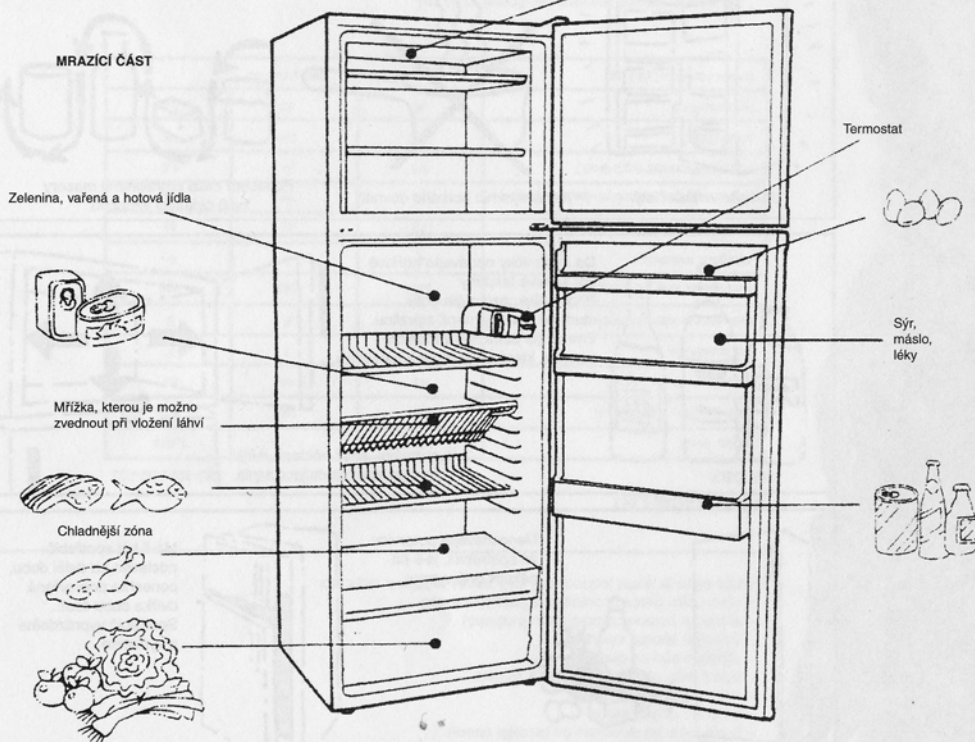

ROZMĚRY PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH

| výška | A   | B   | C   | D   | E    | F  |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 1290  | 550 | 550 | 590 | 550 | 1120 | 10 |
| 1460  | 550 | 550 | 590 | 550 | 1120 | 10 |
| 1600  | 550 | 550 | 590 | 550 | 1120 | 10 |


ELEKTRICKÉ SCHÉMA

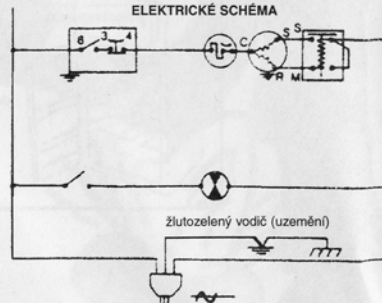


## A PŘED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO TECHNIKA




Jestliže upozorujete, že spotřebič nepracuje správně, tak před zavoláním servisního technika nejprve zkontrolujte:

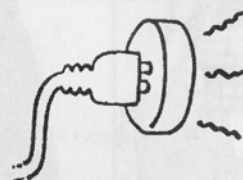


Je-li vidlice dobře zastrčena do zásuvky a zda je v síti proud.

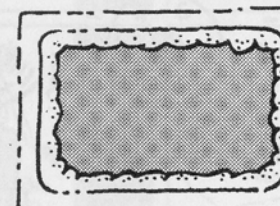


Není-li velká námraza, která zhoršuje funkci.

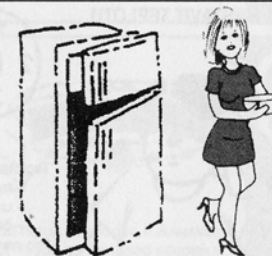


Jsou-li dobře zavřena dvířka a nejsou-li často a dlouho otevřena.

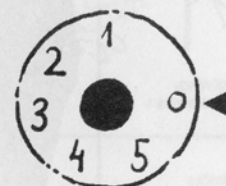

Není-li knoflík termostatu v poloze „0“, tj. vypnuto.

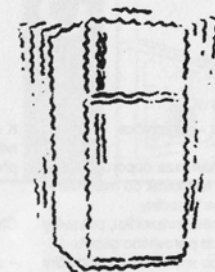

Je-li spotřebič dobře vyvážen (v případě vibrací a hluku).

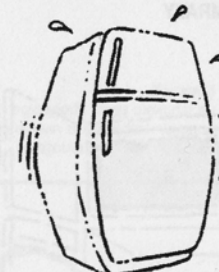

Není-li spotřebič příliš přeplněn.

Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům:


73/23/CEE  
89/336/CEE  
93/68/CEE




Jestliže jste vykonali uvedené úkony a stav se nezměnil, volejte servis.

# A NYNÍ... PŘI POUŽÍVANÍ



## NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ RADY

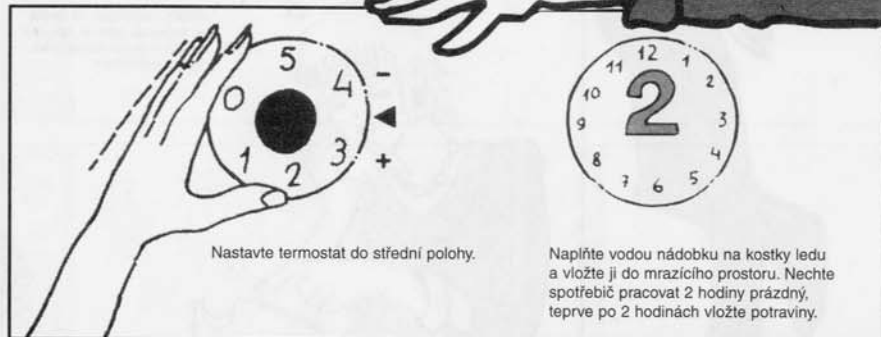

### JAK NASTAVIT TEPLOTU

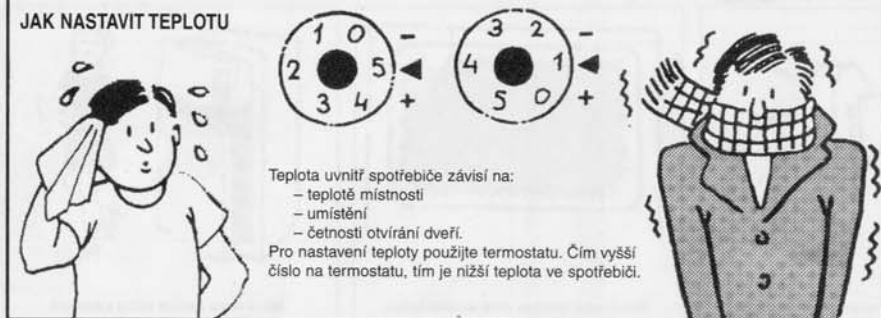


### A NYNÍ JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ BEZ NÁMRAZY

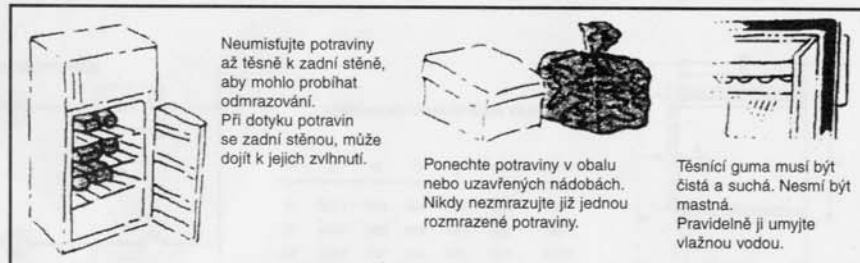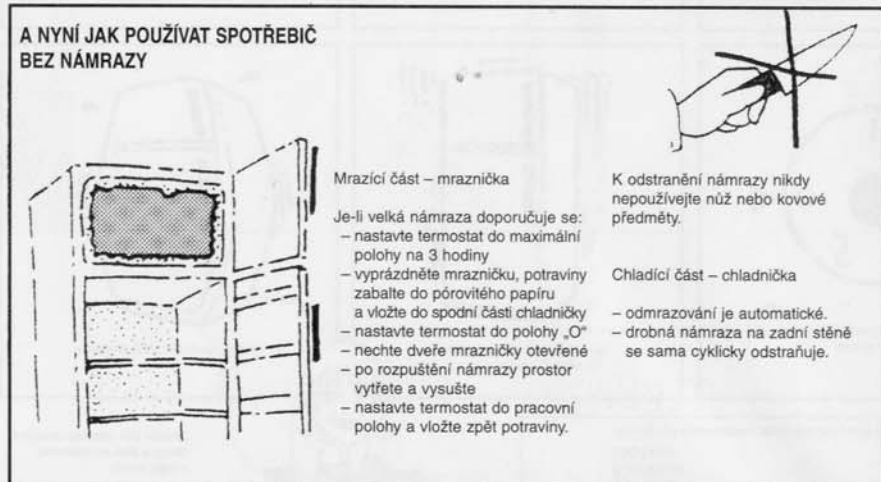

## 7 PRAVIDEL PRO ZMRAZOVÁNÍ

1

Nezmrazujte větší množství potravin, než které je uvedeno na typovém štítku spotřebiče (max. kg)

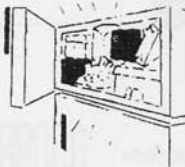

2

Zmrazujte potraviny v dobrém stavu a dobře očištěné



3

Vkládejte potraviny do obalů, které jsou dobře uzavřeny a odpovídají druhu potraviny




4

Zmrazujte potraviny ihned po příchodu z prodejny. Pokud je vaříte, nechte vychladnout



5

Zabraňte dotyku čerstvých potravin s již zmrazenými

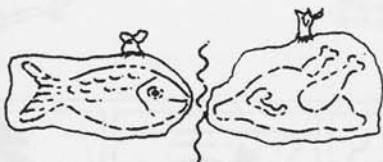

6

Konzervační doba obvykle 3 měsíce, je závislá na druhu potraviny. Je důležité dodržovat pokyny výrobce potravin, uvedené na obalu

7

### ZMRAZOVÁNÍ

- vyprázdněte mrazicí prostor
- nastavte termostat do stř. polohy
- vložte potraviny
- proces bude ukončen po 24 hodinách
- nastavte termostat do požadované pracovní polohy



### VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ Z JEDNÉ STRANY NA DRUHOU (ZMĚNA OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ)

- odmontujte spodní závěs a vyjměte spodní dveře
  - odmontujte střední závěs a vyjměte vrchní dveře
  - přemístěte horní osičku na protější stranu
  - nasadte vrchní dveře
  - zajistěte střední závěs
  - přemístěte osičku na spodním závěsu
  - nasadte spodní dveře
  - zajistěte spodní závěs
  - vyměňte polohu držadel (jsou-li nějaká)
  - vyrovnejte dveře posunutím středních závěsů
- Tento úkon je velmi jednoduchý, náš servis je Vám k dispozici.

### INFORMAČNÍ LIST

| MODEL                                                     | 2D-224       | 2D-228 / 1D-228 | 2D-232 / 1D-232 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| výška /mm/                                                | 1.290        | 1.460           | 1.600           |
| úložný objem chladničky /l/                               | 163          | 199             | 212             |
| dtto objem mrazničky /l/                                  | 45           | 45              | 61              |
| typ spotřebiče                                            | 7            | 7               | 7               |
| třída energetické účinnosti                               | B            | B               | B               |
| spotřeba el. energie (kWh/rok)*                           | 329          | 387             | 406             |
| kategorie mrazničky                                       | 4+           | 4+              | 4+              |
| hlučnost dB (A)**                                         | 43           | 43              | 43              |
| doba uchování zmraz. potravin při výpadku el. energie (h) | 13           | 13              | 13              |
| mrazicí výkonost (kg/24hod.)                              | 3,5          | 4               | 4,5             |
| příkon (W)                                                | 130          | 150             | 160             |
| hmotnost (kg)                                             | 48           | 53              | 57              |
| napětí / kmitočet (V / Hz)                                | 220-230 / 50 |                 |                 |

\* Na základě výsledků normovaných zkoušek za 24 hod. Skutečná spotřeba závisí na použití a umístění spotřebiče, včetně četnosti otevírání dveří.

\*\* Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebičem.

