

Kombinovaná chladnička

MODEL:



1FFC – 47 EL CX
1FFC – 49 EL CX

Návod k obsluze a k instalaci

OBSAH

Instalace	4
Všeobecný popis	5
Uvedení do provozu	6
Používání chladničky	7
Používání mrazničky	9
Čištění a údržba	13
Změna směru otevírání dveří	14
Ozdobný panel	16
Základní rady	17
Technická data	18

UPOZORNĚNÍ

Je-li vaše stará chladnička, kterou jste se rozhodli vyměnit, vybavena ručním nebo automatickým zámek dveří, **NEZAPOMEŇTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEMONTOVAT NEBO VYŘADIT Z ČINNOSTI.** Jedná se o preventivní opatření, které zabrání tomu, aby se děti při hře neuzavřely uvnitř spotřebiče.

DBEJTE NA TO, ABYSTE NEPOŠKODILI TRUBKY CHLADÍČÍHO OKRUHU. Mohlo by dojít k úniku chladícího média a tím k poškození životního prostředí.

INSTALACE

DOPORUČENÍ


Je nutné zajistit cirkulaci vzduchu za chladničkou. Proto nikdy nezakrývejte větrací mřížku ani vývod na horní části chladničky. Pokud je spotřebič umístěn v kuchyňské lince, je nezbytné ponechat větrací otvor volný.

Zatřídění chladničky je uvedeno na typovém štítku a určuje rozsah teplot místnosti, pro které je chladicí jednotka navržena, a při kterých je garantován bezchybný chod spotřebiče. Jsou-li uvedeny dvě třídy, spotřebič pracuje bezchybně v obou z nich.

Třída	Rozsah teplot
N	16° - 32°
ST	18° - 38°
T	18° - 43°

Neumísťujte chladničku v blízkosti zdroje tepla.

Pokud je zapotřebí položit chladničku na zem např. při vybalování nebo změně směru otevírání dveří, je možné tak učinit pouze položením na **ZADNÍ STRANU**.

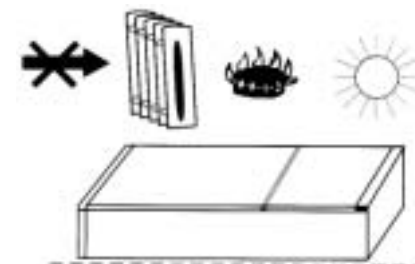


Poznámka: Dveřní závěsy jsou umístěny na pravé straně přístroje. V případě potřeby je možné směr otevírání dveří změnit. Instrukce jsou uvedeny v kapitole "Změna směru otevírání dveří".

DŮLEŽITÉ: Spotřebič musí stát pevně na podlaze (nesmí se kývat ani stát nakřivo). Toho je možno dosáhnout šroubováním stabilizačních nožiček.

Spotřebič je určen pro připojení na napětí 220/230V. Máte-li doma jiné napětí, je nutno použít transformátor o minimálním výkonu 700 W. Chladnička smí být připojena pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a má ochranný kontakt (uzemnění)

POZNÁMKA: Výrobce neručí za škody způsobené v případě nedodržení těchto pokynů.

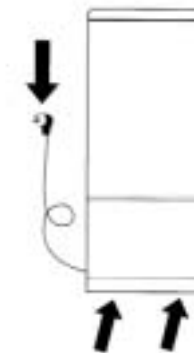

PŘED PŘIPOJENÍM K ELEKTRICKÉ SÍTI

1.- Očistěte vnitřní prostor chladničky.





2.- Vyčkejte dvě hodiny před vlastním připojením spotřebiče. Je to důležité pro zajištění řádné funkce.



3.- Zastrčte vidlici síťového přívodu do zásuvky.



VŠEOBECNÝ POPIS

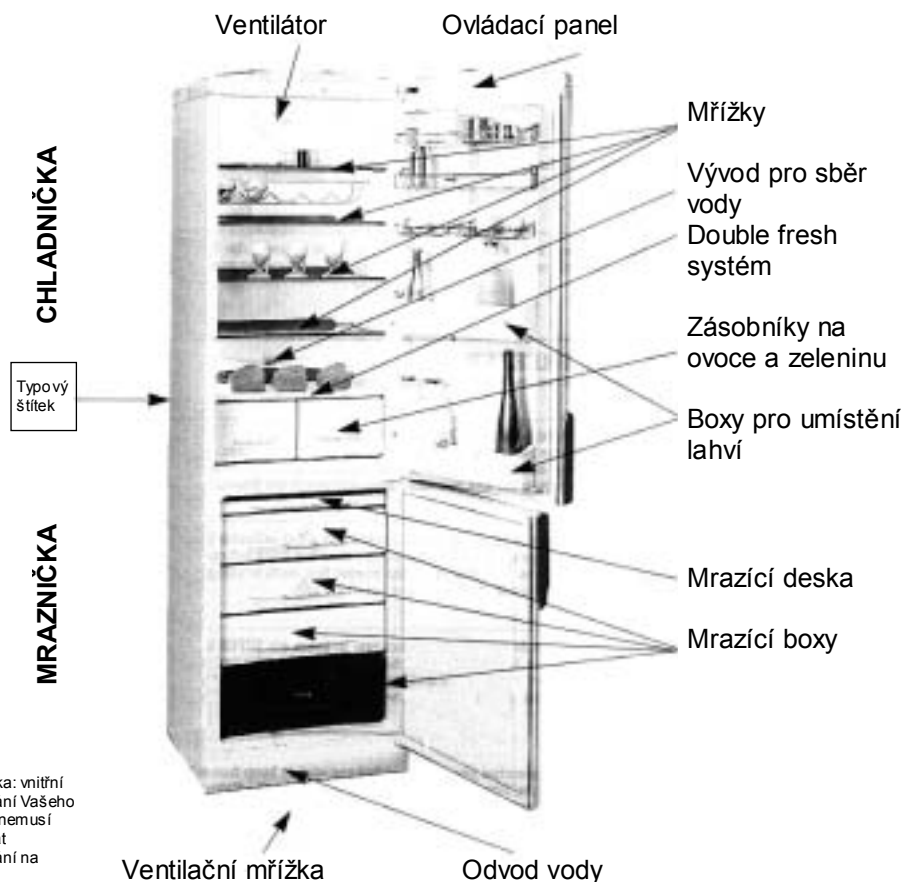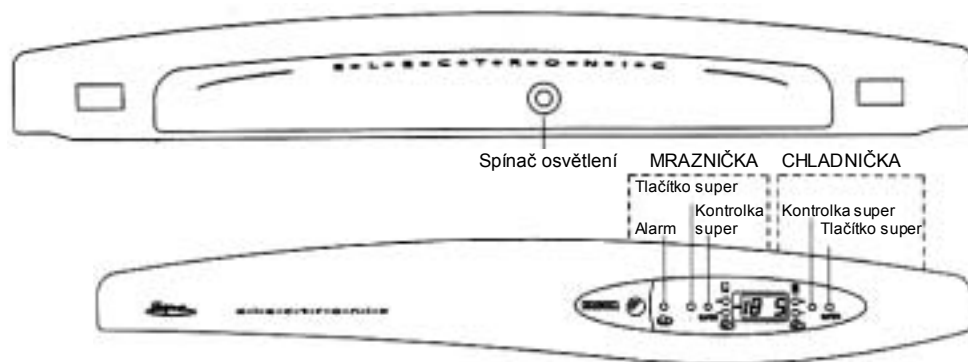


Poznámka: vnitřní uspořádání Vašeho přístroje nemusí odpovídat uspořádání na obrázku.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Spotřebič je z výroby nastaven na doporučené hodnoty teplot: 5° pro chladničku a -18° pro mrazničku. Chcete-li změnit některou z hodnot, postupujte dle kapitoly „Nastavení a používání chladničky“ nebo „Nastavení a používání mrazničky“. Při prvním zapnutí, nebo byla-li chladnička vypnuta, objeví se symbol viz obr. 1, neboť pracovní teplota chladničky není stabilizována.



Blikající kontrolka a signál indikují, že teplota mrazničky překročila bezpečnou úroveň. Pokud se toto stane, vyčkejte dokud signál neutichne a teprve poté můžete vložit další potraviny.

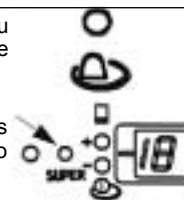

Zmáčknutím tlačítka SUPER na mrazničce urychlíte jednak chladicí proces a zároveň zabráníte spuštění zvukového signálu, přestože ještě nebylo dosaženo požadované teploty.

NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

Číslo na pravé straně displeje značí po celou dobu průměrnou teplotu uvnitř chladničky.



Pro změnu teploty stlačte tlačítko „+“ ke zvýšení a „-“ ke snížení teploty. Minimální teplota je 1° a maximální 9°. Je-li některé z této hodnot (1° nebo 9°) dosaženo při nastavování teploty, pak další stlačení tlačítka chladničku vypne. Je-li tlačítko stlačeno znovu, chladnička se opět zapne.



Zůstanou-li dveře chladničky otevřené déle než 90 sekund, opakovaně se rozezní varovný signál. Signál se vypne po zavření dveří.




Funkce SUPER urychluje chladicí proces uvnitř chladničky. K aktivaci této funkce stlačte tlačítko SUPER. Je-li funkce aktivní, svítí kontrolka. Funkci SUPER lze vypnout dalším stlačení tlačítka nebo se po šesti hodinách vypne automaticky.



NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY

Číslo na levé straně displeje značí po celou dobu průměrnou teplotu uvnitř mrazničky.




Pro změnu teploty stlačte tlačítko „+“ ke zvýšení a „-“ ke snížení teploty. Po několika sekundách se na displeji znovu zobrazí skutečná průměrná teplota uvnitř mrazničky. Minimální teplota je -24° a maximální -18°. Je-li některé z této hodnot (-24° nebo -18°) dosaženo při nastavování teploty, pak další stlačení tlačítka mrazničku vypne. Je-li tlačítko stlačeno znovu, mraznička se opět zapne.



Je-li teplota uvnitř mrazničky abnormálně vysoká, rozezní se varovný signál a rozsvítí červená kontrolka. Toto se může stát při nesprávné funkci mrazničky, při delší dobu otevřených dveřích mrazničky, bylo-li umístěno do mrazničky větší množství potravin nebo byla-li mraznička poprvé zapnuta. Varovný signál se vypne, jakmile bude dosažena požadovaná teplota.



Funkce SUPER urychluje chladicí proces uvnitř mrazničky. K aktivaci této funkce stlačte tlačítko SUPER. Je-li funkce aktivní, svítí kontrolka. Funkci SUPER lze vypnout dalším stlačení tlačítka, nebo se po 52 hodinách vypne automaticky. Pro zmrazení velkého množství potravin je možno zapnout tuto funkci 24 hodin před vložením potravin. Při malém množství potravin není potřeba funkci aktivovat.



DOČASNÉ VYPNUTÍ

Nechcete-li na delší dobu chladničku používat a přesto chcete uchovat zmrazené potraviny v mrazničce, můžete vypnout chladničku (viz kapitola „Nastavení a používání chladničky“) a nechat dveře zavřené, abyste minimalizovali spotřebu energie a eliminovali zápach. Můžete také chladničku úplně vypnout, vyčistit a nechat dveře otevřené.

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

ROVNOMĚRNÉ CHLAZENÍ

Vaše chladnička je vybavena systémem rovnoměrného chlazení. Tato funkce je zajišťována ventilátorem, umístěným v horní části zadní stěny. K aktivaci této funkce musíte zmáchnout vypínač na stěně ventilátoru. Po aktivaci bude teplota rovnoměrná v celém prostoru chladničky, udržována vlhkost z kondenzování a také urychlen proces chlazení potravin. Použití této funkce je doporučeno kdykoliv to podmínky vyžadují, při vysokých teplotách nebo relativní vlhkosti, při umístění velkého množství potravin do chladničky a obecně potřebujete-li od Vaší chladničky „zvláštní výkon“.

UPOZORNĚNÍ

- Teplota uvnitř spotřebiče může být ovlivňována teplotou prostoru, ve které je umístěn a četností otevírání dveří.
- Nedávejte do chladničky nezakryté tekutiny nebo horké potraviny.
- Nikdy nedávejte do chladničky explozivní nebo vysoce těkavé látky (např. rozpouštědla, alkoholy, aceton, benzin a pod.). Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Maso a ryby ukládejte pokud možno zabaleny, aby se nepřenášelo aroma na ostatní potraviny.

DOUBLE FRESH SYSTÉM

Na vrchní straně zásobníků ovoce a zeleniny je deska s membránovým filtrem, který udržuje v prostoru vysoký stupeň vlhkosti. Tím se zajistí v celém prostoru rovnoměrná teplota a vlhkost, čímž zelenina nevadne, udržuje si šťavnatost, chuť a nutriční hodnoty.




Doporučení:

Při čištění desky a vlastního filtru ji vytáhněte ven a aniž byste vyjmuli filtr ji umyjte pod studenou vodou. K čištění je možno použít měkkého kartáče. Přitom dbejte, aby filtr nebyl poškozen.


POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

ODMRAZOVÁNÍ


Chladnička je vybavena automatickým systémem odmrazování a z toho důvodu není třeba dalších úkonů.

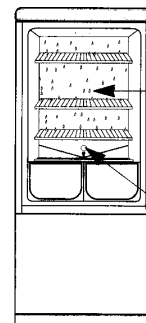

Zadní stěna chladničky je pokryta kapkami vody nebo krystalky ledu. Je to normální stav, který je součástí automatického odmrazovacího procesu.

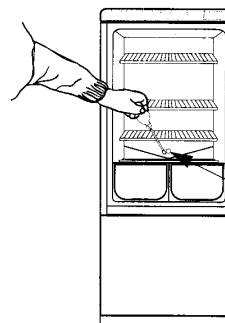

Pravidelně, nebo je-li ucpán odvodový kanálek, vyjměte zátku vývodu kanálku, vyčistěte jej a zátku vraťte zpět. Zabráníte tím přetečení vody z odtokového kanálu.

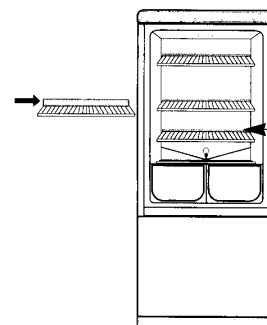

Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny chladničky. Za tím účelem jsou mřížky pro ukládání potravin vybaveny záložkou.

POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY

POZNÁMKA

- Všechny mrazicí boxy vaší mrazničky jsou čtyřhvězdičkové kategorie ★★★★★ a 14 kg čerstvých potravin u modelů 1FFC-47 EL a 1FFC-48 EL, resp. 20 kg u modelu 1FFC-49 EL bude zmrazeno během 24 hodin.
- Pokud chcete zmrazit větší množství potravin najednou, docílíte lepšího výsledku, stisknete-li tlačítko rychlého zmrazení o 24 hodin dříve.
- Teplota indikovaná elektronickým teploměrem je průměrná vnitřní teplota zmrazených potravin v celém prostoru.
- Z tohoto důvodu se teplota zobrazená elektronickým teploměrem může lišit od teploty změřené obyčejným domácím teploměrem.

UŽITEČNÉ RADY

- Potraviny určené ke zmrazení zabalte do alobalu nebo do vzduchotěsného obalu.
- Naporcujte potraviny tak, aby se daly zkonsumovat najednou.
- Nikdy nezmrazujte potraviny, které byly již rozmrazeny.
- Označte potravinu údajem o obsahu a datu zmrazení.
- Zabraňte kontaktu potravin určených ke zmrazení s potravinami již zmrazenými.
- Neumísťujte do mrazničky šumivé nápoje (např. šampaňské).
- Nikdy nekonzumujte příliš zmrazenou zmrzlinu apod.

INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY

UCHOVÁNÍ HLUBOCE ZMRAZENÝCH POTRAVIN

DOPORUČENÍ

- Koupíte-li zmrazené potraviny v obchodě, snažte se je co nejrychleji uskladnit ve vaší mrazničce.
- Zjistěte si dobu konzervace uvedenou na obalu potravin s vědomím, že vaše mraznička je čtyřhvězdičková ★★★★★.
- Jestliže zmrazujete potraviny sami, dodržujte dobu konzervace podle následující tabulky.



DOBA UCHOVÁNÍ POTRAVIN

DRUH POTRAVINY měsíců

RYBY A MĚKKÝŠI	
Losos	2/3
Sardinky apod.	3/4
Krevety	3
Humr	3
Pstruh	2/3
Krabi	3
Plody moře	2
Platýz	3
Kambala	2/3
MASO	
Hovězí	10/12
Skopové	6/8
Telecí	9
Vepřové	6
Kotlety, řízeky	4
Játra, ledviny	10
Jazyk, mozek	2
Sekaná, uzeniny	2
Králík	5/7
DRŮBEŽ A DIVOČINA	
Kuře	10
Krůta	7
Kachna, husa	5
Zajíc	6
Koroptev, křepelka	8
Bažant	7/8
Vysoká zvěřina	10
HOTOVÁ JÍDLA	
Tomatová omáčka	3
Hovězí vývar	3
Pečeně	2/3
Michaná zelenina	3
Vařené maso	3
Hamburger	2


DRUH POTRAVINY měsíců

Plněné papriky	2
Špenát	2
Vařené fazole	2
Cukrovinky, dorty	5/6
Ovocný salát	3
Sendvič	6
ZELENINA	
Červená řepa, artyčoky, mrkev	12
Květák, zelí	6/8
Růžčková kapusta	6
Chřest	12
Fazole	12
Houby	6
Petržel, paprika, špenát	12
Velké fazole	12
OVOCE	
Meruňky	8
Třešně, švestky	10
Maliny, borůvky, rybíz	10
Broskve	10/12
Jahody	12
Kompot (jablka, hrušky)	10
Vinné hrozny, ananas	10/12
Ovocná šťáva	10
CHLÉB A PEČIVO	
Biskupský chlebiček	6
Pečivo z listového těsta	1
Těsto	3
Chléb a pečivo	2
VEJCE A MLÉČNÉ VÝROBKY	
Vejce (bez skořápky)	6
Krabicové mléko	3
Máslo	6
Sýry (malá porce)	6/8
Čerstvá šlehačka	3

POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY

ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

Uvedenou metodu nelze používat pro rozmrazování všech druhů potravin.

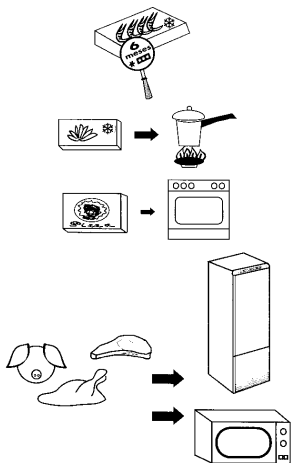

V případě zmrazené potraviny zakoupené v obchodě dodržujte pokyny uvedené na obalu.

Zeleninu vařte bez rozmrazování.

Předvařená a hotová jídla mohou být ohřívána bez rozmrazování.


Maso a ryby musí být pomalu rozmrazovány v chladničce několik hodin. Máte-li k dispozici mikrovlnnou troubu, pak rozmrazování může být podstatně urychleno.

VÝROBA KOSTEK LEDU


- 1 Naplňte zásobníky na led do třech čtvrtin vodou a vložte je do mrazničky.



- 2 Umístěte zásobníky na led přednostně do horní části mrazničky.




- 3 Zmrzlé kostky ledu snadno vyjmete ze zásobníku jeho mírným prohnutím.



POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY

ODMRAZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

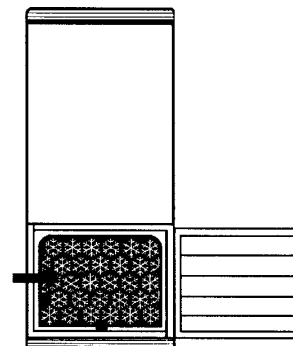

Po určité době používání se na stěnách mrazničky může objevit námraza nebo kousky ledu.

Toto způsobuje zvýšenou spotřebu el. energie spotřebiče.

Proto je třeba dvakrát do roka tuto námrazu odstranit.


- 1 Stiskněte několikrát tlačítko + nebo – dokud není vypnuto. Display bude prázdný.



- 2 Vyjměte zmrazené potraviny, zabalte je do novinového papíru a vložte co nejrychleji do chladničky, aby se zamezilo jejich rozmrazování.



- 3 Nechte otevřené dveře a vyjměte odtokovou zátku. Pod výtok umístěte jakoukoliv mrazicí zásuvku s výjimkou spodní.

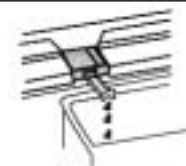

- 4 K odstranění ledu můžete použít přiloženou škrabku, nebo dovnitř umístěte nádobu s horkou vodou. Nikdy nepoužívejte ostré nebo brusné předměty, ani elektrická topidla.



- 5 Vysušte dobře vnitřní plochy.

- 6 Stiskněte tlačítko + nebo – dokud není dosaženo požadované teploty. K urychlení procesu doporučujeme aktivovat funkci SUPER.



- 7 Za dvě hodiny můžete zmrazené potraviny vložit zpět do mrazničky.




ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ


Před započítím čištění musí být spotřebič odpojen od el. sítě.

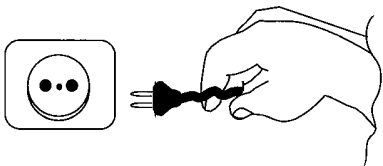


Nepoužívejte žádné kovové, drsné a agresivní čisticí prostředky.



Vrchní plochu spotřebiče nečistěte vodou nebo příliš mokrou utěrkou. Může dojít k poškození výrobku.

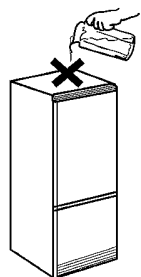

Mřížka na zadní straně spotřebiče má být jednou za rok vyčištěna pomocí vysavače. Nečistoty ovlivňují funkci výrobku a mají vliv na zvýšenou spotřebu el. energie.

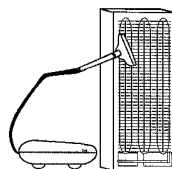

PŘECHODNÉ VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Jestliže si přejete vypnout spotřebič na delší dobu (např. z důvodu dovolené, případné dlouhodobé nepřítomnosti a pod.) uveďte si při tom, že chladnička a mraznička pracují na sobě nezávisle, a že je možné samostatně vypnout jen jednu z nich nebo obě najednou.

- Vyjměte potraviny a vytřete a vysušte vnitřek.
- Dveře nechte otevřené, předejdete tak tvorbě zápachu.



Stejně postupujte v případě dlouhodobého výpadku el. energie nebo při dlouhodobém odstavení z důvodu poruchy a pod.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

1- Odpojte spotřebič od sítě.




2- Vyšroubujte poškozenou žárovku a vyměňte ji za novou stejných rozměrů a parametrů.



220 v
15 w max.

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

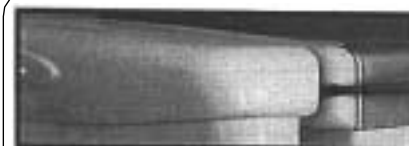

Odejměte rám ovládacího panelu použitím šroubováku, který zasunete do drážky a opatrným páčením rám uvolněte.




Odstraňte elektronickou kartu a vypněte zdroj proudu obvodu.



Odejměte vrchní závěs vyšroubováním zajišťovacího šroubu. Uchopte vrchní dveře pevně do obou rukou a odejměte je z chladničky.




Uvolněte regulátor otevírání na pravé straně dveří a umístěte jej vlevo opatrným zašroubováním do otvorů ve dveřích.

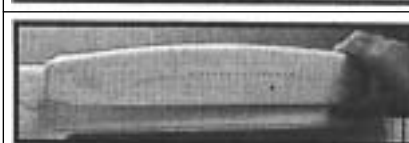

Odstraňte kryt ovládacího panelu použitím šroubováku, který zasunete do drážky a opatrným páčením kryt uvolněte.



Odšroubujte horní závěs a zašroubujte jej vlevo.

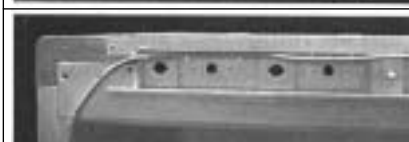

Umístěte napájecí kabel karty a zemnicí kabel vlevo a připevněte držák ovládací jednotky.








Umístěte napájecí kabel karty do drážky v závěsu a přišroubujte jej třemi šrouby.



Poznámka: zkontrolujte napájecí kabel karty na výstupu z drážky.

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

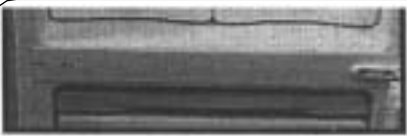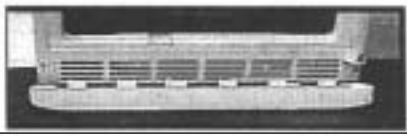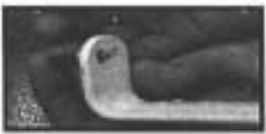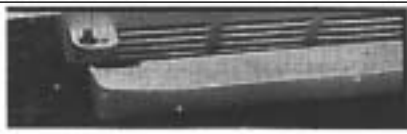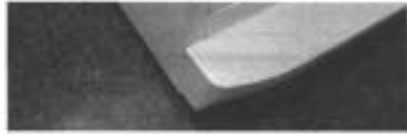	Odstraňte střední závěs tak, že odejmete krycí destičku, která kryje šrouby. Po jejich vyšroubování uchopte spodní dveře pevně do obou rukou a odejměte je.
	Odstraňte spodní lištu, jak je znázorněno na obrázku. Pak vylomte otvor na levé straně jak naznačeno, aby bylo možné umístit spodní závěs (viz obr.).
	Odstraňte spodní závěs vyšroubováním tří šroubů (A). Vyjměte osičku (B) z pozice na pravé straně závěsu a přemístěte ji do pozice na levé straně.
	Vyšroubujte dva šrouby (C) a namontujte dolní závěs na levou stranu.
	Umístěte zpět spodní lištu. Pak nasadte spodní dveře do závěsu.
	Odstraňte krytku osičky na levé straně spodních dveří a umístěte ji na stranu pravou (modely s možností ozdobného panelu tuto krytku nemají).
	Odstraňte krytky otvorů a namontujte střední závěs na levou osičku spodních dveří a pevně dotáhněte. Nasadte vrchní část na osu středního závěsu. Nasadte krycí destičku, která zakrývá šrouby.
	Uchopte horní dveře oběma rukama a nasadte je nejprve na střední závěs a poté na horní závěs.
	Upevněte elektronickou kartu a zapněte zdroj proudu obvodu. Nasadte zpět rám ovládacího panelu a zamáčkněte jej do své polohy.

ZÁKLADNÍ RADY


PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nepracuje	Vidlice přívodu není dobře zastrčena do zásuvky.	Zastrčit vidlici.
	V zásuvce není napětí.	Zkontrolovat pojistky nebo jističe
Chladnička špatně chladí	Termostat je nastaven na minimum.	Pootočit termostatem.
	Dveře nebyly úplně zavřeny, nebo jsou příliš často otevírány.	Dbejte, aby dveře byly otevírány co nejméně.
	Ventilační mřížka nebo otvor na zadní straně jsou ucpány.	Nezakrývejte tyto otvory v žádném případě. (viz. kapitola "Instalace").
	Chladnička je umístěna v blízkosti tepelného zdroje nebo vystavena přímým slunečním paprskům.	Chladničku přemístěte mimo vliv zdrojů tepla.
Kapky vody na zadní stěně chladničky	Automatický odmrazovací systém.	Normální stav (viz. kapitola o aut. odmrazování).
Voda se objevuje na dně chladničky	Potraviny nebo nádoba se dotýkají zadní stěny.	Zabraňte kontaktu potravin se zadní stěnou.
	Odtokový kanálek je ucpán.	Vyčistit kanálek.
Velká námraza na stěnách mrazničky	Nejsou dovřeny dveře.	Udržujte těsnění dveří v čistotě a kontrolujte stav dovření dveří.
Nesvítili osvětlení chladničky	Spotřebič nepracuje (viz výše).	Viz výše.
	Žárovka se uvolnila.	Dotáhnout žárovku.
	Žárovka je prasklá.	Vyměnit žárovku.
Hlučný provoz	Spotřebič nestojí rovně, není vyvážen.	Vyvážit polohu viz. kapitola instalace.
Zvuk "bublání"	Provozní cyklus.	Žádné důvody k obavám normální stav.
Potravina je vysušena	Potravina není zabalena nebo umístěna v nádobě.	Potravinu zabalit.
Nepříjemný pach uvnitř chladničky	Potraviny nejsou dobře zabaleny nebo zakryty.	Zabalit potraviny. eventuelně uzavřít víka.
	Vnitřní prostor spotřebiče vyžaduje vyčistit.	Vyčistit podle instrukcí tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ


Pokud jste přezkoušeli všechny možnosti uvedené výše a vzniklý problém nebo závada nebyly odstraněny, odpojte spotřebič od sítě a volejte odborný servis. V žádném případě neprovádějte opravu sami.

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

- 1 – kontrolní panel.
- 2 – vizuální panel.
- 3 – čidlo chladničky.
- 4 – čidlo mrazničky.
- 5 – kompresor chladničky.
- 6 – kompresor mrazničky.
- 7 – ventilátor.
- 8 – spínač ventilátoru.
- 9 – osvětlení chladničky.
- 10 – spínač osvětlení chladničky.

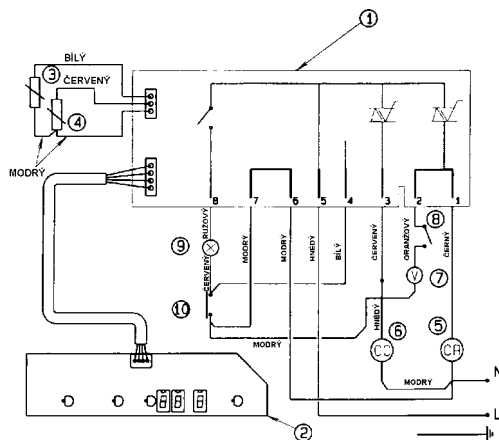

TECHNICKÁ DATA

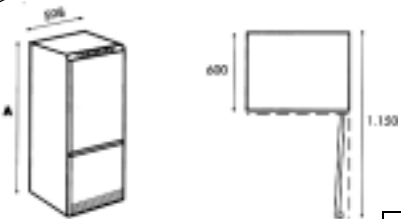				
Rozměry (mm)			A	
Objem (litry)	Chladnička	Brutto	1FFC-47	1FFC-49
		Netto	1875	2025
	Mraznička	Brutto	246	246
		Netto	240	240
	Celkem	Brutto	96	126
		Netto	73	100
Typ			342	372
Energetická účinnost			313	340
Spotřeba el. energie za 24 hod.			7	7
Kategorie mrazničky			B	B
Doba, po kterou zůstane mraznička namražená při výpadku el. energie			1.20 kWh	1.33 kWh
Množství potravin zmrazených za 24 h.			★★★★	★★★★
Prostředí			20 h.	20 h.
Teplota prostředí pro správnou funkci			14 kg	20 kg
Hlučnost			N-ST	N-ST
Příkon			(16 °C až 38 °C)	(16 °C až 43 °C)
Počet motorů			44 dBA	44 dBA
Napětí / kmitočet			190 W	200 W
Hmotnost (kg)			2	2
			220-230 V/50 Hz	220-230 V / 50 Hz
			73	80

- Uvedená spotřeba el. energie v tabulce je výsledkem zkoušky podle mezinárodního standardu. Skutečná spotřeba je závislá na místních provozních podmínkách Vašeho přístroje.
- Pro maximální zvětšení úložného prostoru a k výrobě kostek ledu vyjměte mrazicí desku v mrazničce.



Výrobce osvědčuje, že spotřebič splňuje požadavky evropských předpisů CEE: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

