

Myčky nádobí Umývačky riadu

CZ

**Myčky nádobí
šíře 45 cm
Umývačky riadu
o šírke 45 cm
1LF-453IT**

Návod k používání a nastavení programů

Návod na použitie a nastavenie programov



Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento náš výrobek.

Před prvním uvedením do provozu, prosím, pečlivě pročtěte tento návod. Obsahuje informace důležité pro bezpečnost provozu a, pro správné fungování Vaší myčky.

Jednotlivé oddíly jsou rozvrženy tak, aby Vám krok za krokem poskytly přehled o všech funkcích spotřebiče. Text je snadno pochopitelný a je doplněn detailními ilustracemi.

Návod k čištění Vám umožní udržovat Vaši myčku po dlouhou dobu ve vynikajícím stavu.

Tento přehledný návod k použití Vám poskytne odpovědi na všechny otázky týkající se Vaší myčky.




POKYNY PRO UŽIVATELE: důležité rady jsou určeny pro používání košů, sprchovacích ramen zásobníků a filtrů.



Popis ovládacích prvků

Horní panel

Všechny ovládací prvky myčky nádobí jsou umístěny na horním panelu.

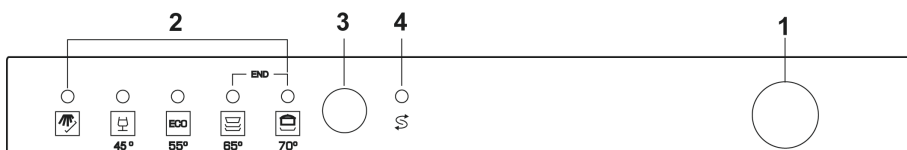

1	Tlačítko ZAP/VYP Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič.
2	KONTROLKY ZVOLENÉHO PROGRAMU Rozsvícení této kontrolky signalizuje zvolený program a výskyt závady (odstraňování závad).
3	TLAČÍTKO PRO VOLBU PROGRAMU Po stisknutí tlačítka lze zvolit požadovaný program.
4	VAROVNÁ KONTROLKA NEDOSTATKU SOLI (pouze u některých modelů) Rozsvícení této kontrolky signalizuje, že zásobník soli je prázdný.

NASTAVENÍ MYCÍHO PROGRAMU A ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Abyste mohli zvolit ten nejvhodnější program pro mytí nádobí, informujte se v níže uvedené tabulce, kde je uveden vždy ten nejvhodnější program pro určitý typ nádobí a stupeň znečištění.



Pokyny pro uživatele

CZ

Poté, co jste určili správný mycí program pro Vaše nádobí:

- Stiskněte tlačítko **(1) ZAP/VYP** a vyčkejte dokud se nerozsvítí **SVĚTELNÁ KONTROLKA PROGRAMU (2)**
- Stiskněte tlačítko **(3) VOLBA PROGRAMU** a držte je stisknuté tak dlouho, dokud se nerozsvítí světelná kontrolka příslušného programu.
- Zavřete dveře myčky. Asi za **2 vteřiny** se spustí program.
- Je-li program v chodu, **rozsvítí** se příslušná kontrolka (potvrzuje, že daný program byl spuštěn).

PROGRAM ČÍSLO A SYMBOL		NÁPLŇ NÁDOBÍ A PŘÍBORY	PRŮBĚH PROGRAMU	TRVÁNÍ			SPOTŘEBA	
				MINUTY (2)	VODA LITRY (1)	ENERGIE KWh (2)		
1		NAMÁČENÍ	Pánve a nádobí připravené na mytí	studené předmytí	9	5	—	
2		DELIKÁTNÍ	Mytí ihned po použití, je-li nádobí zašpiněné jen mírně	mytí 45 °C studený oplach leštění 68 °C sušení	59	12	0,90	
3		ECO (*) EN 50242	Mytí ihned po použití, je-li nádobí normálně zašpiněné	mytí 55 °C studený oplach leštění 65 °C sušení	175	13	1,01	
4		NORMÁLNÍ	Nádobí normálně zašpiněné	studené předmytí mytí 65 °C, studený oplach leštění 68 °C sušení	80	17	1,20	
5		INTENZIVNÍ	Velmi zašpiněné pánve a nádobí (výjimečně choulolistvého nádobí)	předmytí 45 °C mytí 70 °C 2x studený oplach leštění 70 °C sušení	105	20	1,50	

Program „namáčení“ provozujte **pouze** s poloviční náplní myčky.

(*) Referenční program dle EN 50242 standardní

(-) Není přítomno

(1) Průměrná spotřeba energie se zařízením pro změkčování na **úrovni 2**.

(2) Trvání cyklu a spotřeba energie může kolísat v závislosti na teplotě vody a teplotě místnosti a na typu a množství nádobí.



Mycí cyklus mytí nezačne, pokud dveře myčky zůstaly otevřeny nebo nejsou řádně uzavřeny.



TABULKA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY


Referenční standard	EN 50242
Referenční program	(*) Volič na ECO
Kapacita	10 standardních sad nádobí
Druh mycího prostředku	B
Množství mycího prostředku	25 g
Nastavení leštění	5/6

Mycí programy




Předtím, než spustíte mycí program ujistěte se, že:

- Kohout přívodu vody je **otevřený**.
- Do zásobníku bylo naplněno **správné množství mycího prostředku**.
- Koše byly naplněny **řádným způsobem**.
- Sprchovací ramena se mohou **otáčet volně a bez zábran**.
- Dveře myčky jsou **bezpečně uzavřeny**.



ANULOVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU

- Aby došlo k anulování zvoleného programu, který je v chodu, otevřete dveře a držte stisknutý **VOLIČ PROGRAMŮ (3)** po dobu několika vteřin, dokud se **světelné kontrolky** pro programy 4 a 5 nerozsvítí současně (na displeji se zobrazí slovo konec – „end“).

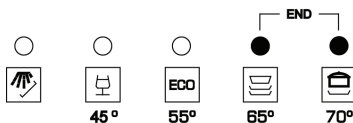

- Zavřete dveře
- Přibližně po 1 minutě myčka ukončí program.



Pokyny pro uživatele


CZ

ZMĚNA PROGRAMU

Abyste mohli změnit program za chodu, otevřete jednoduše dveře myčky a zvolte nový program. Jakmile dveře zavřete, myčka zvolí nový program automaticky.

UKONČENÍ CYKLU

Na konci cyklu mytí zazní krátký akustický signál a **kontrolky** programů č. **4** a **5** začnou blikat (na displeji se zobrazí slovo „end“ – konec).



K vypnutí myčky otevřete dveře a stiskněte tlačítko **(1) ZAP/VYP**.

ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Vždy se snažte mýt ve **zcela zaplněné** myčce.
- Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou.
- Používejte mycí program, který je **nejvhodnější** pro danou náplň.
- Neprovádějte žádné předběžné oplachování.
- Pokud je to možné, připojte myčku k teplé vodě do 60 °C.
- Pokud je to možné, **vynechte sušící cyklus** a otevřete dveře myčky, když je mycí cyklus ukončen; vzduch a zbytkové teplo osuší nádobí perfektně.

ÚSPORA SPOTŘEBY MYCÍHO PROSTŘEDKU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Fosfáty obsažené v mycích prostředcích jsou škodlivé pro živorní prostředí. Abyste nepoužívali nadbytečné množství mycího prostředku a ušetřili el. energii, dodržujte následující upozornění:

- **oddělte** delikátní nádobí od nádobí, které je více odolné vůči agresivním mycím prostředkům a vysokým teplotám.
- **nedávejte** mycí prostředky přímo na nádobí.



Jestliže je nutné otevřít myčku v průběhu mytí, program se přeruší. Příslušná kontrolka bliká a zazní signál, že cyklus ještě nebyl dokončen. Musíte vyčkat asi **1 minutu** než zavřete dveře k restartování programu. Po zavření dveří se mycí program znovu spustí v tom bodě, kde byl přerušen. Tento postup byste měli **uskutečnit jen v případě, že je to nezbytné**, neboť to může způsobit problémy v průběhu programu.




NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

Myčka nádobí je vybavena zařízením k nastavení změkčování vody podle tvrdosti používané vody.

Volič nastavení je uvnitř zařízení na změkčování vody, přímo pod uzávěrem.

Volič má **5** pozic pro nastavení:

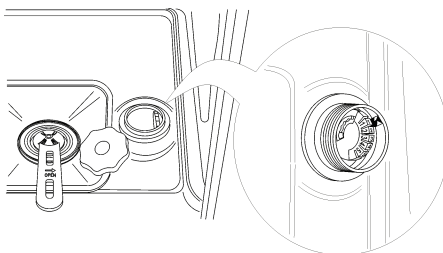

TABULKA TVRDOSTI VODY

TVRDOST VODY		NASTAVENÍ
Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°dF)	
0–4	0–7	Nastavení č. 1 ŽÁDNÁ SŮL
5–15	8–25	Nastavení č. 1
16–23	26–40	Nastavení č. 2
24–31	41–60	Nastavení č. 3
32–47	61–80	Nastavení č. 4
48–58	81–100	Nastavení č. 5

Pokud se chcete informovat o tvrdosti vody v Vaší domácnosti, kontaktujte místní vodárenský podnik.



VYJMUTÍ NÁDOBÍ

Po ukončení mycího programu vyčkejte nejméně 20 minut, než začnete nádobí vyjímat z myčky. Vyčkejte, dokud se neochladí. Abyste zabránili kapání vody z horního koše do spodního, **doporučuje se** vyjmout nádobí nejprve z dolního a teprve poté z horního koše.



Pomoc při řešení problémů

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny možné příčiny, když myčka signalizuje problém současným rozsvícením několika kontrollek:

ZÁVADA		POPIS
E1	  45°  55°  65°  70°	Aktivace systému Aquastop Byl aktivován systém proti úniku vody (pouze u některých modelů). Systém se aktivuje, pouze pro případ úniku vody. Kontaktujte servisní službu.
E3	  45°  55°  65°  70°	Chybná funkce ohřevu vody Voda není ohřátá nebo není ohřátá dostatečně. Zopakujte mycí program. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní službu.
E4	  45°  55°  65°  70°	Chybná funkce měření teploty vody. Přerušete program a vypněte myčku. Myčku znovu zapnete, znovu zvolte a spusťte program. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní službu.
E5	  45°  55°  65°  70°	Chybná funkce přívodu vody Do spotřebiče nenatéká voda nebo nenatéká řádně. Překontrolujte, zda je připojení vody v pořádku, zda je kohoutek přívodu vody otevřený a zda filtr není znečištěný. Pokud problémy přetrvávají kontaktujte servisní službu.
E6	  45°  55°  65°  70°	Chybná funkce vypouštění vody Spotřebič nevypouští vodu nebo tak nečiní řádně. Překontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlená nebo stlačená, zda filtr není ucpaný. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte servisní službu.

Vypnutá
kontrolka

Zapnutá
kontrolka

Blikající
kontrolka



Pokud se objeví signál, spotřebič přeruší průběh programu a signalizuje závadu.

- Signály **E1, E3, E4** přeruší probíhající program okamžitě.
- Signály **E5, E6** přeruší probíhající program a je-li závada odstraněna, spotřebič bude automaticky pokračovat v průběhu daného programu.

Pro „vypnutí“ alarmu je třeba:

- Otevřít a uzavřít dveře, nebo spotřebič vypnout a zapnout. V tomto okamžiku lze myčku znovu naprogramovat.



Pokud nelze závadu odstranit, kontaktujte autorizovanou servisní službu.