

Myčky nádobí

Umývačky riadu

CZ

Myčky nádobí
šíře 45 cm
Umývačky riadu
o šířce 45 cm
1LF-453IX

Návod k používání a nastavení programů

Návod na použitie a nastavenie programov



*Děkujeme, že jste si pořídili jeden z našich výrobků.
Doporučujeme Vám, abyste si důkladně přečetli tento návod; obsahuje veškeré informace, které potřebujete k řádnému a bezpečnému používání Vaší myčky.*

Jednotlivé oddíly jsou rozvrženy tak, aby Vám krok za krokem poskytly přehled o všech funkcích spotřebiče. Text je snadno pochopitelný a je doplněn detailními ilustracemi.

Tento uživatelsky zaměřený návod Vám poskytne odpovědi na veškeré dotazy týkající se Vaší myčky.

Přečtěte si pozorně přiložený manuál obsahující další informace týkající se provozu a údržby myčky.




POKYNY PRO UŽIVATELE: Užitečné informace týkající se využití mycích programů a všech funkcí myčky.



1. Popis ovládacích prvků

1.1 Přední panel

Všechny ovládací prvky a indikátory jsou umístěny na předním panelu. Programování a volba funkcí jsou možné pouze se **zavřenými** dvířky.

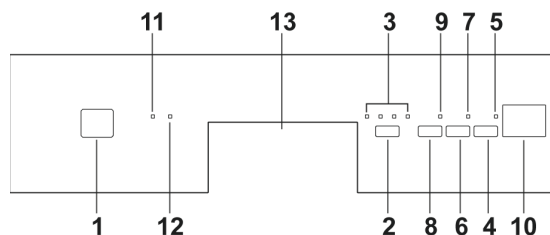

1	TLAČÍTKO ON/OFF (ZAP./VYP.)
2	TLAČÍTKO VOLBA PROGRAMU
3	KONTROLKY FÁZE PROGRAMU
4	TLAČÍTKO START/PAUSE (SPUŠTĚNÍ/PŘERUŠENÍ)
5	KONTROLKA SPUŠTĚNÝ PROGRAM/STOP (*)
6	TLAČÍTKO ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU
7	KONTROLKA ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU
8	TLAČÍTKO VOLBA „3/1“ (pouze určité modely)
9	KONTROLKA VOLBA „3/1“ (pouze určité modely)
10	TŘÍMÍSTNÝ DISPLEJ (zbývající čas, zpoždění programu, alarmy)
11	VAROVNÁ KONTROLKA NO SALT (chybí sůl)
12	VAROVNÁ KONTROLKA NO RINSE AID (bez leštícího prostředku)
13	RUKOJEŤ DVÍŘEK

(*) bliká, je-li program v chodu, přestane blikat a zůstane rozsvícená po ukončení programu, popř. je-li program přerušen (záměrně či v důsledku závady).



Pokyny pro uživatele

CZ

PROGRAM ČÍSLO A SYMBOL			DRUH A STUPEŇ ZNEČIŠTĚN	PRŮBĚH PROGRAMU	TRVÁNÍ	SPOTŘEBA	
					MINUTY (2)	VODA LITRY (1)	ENERGIE KWh (2)
1		NAMÁČENÍ	Pánve a nádobí pro další mytí	Studené předmytí	9	5	0,03
2		JEMNÝ	Mírně zašpiněné nádobí	Mytí při 45 °C Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	70	12	1,00
3		ECO (*) EN 50242	Okamžité mytí běžně zašpiněného nádobí po použití	Mytí při 55 °C Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	175	13	1,01
4		SUPER	Velmi zašpiněné pánve a nádobí, i se zaslouží nečistotou	Přemytí při 45 °C Mytí při 70 °C 2x studený oplach Oplach při 70 °C Sušení	105	20	1,50

Program namáčení spouštějte **pouze** s poloviční náplní myčky.
Volba 3/1 (8) je k dispozici u všech programů **s výjimkou namáčení**.

(*) Referenční program dle normy EN 50242.

(1) Průměrná spotřeba energie se změkčovacím prostředkem při nastavení na **úroveň 2**.

(2) Délka cyklu a spotřeba energie se mohou lišit podle teploty vody a místnosti,
a dále druhu a množství nádobí.



Mycí cyklus se nespustí, jsou-li dvířka myčky otevřená nebo nesprávně zavřená.

TABULKA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY

Referenční standard	EN 50242
Referenční program	ECO
Kapacita	10 standardních sad nádobí
Druh mycího prostředku	B
Množství mycího prostředku	25 g
Nastavení leštění	5/6




1.2 Mycí programy

Myčka je vybavena ovládacím panelem s **TŘÍMÍSTNÝM DISPLEJEM (10)**, který je popsán v kapitole „1. Popis ovládacích prvků“ a ze kterého je možné provádět veškerá zapnutí, vypnutí a programování.



Před spuštěním mycího programu se ujistěte že:

- kohoutek přívodu vody je **otevřený**,
- **zásobník změkčovače je naplněn regenerační solí**,
- **do zásobníků bylo naplněno správné množství mycího prostředku**,
- koše byly **správně naplněny**,
- sprchovací ramena se mohou **volně otáčet a bez překážek**,
- dveře myčky jsou **řádně zavřeny**.



PROGRAMOVÁNÍ

U tohoto modelu myčky je možné spustit jakýkoli program jen se zavřenými dvířky. Jsou-li dvířka otevřená, na **TŘÍMÍSTNÉM DISPLEJI (10)** se objeví symboly -- a **PILOTNÍ KONTROLKA PROGRAMU (3)** zůstane zhasnutá.

VOLBA PROGRAMU

Stiskněte tlačítko **VOLBA PROGRAMU (2)** a držte jej, dokud se nerozsvítí světelná kontrolka **(3)** odpovídající požadovanému programu.

ANULOVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU

Abyste mohli anulovat probíhající program, stiskněte na několik sekund tlačítko **START/PAUSE (4)**, dokud nepřestane blikat kontrolka **PROGRAM ZAHÁJEN (5)**. Nyní stiskněte znovu tlačítko **START/PAUSE (4)**, dokud se neobjeví na displeji „P0“ (asi 10 sekund).

ZMĚNA PROGRAMU

Chcete-li změnit program, držte stisknuté tlačítko **START/PAUSE (4)** po dobu několika sekund, dokud nepřestane blikat světelná kontrolka **PROGRAM ZAHÁJEN (5)**. Následně zvolte nový program a následujte výše uvedené pokyny; stiskněte znovu tlačítko **START/PAUSE (4)** a držte je stisknuté po dobu několika sekund, dokud nezačne světelná kontrolka **(5)** opět blikat.



ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU

(k dispozici u všech programů s výjimkou namáčení)

Pro zpoždění spuštění mycího programu až o **12 hodin** stiskněte tlačítko **ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU (6)**. To znamená, že myčku lze spustit v takovou denní dobu, jakou si zvolíte.

Po opětovém stisknutí tlačítka **ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU (6)** se na **TŘÍMÍSTNÉM DISPLEJI (10)** objeví počet hodin, o které je spuštění programu odloženo.


Po nastavení prodloužení spusťte program: stiskněte tlačítko **START/PAUSE (4)** a držte je stisknuté po dobu několika sekund, dokud nezačne blikat kontrolka **PROGRAM ZAHÁJEN (5)**.

Spotřebič provede přemytí nádobí, po kterém se aktivuje „prodloužení programu“, které jste nastavili.

Chcete-li prodloužení zrušit po spuštění programu, postupujte následovně:

- stiskněte tlačítko **START/PAUSE (4)** na několik sekund, dokud nepřestane blikat kontrolka **PROGRAM ZAHÁJEN (5)**;
- stiskněte několikrát tlačítko **ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU (6)**, dokud se prodloužení programu nevrátí na nulu;
- pro zahájení programu stiskněte tlačítko **START/PAUSE (4)**.

Pozn.: Není možné zvolit „prodloužení programu“, jestliže samotný program již probíhá.

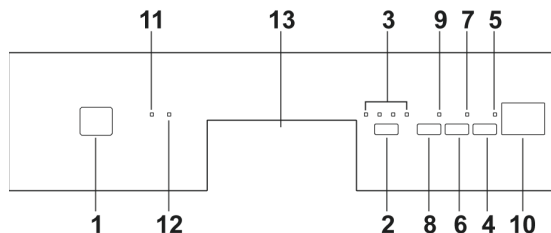



TLAČÍTKO VOLBY „3/1“ (pouze u některých modelů) (k dispozici u všech programů s výjimkou namáčení)

Stisknutím tlačítka **(8)** aktivujete volbu „3/1“, která se potvrdí rozsvícením příslušné kontrolky. Tato volba slouží při použití mycího prášku nebo tablet obsahujících namísto regenerační soli nebo leštících přípravků látky, které jsou na trhu známé jako produkty „3 v 1“ nebo s „trojitým účinkem“; v takovém případě použije myčka produkt optimálním způsobem a zabrání spotřebě soli nebo leštícího přípravku, které jsou již v myčce přítomny.

Pozn.: Při použití tlačítka „3/1“ je běžné, že kontrolky soli a přípravku k leštění zůstanou rozsvíceny, jsou-li jejich zásobníky prázdné.



ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Vždy se snažte mýt ve **zcela zaplněné** myčce.
- Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou.
- Používejte mycí program, který je **nejvhodnější** pro danou náplň.
- Neprovádějte žádné předběžné oplachování.
- Pokud je to možné, připojte myčku k teplé vodě do 60 °C.
- Pokud je to možné, **vynechejte sušicí cyklus** a nechte otevřené dveře myčky: když je mycí cyklus ukončen, vzduch a zbytkové teplo osuší nádobí perfektně.

ÚSPORA SPOTŘEBY MYCÍHO PROSTŘEDKU! OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Fosfáty obsažené v mycích prostředcích pro myčky nádobí jsou škodlivé životnímu prostředí. Abyste nepoužívali nadbytečné množství mycího prostředku a ušetřili el. energii, dodržujte následující upozornění:

- **Oddělte** choulostivé nádobí od nádobí, které je více odolné vůči agresivním mycím prostředkům a vysokým teplotám
- **Nedávejte** mycí prostředek přímo na nádobí.




Pokyny pro uživatele

CZ

NASTAVENÍ SYSTÉMU PRO MĚKČENÍ VODY (k dispozici u všech programů s výjimkou namáčení)

Myčka je vybavena elektronickým zařízením pro nastavení měkčení vody podle její tvrdosti. Při nastavování měkčení vody postupujte následovně.

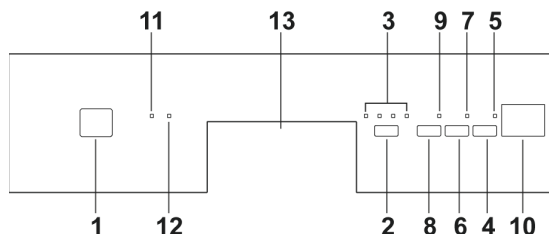

- Podržte stisknuté tlačítko **ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU (6)** po dobu několika sekund, dokud se na **TŘÍMÍSTNÉM DISPLEJI (10)** neobjeví symbol **H-** následovaný nastavenou hodnotou.
- Tlačítko **ZPOŽDĚNÍ PROGRAMU (6)** můžete stisknout několikrát, dokud nezvolíte nejvhodnější hodnotu tvrdosti (**H1**, **H2** ... **H5**). Volba hodnoty viz „Tabulka tvrdosti vody“.
- Pro ukončení režimu programování stiskněte tlačítko **START/PAUSE (4)** nebo se po dobu **2 sekund** nedotýkejte klávesnice, aby mohl systém ukončit tento režim automaticky.


TABULKA TVRDOTI VODY

TVRDOT VODY		NASTAVENÍ
Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°dF)	
0 – 4	0 – 7	H 0
5 – 15	8 – 25	H 1
16 – 23	26 – 40	H 2
24 – 31	41 – 60	H 3
32 – 47	61 – 80	H 4
48 – 58	81 – 100	H 5



SPUŠTĚNÍ MYČKY

Po řádném provedení všech výše uvedených operací zapněte myčku stisknutím tlačítka **START/PAUSE (4)**, které podržte několik sekund, dokud neuslyšíte zvukovou signalizaci (kontrolka **PROGRAM ZAHÁJEN (5)** začne blikat). **TŘÍMÍSTNÝ DISPLEJ (10)** zobrazí dobu programu v minutách. Doba trvání programu je pouze přibližná, neboť závisí na podmínkách mytí (množství nádobí, teplota vody, atd.), a je také v průběhu mycího programu neustále aktualizována.



TŘÍMÍSTNÝ DISPLEJ (10) zobrazí odhadovanou délku mycího programu.



Je-li během mycího cyklu nutné myčku otevřít, před opětovým spuštěním programu vznikne prodlení v délce 1 minuty.

*Po zavření dvířek stiskněte znovu tlačítko **START/PAUSE (4)**. Tato operace může negativně ovlivnit postup mycího cyklu.*

KONEC PROGRAMU

Konec programu se ohlásí krátkým zvukovým signálem a zobrazením „End“ na **TŘÍMÍSTNÉM DISPLEJI (10)**. Po stisknutí tlačítka **VOLBA PROGRAMU (2)** vizuální signalizace „End“ na displeji zmizí a myčka je připravena na nový cyklus. Stejná situace nastane při zavření či otevření dvířek nebo při zapnutí či vypnutí spotřebiče.

VYJMUTÍ NÁDOBÍ

Na konci mycího programu vyčkejte před vyjmutím nádobí alespoň **20 minut**, aby se nádobí ochladilo. Abyste zamezili pokapání nádobí ve spodním koši kapkami z horního koše, **je vhodné** vyjmout nejprve nádobí ze spodního koše a následně z koše horního.



2. Odstraňování problémů

Myčka je vybavena systémem automatické diagnostiky, který je schopen vyhledat a signalizovat četné závady.

TABULKA ZÁVAD ZJIŠTĚNÝCH SYSTÉMEM AUTOMATICKÉ DIAGNOSTIKY

ZÁVADA	POPIS
E1	Ochrana proti přetečení (pokud je) byla vyřazena.
E3	Spotřebič neohřívá vodu.
E4	Snímač teploty je odpojen.
E5	Spotřebič nenapouští vodu.
E6	Spotřebič nevypouští vodu ze zásobníku.

- Signalizace **E1**, **E3**, **E4** vyvolají „násilné“ ukončení probíhajícího programu.
- Signalizace **E5**, **E6** program přeruší a jakmile je závada odstraněna, program bude pokračovat.

Pro „vynulování“ signalizace je nutné:

- Otevřít a zavřít dvířka nebo vypnout a zapnout spotřebič. V tomto okamžiku je možné myčku znovu naprogramovat.



Pokud závada přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.