

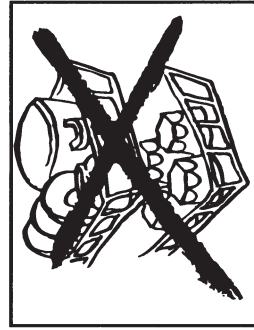
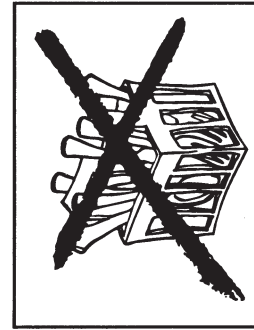
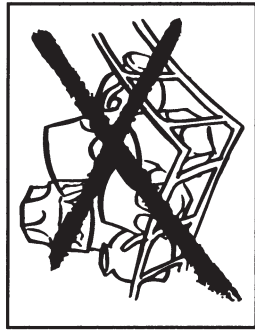
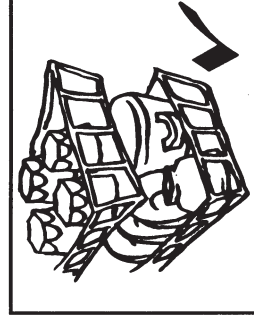
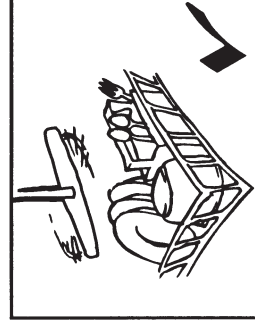
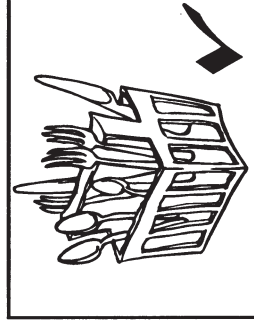


Myčky nádobí


Návod k obsluze a instalaci

MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL,
1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I

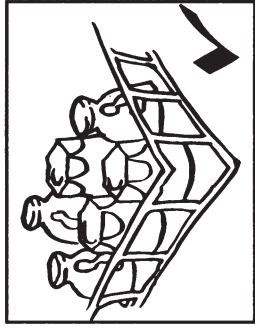

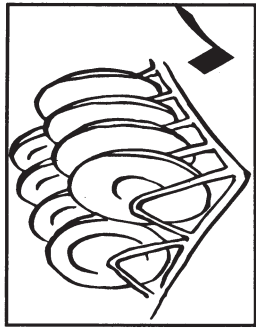

***Jsem tu, abych
Vám usnadnila
mytí nádobí***

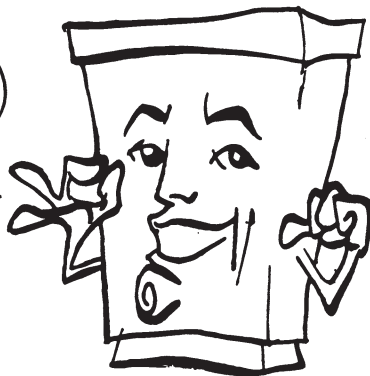


*„Haló! Já jsem Vaše myčka nádobí.
Avšak před tím než mne zapnete
přijměte několik přátelských rad“.*

POZOR V OBLASTECH S TVRDOU VODOU !

Voda ve Vašem domácím vodovodu obsahuje vápník, který má vliv na její tvrdost.

Pokud jej neudržíme pod kontrolou, mohlo by to mít škodlivé následky. Před započetím práce je nutné se informovat na stupeň tvrdosti vody ve Vašem vodovodu. Takové informace obdržíte od Vaší vodárenské společnosti. Avšak buďte bez obav, abych předešla škodlivým následkům jsem vybavena změkčovačem, takže má voda je vždy připravena k bezvadné funkci.

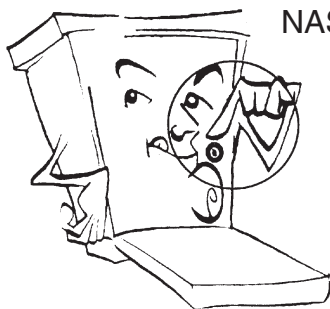

NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ SOLI

Na pravé straně myčky najdete 4-polohový regulátor. **8**
Pro nastavení požadované polohy použijte minci.

Správná pozice pro nastavení regulátoru je uvedena v následující tabulce

stupeň tvrdosti	0-13 HF (0-7 DH)	14-38 HF (8-21 DH)	39-50 HF (22-28 DH)	51-63 HF (29-35 DH)	PŘES 63 HF (36 DH)
výsledek testu	Sůl není potřeba	pozice 1	pozice 2	pozice 3	pozice 4

HP- stupeň tvrdosti podle francouzské stupnice

DH- stupeň tvrdosti podle německé stupnice

Toto jednoduché nastavení je důležité pro správnou funkčnost myčky nádobí.

PROSTŘEDKY PRO MYTÍ

**Bud'te ujiřtění, že jsem vřdy
v plné pracovní pohotovosti.**

Ke své práci vřak potřebuji
specifické prostředky.

Jsou to:

1. SŮL

2. MYCÍ PROSTŘEDEK

3. LEŠTÍCÍ PROSTŘEDEK



1. SŮL. Proto, aby vápník ve vodě nezpůsobil škody. Byla jsem vybavena **změkčovačem vody**, který na sebe váže vápník a voda pro mytí nádobí je tak čistá. Aby mohl změkčovač správně pracovat musíte naplnit zásobník soli. Nezapomeňte však, že jen v tom případě, vyžaduje-li to stupeň tvrdosti vody (viz tabulka)

Pamatujte! nikdy nepoužívejte kuchyňskou sůl, používejte pouze sůl určenou pro myčku nádobí.

• Kam a jak se sůl plní před prvním použitím?

Nejprve musíte odejmout můj spodní koř.

Odšroubujte víčko nádrčky soli 13 a vyjměte jej.



Do nádrčky nalejte vodu (asi 1 l). Pak pomocí násypky, která je dodána s výrobkem naplněte úplně nádrčku solí (asi 1,5 kg).

Důležité: Tento úkon musí být proveden pouze před prvním použitím. Později je zapotřebí pouze doplňovat množství soli.

- Po naplnění vodou a solí našroubujte zpět víčko nádrčky soli a ujistěte se, že je pevně dotaženo. Současně se přesvědčte, že na dně myčky nezůstaly zbytky soli.




• Jak poznáte, že potřebuji více soli?

Buďte bez obav. Indikátor na Vaší myčce Vám to poví.

• Modely s optickým indikátorem: 17 13

Tento je umístěn na víčku nádržky soli. Indikátorem je zelený plováček, který ve své nejvyšší poloze indikuje, že nepotřebuje žádnou sůl. Jestliže se plováček ztrácí a zelená barva již není vidět, pak to znamená, že musíte doplnit sůl.

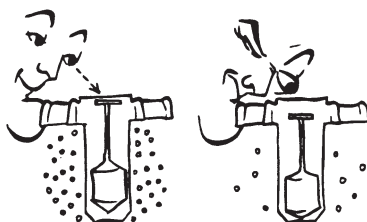


• Modely se světelnou kontrolkou: 5 na ovládacím panelu. Když se kontrolka rozsvítí, doplňte ihned sůl.

Jak jste se dočetli v předchozím textu je možné, že stupeň tvrdosti Vaší vody nevyžaduje plnění myčky solí. V takovém případě si nedělejte žádné starosti, bude-li kontrolka indikátoru svítit.

Je důležité si zapamatovat, že myčku musíte naplnit solí ještě před započetím práce, nikoliv až potom.

2. MYCÍ PROSTŘEDEK. Množství je dáno typem programu.

Tak a nyní do práce. Nejprve mě naplňte mycím prostředkem. Zásobník najdete na vnitřní straně dveří 14. Naplňte jej mycím prostředkem.

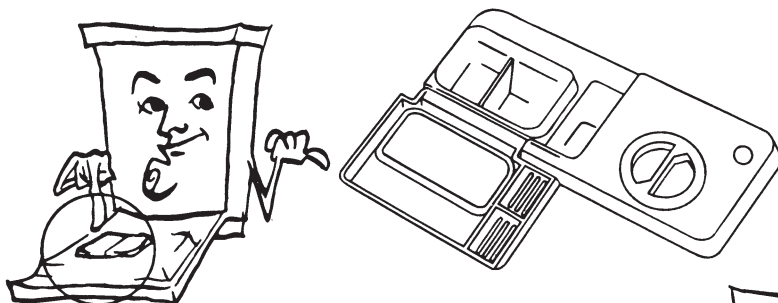

• Kolik mycího prostředku potřebuji?

U mycího prostředku (ne koncentrát) ve formě prášku nebo tablet:

- pro předmytí - žádný
- pro normální, delikátní, ekonomické nebo rychlé programy; 25 gramů (1,5 polévkové lžíce prášku nebo 1 tableta)
- pro intenzivní program; 2 dávky - jednu asi 25 gramů do zásobníku a druhou asi 15 gramů (1 polévková lžíce nebo půl tablety) na vnitřní stranu dveří.


V případě koncentrátů nebo tekutých mycích prostředků postupujte podle výrobcem uvedených doporučení na obalu.



3. LEŠTÍCÍ PROSTŘEDEK. Leští a dodává lesklý povrch.

Základní funkcí tohoto prostředku je odstranění skvrn, které se objeví na nádobí po jeho umytí a dosažení co největšího lesku.

• Kam a jak se prostředek plní?

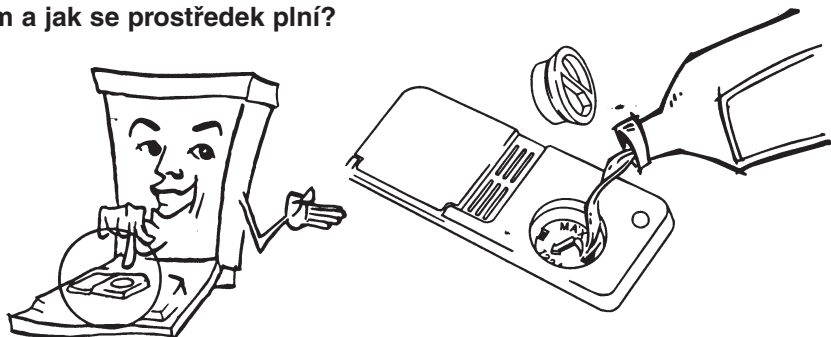

Mám k tomu příslušný zásobník **15** na vnitřní straně dveří, hned vedle zásobníku mycího prostředku. Otočte a vyjměte víčko zásobníku a naplňte leštící prostředek až do vyznačeného maxima. Dávejte pozor, abyste nepřelili; v opačném případě vyčistěte myčku utěrkou aby mycí program mohl proběhnout správně (hrozí tvoření pěny).

• Jak je dávkování prostředku regulováno?

Po naplnění zásobníku můžete nastavit množství dávkování prostředku otáčením voliče v dávkovači mezi hodnotami 1 až 6 (od výrobce nastavena poloha 2). Potřebnou hodnotu nastavení posuďte sami prohlédnutím nádobí po skončení nastaveného programu. Jestliže jsou na nádobí stopy po kapkách vody nebo vápníku nastavte volič na vyšší hodnotu, naopak upozorujete-li stopy po stékání vody (bílé proužky) snižte hodnotu nastavení.

• Kdy musíte přidat leštící prostředek?

Pouze tehdy, když je tato potřeba indikována na Vaší myčce.

• **Modely s průhledným okénkem indikátoru:** **16** indikátor je umístěn vedle zásobníku leštícího prostředku. Je-li okénko jasné je třeba doplnit prostředek, je-li temné není nutno prostředek doplňovat! Při doplňování leštícího prostředku dbejte na to, abyste nepřelili.

• **Modely se světelnou kontrolkou:** * **4** Jestliže se kontrolka na ovládacím panelu rozsvítí, znamená to, že je třeba doplnit leštící prostředek.

SPRÁVNÉ PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍM




SPRÁVNÉ PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ


Pro zajištění dobrých výsledků je velmi důležité ukládat nádobí správně na mé mřížky. Každé nádobí musí být samostatně uloženo v příslušném koši s příslušnými mezerami mezi jednotlivými kusy nádobí, aby se všude dostala voda. Tak je zaručena správná funkce a úspora Vašeho času a peněz.

1. Standardní koš

- 1 Otočte zarážku (A)
- 2 Vytáhněte koš směrem k sobě a vyjměte jej
- 3 Vložte koš zpět do výšky, kterou jste vybrali
- 4 Otočte zarážku zpět do původní polohy (B).

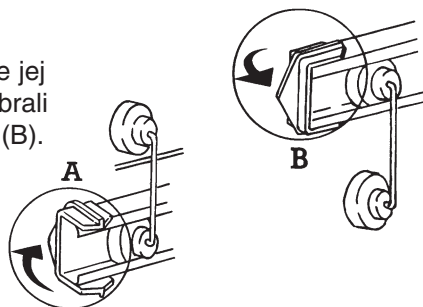

2. Nastavitelný horní koš

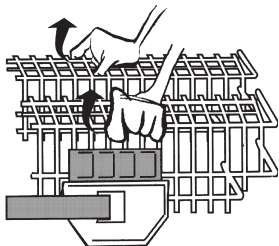

Aniž byste museli vyjmout horní koš z jeho drážky, můžete nastavit jeho výšku jednoduchým ručním pohybem, např. v případě umístění keramického nádobí. V obou polohách zatáhněte směrem nahoru ve středu koše.

Regulací výšky horního koše je míněno, že můžete nastavit jeho požadovanou výšku.

S košem v **nejvyšší poloze** můžete vložit talíře s průměrem až 19 cm do horního koše a s průměrem až 31 cm do spodního koše.

S košem v **nejnižší poloze** můžete vložit talíře s průměrem až 24 cm do horního koše a s průměrem až 26 do dolního koše.


Vkládání nádobí

- **Do spodního koše.** Více znečištěné a více odolné nádobí, hmce, pánve, talíře (všechny hluboké napravo, mělké nalevo). Nádobí musí být nakloněno směrem k Vám a mezi jednotlivými kusy je nutné zajistit mezery aby se všude mohla dostat voda. Pánve a hmce umísťujete dnem vzhůru.

Jestliže má Vaše myčka „sklopné podpěry“ můžete je využít, ve vertikální poloze pro talíře

a v horizontální

poloze pro rozměrné kusy nádobí.

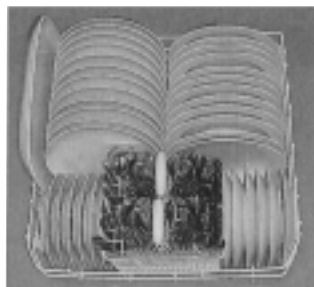

- **koš na příbory.** Je určen pro umístění příborů a nožů a je umístěn ve spodním koši myčky.

Oddělené přihrádky Vám umožňují oddělit různé kusy, které se umísťují vždy rukojetí dolů.

- **Do horního koše:** Méně znečištěné a křehké nádobí, šálky, sklo a porcelán. Jednotlivé kusy se umísťují vždy otevřenou stranou dolů.



Olověný křišťál se nesmí mýt v myčkách nádobí, protože kontinuální mytí způsobí, že je

matný a ztrácí svůj lesk. Jestliže je aktivována funkce „poloviční náplň (u myček, které jsou jí vybaveny) pak všechny kusy nádobí musí být vloženy do tohoto koše včetně nožů a příborů (jsou vloženy do jedné z částí dvojitého koše na příbory, který je normálně na dně.



Po naplnění myčky nádobím a příbory se ujistěte, že sprchovací rameno

11 se volně otáčí aniž by zavadilo o nádobí, příbory apod. Na koš neza-
věšujte žádné předměty, které by bránilo volnému otáčení ramene.

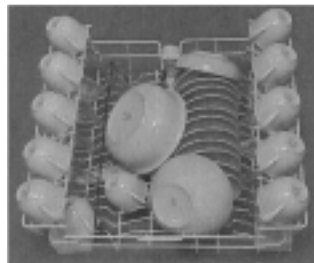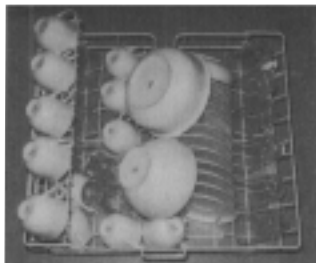

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečíst si návod k obsluze a řídit se jeho radami je velmi důležité pro Vaši spokojenost.

1. Doporučení pro čištění.



- čistěte mycí filtr ⑫ , když spatříte nahromaděné zbytky. Vyjměte jej otočením držadla. Čistěte jej pod tekoucí vodou a kartáčkem. Filtr vraťte zpět, avšak pozor. Je velmi důležité filtr správně nasadit a zajistit. V opačném případě hrozí ucpání trysek a sprchovacích ramen.

- Rovněž čistěte myčku pravidelně uvnitř i vně.

Uvnitř: Každých 6 měsíců naplňte zásobník mycího prostředku speciálním prostředkem pro čištění myček nádobí, nastavte ekonomický program a nechte proběhnout kompletní mycí cyklus.

Vně: Je přípustné použít měkkou houbu navlženou v saponátu. Potom vše dobře vysušte utěrkou. **Z důvodů bezpečnosti mě před započetím čištění odpojte od elektrické sítě (vytažením vidlice síťového přívodu ze zásuvky).**

2. Doporučení pro různé druhy nádobí

- **nerezové příbory:** Umyji je bez jakýchkoliv problémů

- **Stříbrné příbory:** Zabraňte jejich kontaktu s jinými druhy příborů jinak dojde ke vzniku hnědých skvm. Vložte je do oddělené přihrádky.

- **hliníkové nádobí:** nedoporučuje se jej mýt v myčce nádobí. Vznikají na něm skvmy a tmavne.



- **Ozdobný porcelán:** Stejně jako při ručním mytí -

- jestliže dekorace není prvotřídní kvality, dochází postupně k jejímu vyblednutí event. poškození. Vzácné nádobí se nedoporučuje mýt v myčce.

- **Sklo:** Vkládejte pouze sklo odolné mytí v myčkách. Při mytí se doporučuje používat ekonomické a šetné programy. Nevkládejte olovnaté sklo.


- **Plastické hmoty:** V myčce lze mýt předměty odolné teplotám a určené pro myčky nádobí. V případě pochybností se zeptejte Vašeho prodejce. Nevkládejte malé a lehké předměty (lžičky na medikamenty apod.).

- **Dřevo a keramika:** Tyto předměty se nedoporučují mýt v myčce nádobí.

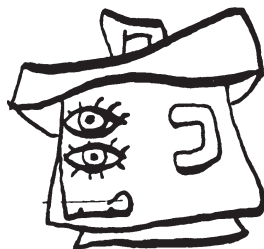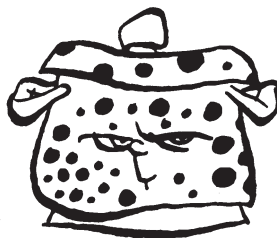

ZAPNUTÍ MYČKY

Před započetím práce překontrolujte následující:

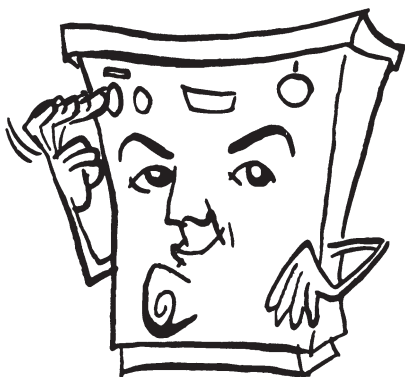


1. Překontrolujte, jsem-li připojena k elektrické síti (zástrčka v zásuvce) s odpovídající pojistkou (16A).
2. Otevřete ventil přívodu vody
3. Zkontrolujte množství soli a oplachovacího prostředku
4. Vložte nádobí
5. Naplňte zásobník prostředkem **14**
6. Zvolte mycí program **7** . viz. „Výběr programů“, dále.
7. Zmačkněte tlačítko zapnuto/vypnuto **2** Rozsvítí se síťová kontrolka. **1**

Zvolený program začíná.

POZOR: Neotvírejte dveře myčky během mycího programu. Může to narušit mycí cyklus.

VÝBĚR PROGRAMŮ

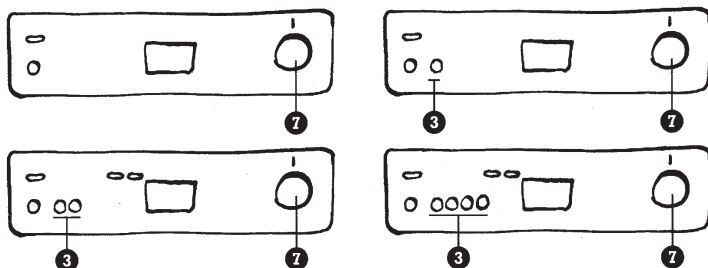

Máte celou řadu možností

Volič programů **7**

Otáčejte knoflíkem voliče ve směru hodinových ručiček až nastavíte číslo požadovaného programu.

Tlačítka přídatných funkcí **3**

V závislosti na modelu Vaší myčky je tato vybavena tlačítky přídatných funkcí, **3** která musí být používána v závislosti na požadovaném programu.

Dále jsou uvedeny tabulky mycích programů. Vyberte si tabulku odpovídající Vašemu modelu myčky

PŘEHLED MYCÍCH PROGRAMŮ

MODEL S JEDNÍM TLAČÍTKEM

Program Číslo	Typ Programu	Použití	Mycí prostředky (dále jen MP) (gr.)	teplota (°C)
1	Studené předmytí	Namáčení nádobí které není použito bezprostředně	-	-
2	Velká intenzita mytí	Pro velmi znečištěné nádobí, hmce a pánve	25+15	65
3*	Normální mytí	Pro znečištěné nádobí	25+5	65
4	Normální mytí bez předmytí	Pro méně znečištěné nádobí	25	65

* Program 3 je standardní mycí program podle EN-50 242

MODEL SE DVĚMA TLAČÍTKY

Program Číslo	přídavná tlačítka	Typ Programu	Použití	MP (gr.)	teplota (°C)
1	—	Studené předmytí	Namáčení nádobí které není použito bezprostředně	-	-
2	—	Velká intenzita mytí	Pro velmi znečištěné nádobí, hmce a pánve	25+15	65
3*	—	Normální mytí	Pro znečištěné nádobí	25+5	55
4	e	Ekonomické mytí	Pro méně znečištěné nádobí	25	55
5	—	Rychlé mytí	Pro lehce znečištěné nádobí	25	55

* Program 3 je standardní mycí program podle EN-50 242

MODEL SE TŘEMI TLAČÍTKY

Program Číslo	přídavná tlačítka	Typ Programu	Použití	MP (gr.)	teplota (°C)
1	—	Studené předmytí	Namáčení nádobí které není použito bezprostředně	-	-
2	—	Velká intenzita mytí	Pro velmi znečištěné nádobí, hmce a pánve	25+15	65
3*	—	Normální mytí	Pro znečištěné nádobí	25	65
4	e	Ekonomické mytí	Pro méně znečištěné nádobí	25	55
4		Jemné mytí	Speciálně pro sklo	25	45
5	—	Rychlé mytí	Pro lehce znečištěné nádobí	25	55

* Program 3 je standardní mycí program podle EN-50 242

U myček bez  náplně

MODEL SE ČTYŘMI TLAČÍTKY

Program Číslo	přídavná tlačítka	Typ Programu	Použití	MP (gr.)	teplota (°C)
1	—	Studené předmytí	Namáčení nádobí které není použito bezprostředně	-	-
2	—	Velká intenzita mytí	Pro velmi znečištěné nádobí, hmce a pánve	25+15	65
3*	—	Normální mytí	Pro znečištěné nádobí	25+5	55
4	e	Ekonomické mytí	Pro méně znečištěné nádobí	25	55
5		Jemné mytí	Speciálně pro sklo	25	45
5	—	Rychlé mytí	Pro lehce znečištěné nádobí	25	55

* Program 3 je standardní mycí program podle EN-50 242

MODEL S PĚTI TLAČÍTKY

Program Číslo	přídavná tlačítka	Typ Programu	Použití	MP (gr.)	teplota (°C)
1	—	Studené předmytí	Namáčení nádobí které není použito bezprostředně	-	-
2		Velká intenzita mytí	Pro velmi znečištěné nádobí, hnce a pánve	25+15	65
3*	—	Normální mytí	Pro znečištěné nádobí	25+5	55
4	e	Ekonomické mytí	Pro méně znečištěné nádobí	25	55
4		Jemné mytí	Speciálně pro sklo	25	45
5	—	Rychlé mytí	Pro lehce znečištěné nádobí	25	55



* Program 3 je standardní mycí program podle EN-50 242

Poloviční náplň

Myčka je vybavena tlačítkem poloviční náplně .

Při jeho zmačknutí můžete mýt 6 souprav

- 1) Veškeré nádobí včetně příborů umístěte na horní koš.
- 2) Vyberte program podle odpovídající tabulky
- 3) Zmačkněte tlačítko .
- 4) Množství mycího prostředku je 15g do zásobníku +5g na vnitřní stranu dveří pro intenzivní program a 15g pro ostatní programy.

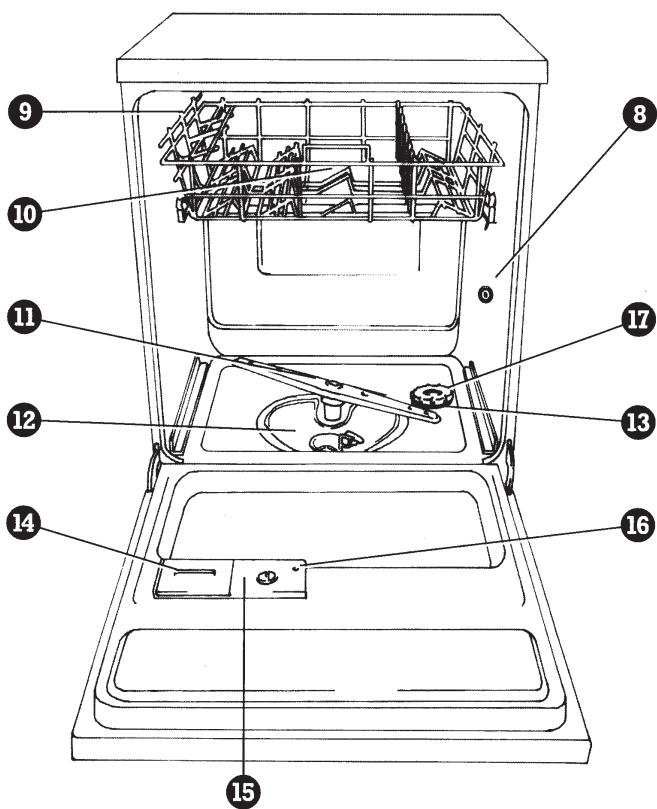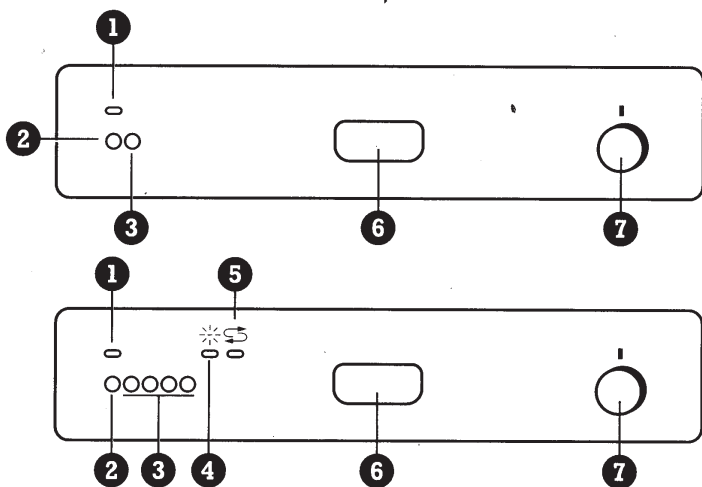

- ❶ síťová kontrolka
- ❷ tlačítko zapnuto/vypnuto
- ❸ tlačítka přidavných funkcí
- ❹ kontrolka množství leštícího prostředku
- ❺ kontrolka množství soli
- ❻ rukojeť dveří
- ❼ volič programů
- ❽ regulátor množství soli
- ❾ homí koš
- ❿ homí sprchovací rameno
- ⓫ dolní sprchovací rameno
- ⓬ filtr
- ⓭ nádržka soli
- ⓮ zásobník mycího prostředku
- ⓯ zásobník leštícího prostředku
- ⓰ indikátor leštícího prostředku
- ⓱ indikátor soli


DOBŘÉ RADY

1. Učinili jste vše správně a přesto nepracuji?

Mohlo to být:




Přerušená dodávka
el. energie

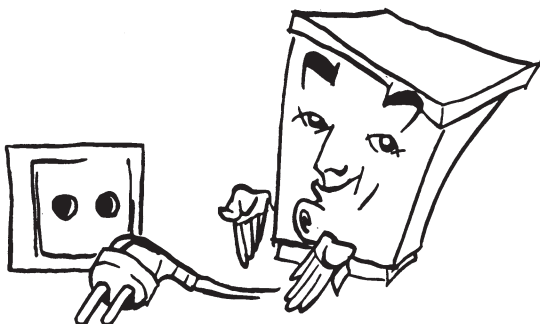

Přerušená pojistka



Špatně jste zavřeli dveře

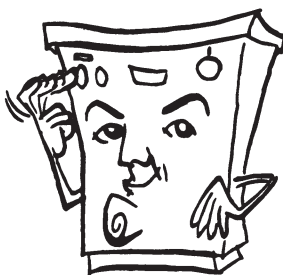


Nezmáčkli jste tlačítko zapnuto/vypnuto

2. Jsem zapnutá, ale neteče voda



Co se stalo?
Přerušena dodávka vody

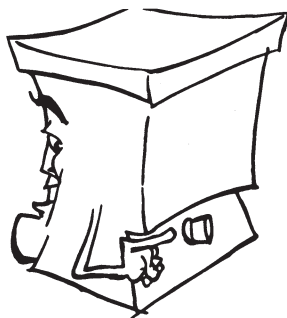


Zavřen ventil přívodu vody
Filtr přívodního ventilu ucpán
(umístěn v myčce)

3. Nádobí není tak čisté a lesklé jak jste očekávali



Nepoužili jste mycí prostředek určený pro myčky

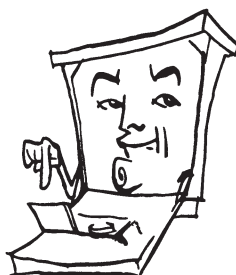

Nenaplnili jste zásobník mycího prostředku, nebo jste nezavřeli kryt zásobníku



Neumístili jste správně nádobí. Prohlédněte zda nádobí není těsně na sobě.



Sprchovací rameno se volně neotáčí



Otvory sprchy na rameni jsou ucpané



Nebyl správně nasazen filtr, nebo nebyl vyčištěn



Odtoková hadice je ucpaná




Nebyl vybrán správný program



Nebyl použit leštící prostředek

Nebylo správně nastaveno dávkování leštícího prostředku. Nebo jste zapomněli doplnit sůl

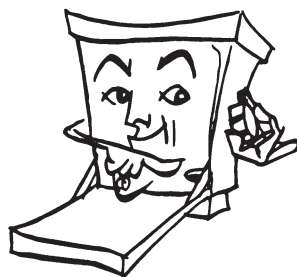

Pokud se ani teď nepodařilo vyřešit Váš problém, vypněte spotřebič, zavřete ventil přívodu vody a zavolejte **SERVISNÍ SLUŽBU**

Návod k instalaci

ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazníku

Tato příručka Vám má pomoci při instalaci, připojování a eventuelně zabudování vaší myčky do kuchyňské linky. Na konci této příručky najdete obrazovou přílohu, ve které jsou uvedeny obrázky sloužící pro snadnější pochopení textové části.

Doporučujeme Vám si tento návod včetně obrazové přílohy důkladně prostudovat. Předejdete tak možným problémům a závadám Vašeho výrobku.

Typový štítek

Tento štítek se nachází na vnitřní straně dveří myčky. Najdete na něm všechny potřebné údaje pro instalaci myčky. Před připojením myčky k el. síti a vodovodnímu řádu se s těmito údaji důkladně seznamte.

POZOR!!

Instalaci spotřebiče smí provést pouze odborník s potřebnou kvalifikací. Instalace musí odpovídat předpisům a technickým normám. Před připojením spotřebiče k el. síti a vodovodnímu řádu je třeba vykonávat různé přípravné práce, podle toho zda myčka bude **zabudována do kuchyňské linky** nebo bude **“panelována”** ve shodě s nábytkem apod.

VYBALENÍ

Opatrně vyjměte balící komponenty, které slouží k ochraně po dobu transportu. Po vybalení výrobku přemístěte přední nastavitelné nožky z pozice (A) do pozice (B) (viz obr. 1). V případě, že máte spotřebič určený k vestavění do linky, odejměte nejprve horní ochrannou desku. Nastavitelné nožky ponechte v pozici “A”. Odstraňte přepravní upevnění koše na nádoby, které jsou uvnitř myčky.

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Tento výrobek je konstruován tak, že jej můžete umístit dle Vašeho přání a požadavků. Rozměry jsou uvedeny na obr. 2. Dobře se s nimi seznámete, pomohou Vám při instalaci.

POLOHA MYČKY

Před připojením musí být myčka postavena do vodorovné polohy, pokud možno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou být vyrovnány pomocí nastavitelných nožiček (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak může být provedeno připojení k el. síti a vodě.

MYČKY URČENÉ PRO PANELOVÁNÍ

Tento výrobek je konstrukčně uzpůsoben tak, že jej můžete použít jako volně stojící nebo ho umístit do vhodného prostoru ve vaší kuchyňské lince a dekorativně uzpůsobit tak, aby ladil s vaším nábytkem.

Rozměry: Na obrázku 2 jsou uvedeny rozměry myčky, na obr. 5 jsou uvedeny minimální rozměry prostoru potřebného pro zabudování do nábytku.

POLOHA MYČKY

Před připojením musí být myčka postavena do vodorovné polohy, pokud možno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou být vyrovnány pomocí nastavitelných nožiček (obr. 7; 0-20 mm). Teprve pak může být provedeno připojení k el. síti a vodě.

DEKORACE DVEŘÍ

Má-li mít vaše myčka stejnou dekoraci jako okolní, můžete dekorovat dveře příslušným panelem, který nesmí mít větší tloušťku než 4,5 mm.

Instalace panelu

1. Vyjměte rám dveří myčky vyšroubováním šroubů dle obr. 3
2. Připravte si panel podle rozměrů na obr. 3 (597x587 mm).
3. Panel připevněte zpětným namontováním rámu dveří. Nyní může být výrobek připojen k el. síti a vodě.

VESTAVNÉ MYČKY

Tento výrobek je konstrukčně uzpůsoben tak, že jej můžete zabudovat do vybraného místa ve vaší kuchyňské lince. Současně mohou být panelována dvířka tak, aby splynula s nábytkem.

Rozměry: Na obr. 5 jsou uvedeny rozměry jak spotřebiče, tak minimální rozměry prostoru v kuchyňské lince. Prosím dobře se s nimi seznámete.

Má-li být myčka umístěna pod pracovní desku nábytku, musí být odstraněna její vrchní deska vyšroubováním šroubů jak je naznačeno na obr. 4. Později tyto šrouby použijeme pro přišroubování k desce kuchyňského nábytku, aby myčka získala lepší stabilitu.

POLOHA MYČKY

Před připojením musí být myčka postavena do vodorovné polohy, pokud možno na rovné podlaze. Mírné nerovnosti mohou být vyrovnány pomocí nastavitelných nožiček (obr. 7; 0 - 20 mm). Teprve pak může být provedeno připojení k el. síti a vodě.

PANELOVÁNÍ A MONTÁŽ DVEŘÍ

1. Odejměte rám dveří myčky vyšroubováním šroubů jak je uvedeno na obr. 6

2. Odřízněte dekorační panel na doporučenou výšku (h), aby byl v souladu s nábytkem.

3. Rám dveří na homím konci odřízněte o výšku (h) stejnou jako u dekoračního panelu.

4. Výšku (h) spodní hrany dveří nastavte postranními šrouby.

5. Připevněte dekorativní panel na dveře. Současně nasadte rám a označte polohu nových otvorů. Vyrvejte otvory vrtákem Ø 3,25mm. Přišroubujte rám dveří zpět.

Poznámka: Jestliže chcete zakrýt myčku i ve spodním soklu v souladu s nábytkem kuchyňské linky, postupujte následovně.

1. Vyjměte spodní sokl podle obr. 1

2. Nezapomeňte vyměnit pozici nastavitelných nožek

3. Nasadte spodní sokl, před tím přizpůsobte rozměry podle obr. 4

Nyní můžete připojit myčku k el. síti a vodě.

POSTUP PŘI ZABUDOVÁNÍ MYČKY

Pomocí nožky "B" nastavte výšku myčky tak, aby korespondovala výškou s deskou kuchyňské linky (obr. 7). U vaší myčky můžete rovněž pomocí nastavovací nožky docílit výšky až 840 mm.

VYROVNÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 8)

Tento postup je třeba použít v případě, že je zapotřebí vyrovnat ovl. panel myčky do jedné linie se zásuvkami kuchyňského nábytku. K tomu potřebujete lišty a šrouby, které najdete přiložené uvnitř spotřebiče. Pokud je výška zásuvky 110 mm není třeba provádět žádné další úkony. Jestliže je tato výška větší než 110 mm musí být vloženo odpovídající množství lišt (posunutí A=5 mm; B=5 mm) dokud nejsou oba rozměry stejné (zásuvka a ovl. panel). Přitom přezkontrolujte zda dveře spotřebiče jsou v rovině se spodním soklem nábytku.

ZABUDOVÁNÍ MYČKY

Po vykonání výše uvedených prací je možno myčku zainstalovat do nábytku.

Při tom postupujete následovně:

1. Na spodní stranu desky nábytku přilepte ochrannou fólii, která chrání nábytek před poškozením vlivem zkontenzované vody během provozu myčky (viz obr. 9)

2. Pomocí přiložené šablony vyznačte body na vnitřní straně ozdobných dveří. Ty slouží k pozdějšímu připevnění spojovacích elementů (obr. 10).

UPOZORNĚNÍ

Při přípravě ozdobných dveří musíte vzít v úvahu jestli byl ovládací panel vyrovnán pomocí lišt nebo ne.

A) V případě že ne, může být referenční bod 0, který se nachází na homím okraji šablony shodný s homím okrajem spojovacího elementu dveří.

B) Jestliže došlo k posunutí ovládacího panelu, pak musíte referenční body posunout tak, že každých 5 mm odpovídá jedné liště, kterou jste použili.

3. Přiložte šablonu, vyrovnejte ji s hranami dveří, pevně připevněte a vyznačte body. Potom vyvrtejte otvory vrtákem průměru 2,5 mm (obr. 1) a připevněte spojovací elementy. Při vrtání dbejte na to, abyste nepoškodili nebo neprovrtali dveře. Okraj Y (obr. 11) musí být směrem k ovládacímu panelu.

4. Nasadte ozdobné dveře konzolemi do otvorů dveří myčky (obr. 12).

Dbejte, aby okraj Y byl směrem k ovládacímu panelu.

5. Opatrně otevřete dveře myčky spolu s ozdobnými dvířky (panelem) a přišroubujte je přiloženými šrouby (obr. 13).

6. Nasadte spodní sokl podle postupu na obr.4.

7. Připevněte myčku ke spodní straně pracovní desky nábytku. (obr. 14)

8. Nakonec přezkoušejte správnou funkci dveří (obr. 15). Nyní je možno provést připojení k vodě a el. síti.

PŘIPOJENÍ K VODĚ

Přiložená tlaková hadice je opatřena šroubovací připojovací koncovkou rozměrů 3/4" (obr. 16). Provozní tlak se musí pohybovat mezi 4,9 až 98 N/cm². Při vyšším tlaku je nutné použít redukční ventil.

POZOR!

Při instalaci dbejte na to, aby nedošlo k uskřípnutí nebo poškození přívodní hadice.

Připojení k teplé vodě

Většina modelů se připojuje ke studené vodě, některé modely je však možné připojit i k teplé vodě (max. 60° C). Prosím, poraďte se s prodejcem nebo servisním technikem.

NAPOJENÍ NA ODPAD (obr. 17)

Při napojení odtokové hadice do odpadu dbejte aby:

1. Délka odtokové hadice nebyla delší než 3m.
2. Konec odtokové hadice byl ve výšce mezi 0,5 - 1 m nad podlahou.
3. Bylo instalováno sifonové zařízení.
4. Nebyla uskřípnuta nebo poškozena odtoková hadice.

VELMI DŮLEŽITÉ

Přesvědčte se při namontování odpadní hadice, že spojení je pevné a dobře zajištěno. Vyvarujete se tím možnému úniku odpadní vody a vzniku škody.


ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Spotřebič nesmí být jištěn více, jak 16A pojistkou. Musí být provedeno dokonalé spojení s ochrannou soustavou (uzemnění). Prosím, přesvědčte se, že el. zásuvka má ochranný kolík spojený se zemí, a že napětí v zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku spotřebiče.


POZOR!

Výrobce neručí za škody způsobené neodborným zacházením nebo nedodržením uvedených pokynů.


Tento spotřebič je odrušen a z hlediska rušení rozhlasu a televize odpovídá evropské direktivě 87/308/EEC.

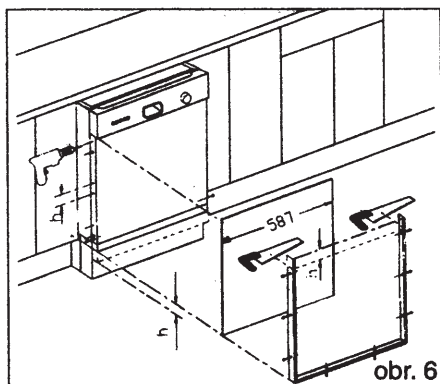


obr. 6

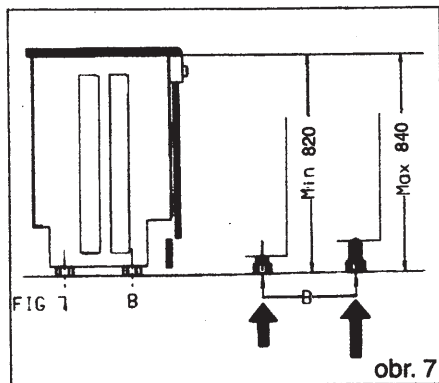


obr. 7

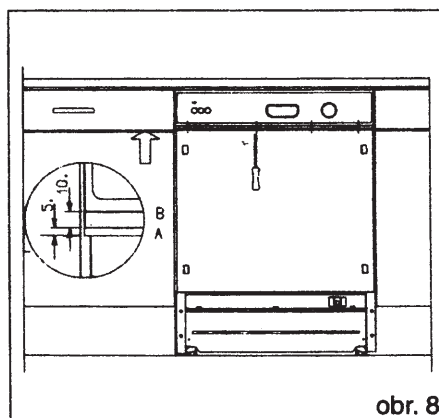


obr. 8

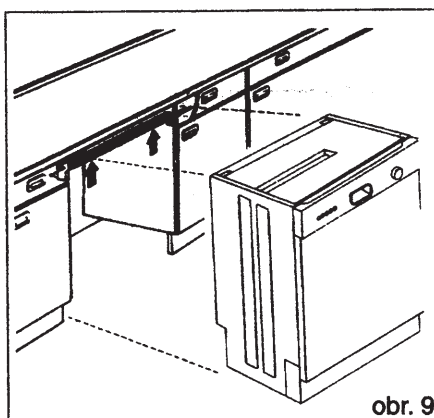






obr. 9

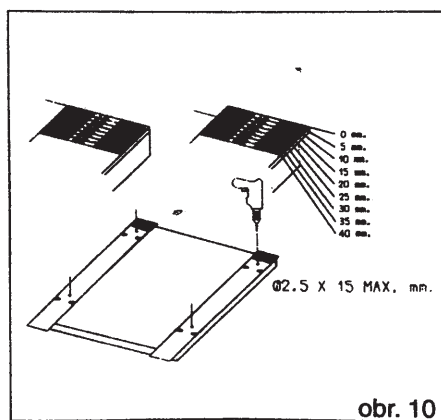


obr. 10

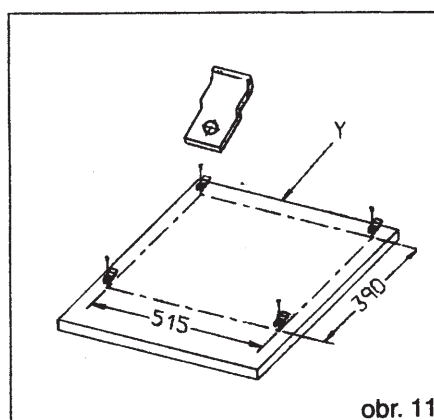


obr. 11

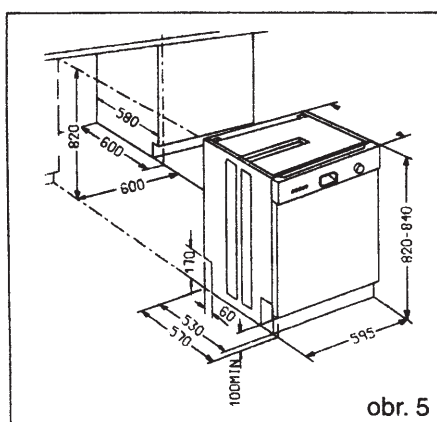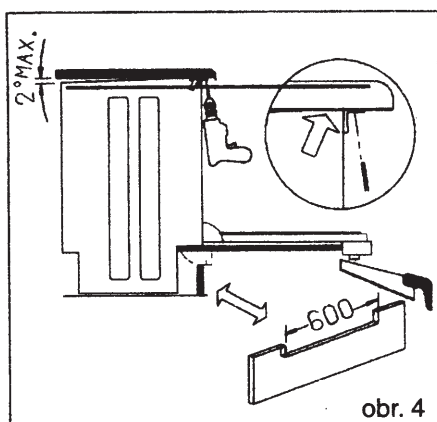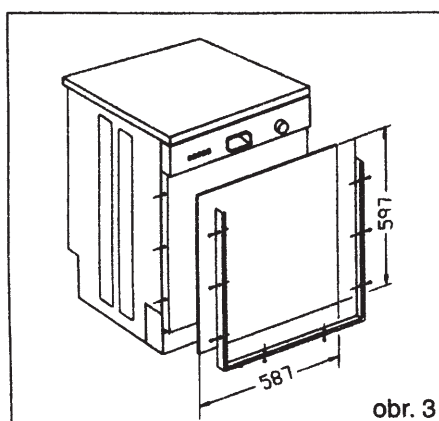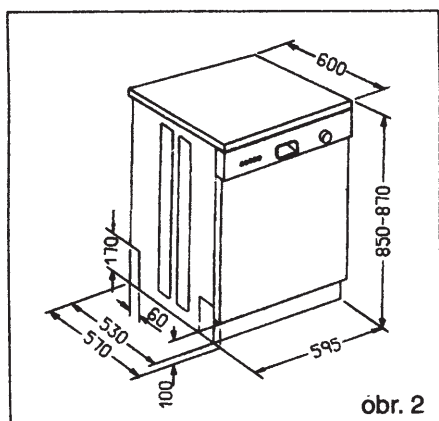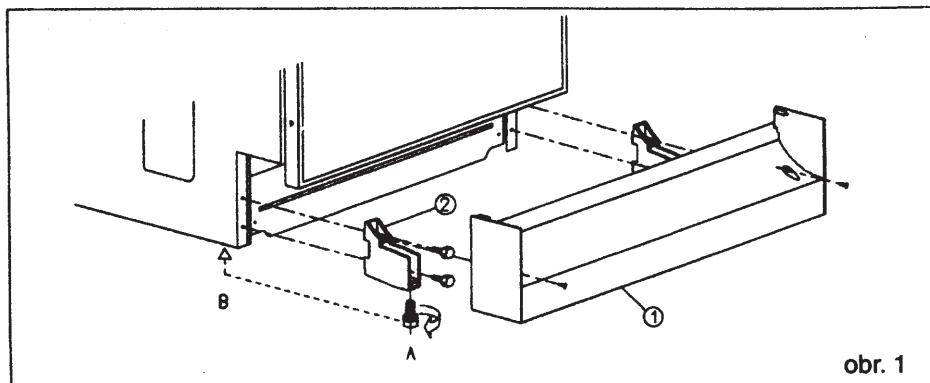


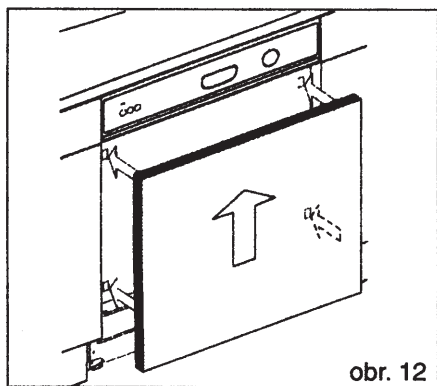


obr. 12

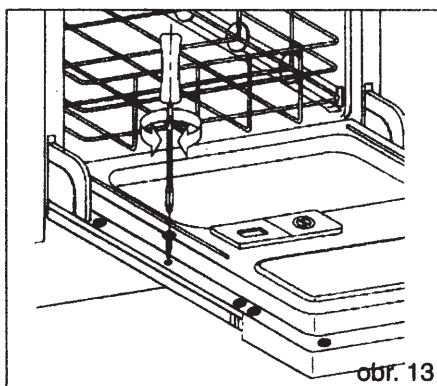


obr. 13

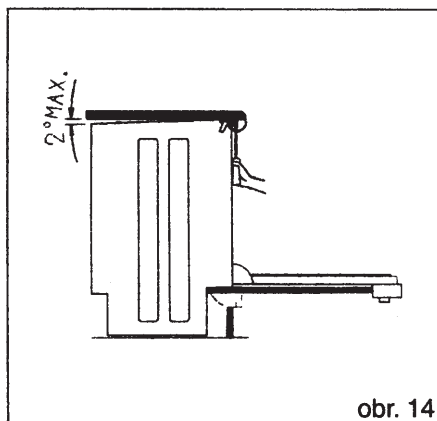


obr. 14

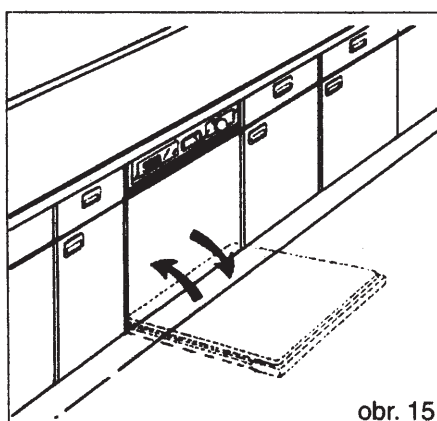

obr. 15

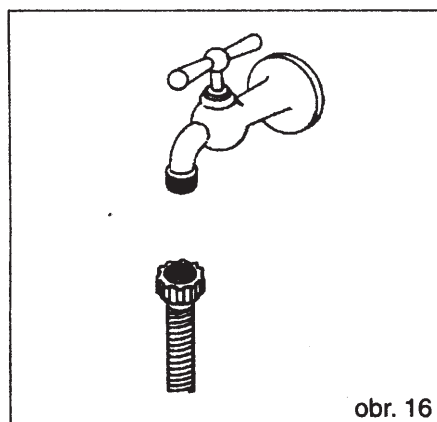

obr. 16

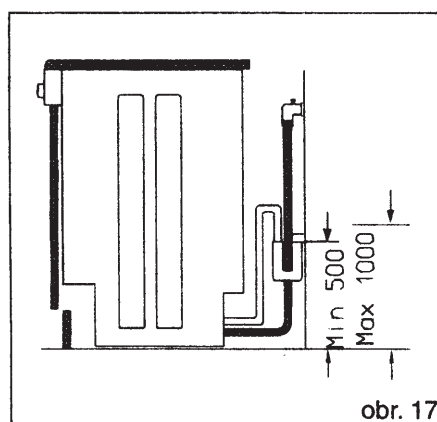

obr. 17

INFORMAČNÍ LIST

Model FAGOR	1VFE-14	1VF-56IAL 1VF-56IX	1VFG-25I
Třída účinnosti energie (na stupnici od A - nejvyšší do G - nejnižší)	C	B	C
Č. programu pro normaliz. cyklus	3	3	3
Spotřeba energie [kWh/nom. cyklus] *	1,45	1,22	1,45
Třída účinnosti mytí (na stupnici od A - nejvyšší do G - nejnižší)	C	A	C
Třída účinnosti sušení (na stupnici od A - nejvyšší do G - nejnižší)	D	C	D
Počet sad nádobí (při normaliz. náplni)	12	12	12
Spotřeba vody l/nom. cyklus	18	18	18
Doba programu standardního cyklu [min]	81	81	81
Odhadovaná roční spotřeba energie [kWh] **	319	268	319
Odhadovaná roční spotřeba vody [l] **	3960	3960	3960
Hluk [dB(A)] ***	54	50	52

* - Spotřeba energie dle ČSN EN-50242. Skutečná spotřeba závisí na způsobu použití spotřebiče.

** - Odhadovaná roční spotřeba při 220 normalizovaných cyklech

*** - Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebičem a šířená vzduchem.

Údaje jsou uvedeny dle požadavků vyhl. č. 215/2001 Sb., v platném znění.