

Skříňová chladnička

xxxxxx

Model: 2FC-48CXS



Návod k instalaci a obsluze

Návod na inštaláciu a obsluhu

xx-xx



Obsah

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	4
2. POPIS CHLADNIČKY	5
3. INSTALACE	6
4. PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY	9
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
6. OCHRANA POTRAVIN	20
7. NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY CHLADNIČKY	21
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	22
9. INFORMOVÁNÍ SERVISU	24
10. SPECIFIKACE	24

Tento návod si pozorně přečtěte ještě před uvedením spotřebiče do provozu. Návod si uschovejte, abyste do něj mohli i později nahlédnout.

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

RECYKLACE:



INFORMACE O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI NEFUNKČNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ (RAEE):

Nepoužitelný elektronický nebo elektrický spotřebič nesmí přijít do běžného domovního odpadu. Spotřebič lze bez dalších výloh odevzdávat na místech speciálně k tomu účelu zřízených místní správou, nebo u výrobců, kteří nabízejí službu zpětného odebrání spotřebičů. Tříděnou likvidaci nefunkčních spotřebičů se zabráňuje eventuálnímu negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví, k němuž by mohlo dojít při neodborné likvidaci. Jednotlivé součásti likvidovaných spotřebičů lze zhodnotit a recyklovat, čímž se ušetří energie a suroviny. Tento symbol na spotřebiči nebo na přiloženém návodu k použití znamená, že spotřebič nesmí přijít do běžných kontenerů na domovní odpad.



Pokud byste chtěli získat další informace, obraťte se prosím na místní správu, nebo na prodejce, u něhož jste spotřebič kupovali.

➤ Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruhy; může totiž obsahovat látky poškozující životní prostředí.

➤ Zajištěte nepoužitelnost chladničky:

1. Odstráňte síťový přívod.
2. Demontujte dvířka a ponechte přehrádky na svých místech, abyste zabránili tomu, aby do chladničky mohly vniknout děti.




OBAL:

➤ Veškeré obalové materiály jsou recyklovatelné (lepenka, polyetylenová fólie se vzduchovými bublinami, EPS ...).

➤ **UPOZORNĚNÍ:** Obalové materiály uschovte mimo dosah dětí, protože mohou být pro ně nebezpečné.

➤ Při likvidaci těchto materiálů dodržujte místní předpisy pro zacházení s odpady.

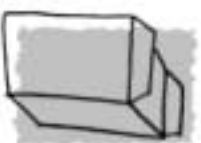


VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE:

➤ Jedná se o chladničku kombinovanou s mrazničkou s mrazícím prostorem se čtyřmi hvězdičkami (* ***) ve kterém můžete zmrazovat potraviny.

➤ Chladnička patří do klimatické třídy SN-T, to znamená, že správně funguje při rozsahu teplot od 10 °C do 43 °C.

2. POPIS CHLADNIČKY

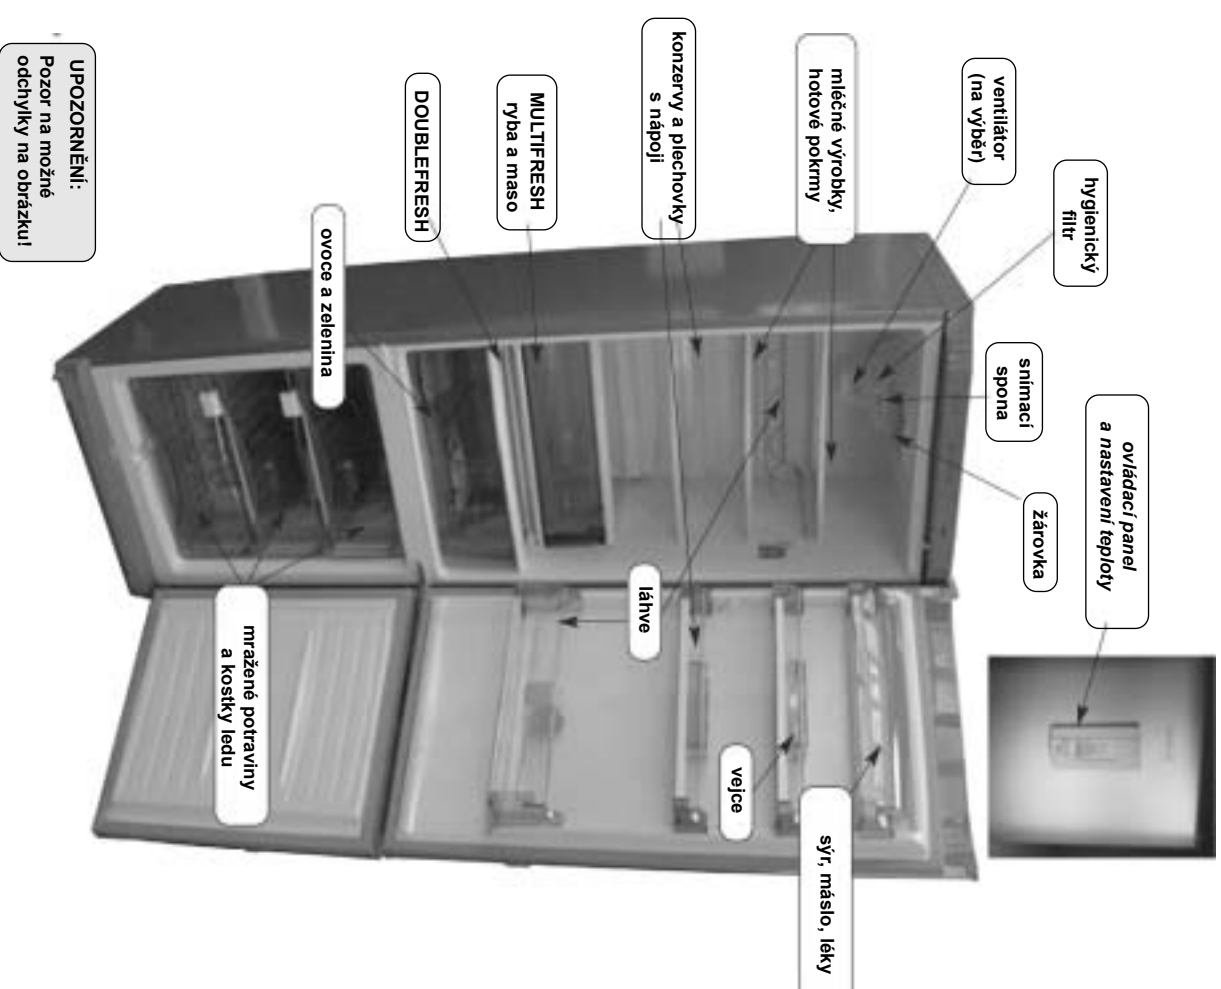

BEZPEČNOST:



- ❖ Model, který jste si vybrali, obsahuje chladicí médium R600a. Mějte na paměti, že:
 - Toto chladicí médium nepoškozuje životní prostředí.
 - Je však hořlavé a proto se musíte přesvědčit, že se chladicí okruh nachází v bezvadném stavu. Pokud je poškozen, obraťte se před připojením chladničky na prodejce.
- ❖ Tuto chladničku smí opravovat pouze autorizovaný servis s použitím originálních náhradních dílů.
- ❖ Uvnitř chladničky nepoužívejte žádné nářadí s otevřeným plamenem a žádné elektrospořebiče.
- ❖ Nedovoľte, aby si s chladničkou hrály děti.
- ❖ V chladničce se nesmějí uchovávat tékavé, hořlavé nebo výbušné látky.

3. INSTALACE

MÍSTO INSTALACE:



- ❖ Chladničku neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (sporáků, topných těles atd.) a na místě, kam přímo dopadají sluneční paprsky; vyhněte se tak zvýšené spotřebě elektrické energie.
 - ❖ Dbejte na to, aby prostor za chladničkou byl dobře odvětrán. Nezakrývejte prostor mezi soklem chladničky a podlahou. Nepokládejte žádné předměty na chladničku.
 - ❖ Neinstalujte chladničku venku, ani na místě, kde by na ni mohlo pršet.
 - ❖ Pokud chcete dosáhnout vyšší energetické účinnosti, je třeba mezi zdí a zadní stěnou chladničky ponechat vzdálenost 20 mm.
 - ❖ Za určitých okolností závislých na relativní vlhkosti vzduchu a na okolní teplotě může se uvnitř chladničky i zvenku na chladničce tvořit kondenzát.
- Chcete-li předejít vzniku vibrací a hluku, zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně, případně ji vyrovnejte.**

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ:



- ❖ Připojení vidlicí do sítě 220V-240 V s uzemněním.
- ❖ Nepoužívejte žádné adaptéry ani prodlužovací kabely.
- ❖ Síťový přívod se nesmí dotýkat kompresoru.
- ❖ Síťový přívod nesmí být přiskřípnut pod spotřebičem.


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:


- ❖ Křížový, obvyčejný šroubovák a šroubovák s hrotem TORX.

POSTUP PRÁCE:


1. Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a vyprázdněte přihrádky na vnitřní straně dveří.
2. Sejměte krytky šroubů horního závěsu.

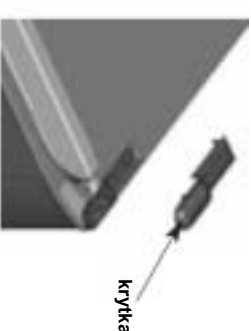

3. Povolte šrouby horního závěsu.
4. Nadzvedněte pomocí obvyčejného šroubováku závěs a otočné pouzdro.

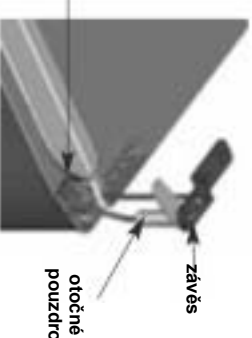


5. Přerušete přípojku tím, že pomocí šroubováku zatlačíte na klapku spínače.
6. Vsaďte dvířka chladničky směrem nahoru.
7. Demontujte skříň chladničky.

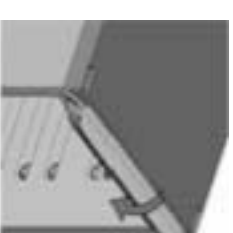

8. V místech označených na skříni chladničky udělejte na opačné straně zářez na protažení kabelu.

9. Znovu nasadíte skříň chladničky a protáhnete kabel zářezem.

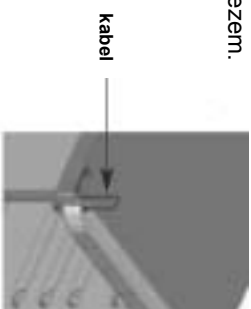

10. Sejměte kryt šroubu prostředního závěsu a povolte oba šrouby.



11. Potom posuňte dvířka mrazicího prostoru nahoru, aby se uvolnila.

12. Povolte sokl a šrouby a sejměte spodní závěs.

13. Nakonec povolte sokl a šrouby a sejměte spodní závěs.

14. Vyměňte polohu osičky spodního závěsu a závěs upevněte na opačné straně.

15. Znovu nasadíte dvířka mrazicího prostoru a přitáhnete prostřední závěs.

16. Nasadíte dvířka chladničky.

17. Protáhnete kabel vrchním závěsem a otočným pouzdrům (viz krok 4) a připojíte jej na přípojku dveří.

18. Přitáhnete vrchní závěs a nasadíte krytku závěsu.



PŘED PŘIPOJENÍM CHLADNIČKY:

⇒ Vnitřek chladničky umyjte vlažnou vodou se sodou, ořete a opatrně osušte.

⇒ Chladničku zapněte až za dvě hodiny po přemístění, aby se usadila maziva kompresoru.

⇒ Pokud je chladnička vypnutá a zapnete ji znovu až po delší době, začněte do ní vkládat potraviny až po čtyřech hodinách.

4. PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

NASTAVENÍ TEPLOTY:




⇒ Doporučujeme nastavit teplotu 4 °C v chladicím prostoru a - 21 °C v mrazicím prostoru.

⇒ K nastavení teploty použijte ovládací panel. Hodnoty jsou uváděny ve °C.

UPOZORNĚNÍ: Teplota uvnitř spotřebiče závisí:

- Na okolní teplotě.
- Na umístění spotřebiče.
- Na frekvenci otevírání dveří.

OVLÁDACÍ PANEL

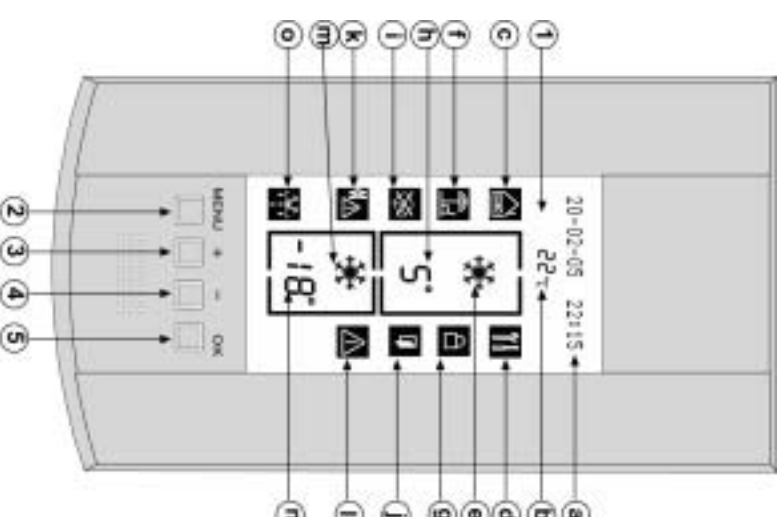

1 displej LCD

a textový řádek

b teplota v místnosti

c domácí síť

d informujte prosím servis (TKD)

e rychlé chlazení chladicího prostoru

f funkce dovolená

g ovládací panel zablokován

h teplota v chladicím prostoru

i doporučena výměna hygienického filtru

l otevřené dveře chladicího prostoru

k upozornění, že je přerušeno

napájení

l v mrazicím prostoru není dostatečně

nízká teplota

m rychlé zmrazování

n teplota v mrazicím prostoru

o doporučeno odmrazování mrazicího

prostoru

2. tlačítko „MENU“

3. tlačítko „+“

4. tlačítko „-“

5. tlačítko „OK“


UPOZORNĚNÍ:

Sejměte prosím ochrannou fólii z displeje LCD.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ CHLADICÍHO PROSTORU

Zapnutí a vypnutí chladicího prostoru je propojeno s mrazicím prostorem, to znamená, že vypnutí a zapnutí mrazicího prostoru zapne celý spotřebič (mrazicí prostor se automaticky zapne v případě, že byl při posledním vypnutí celého spotřebiče zapnut). V zásadě je celý mrazicí prostor nezávislý a lze jej podle potřeby zapnout nebo vypnout.

V normálním případě se chladicí prostor zapne na přednastavenou standardní teplotu, pokud je spotřebič připojen do elektrické sítě. Na displeji se objeví následující údaje: (Teploty nemusí být bezpodmínečně souhlasit a symbol  se rozsvítí jen tehdy, jestliže je v mrazicím prostoru příliš vysoká teplota.)

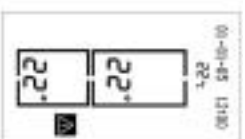

Pokud je spotřebič při připojení do elektrické sítě vypnut, neuvede se ihned do provozu a na displeji se objeví následující údaje: (Teplota v místnosti nemusí souhlasit s uvedeným příkladem.)



Při zapínání a vypínání se řiďte následujícími pokyny:

Pokud chcete zapnout celý spotřebič, stiskněte tlačítko . Na textovém řádku  se objeví „VOLBA TEPLoty“. Rozsvítí se spodní okno, které odpovídá mrazicímu prostoru. Tiskněte tlačítko  nebo  tak dlouho, dokud se neobjeví požadovaná teplota a potom stiskněte tlačítko  na potvrzení. Při zapnutí chladicího prostoru proveďte stejné kroky: rozdíl je pouze v tom, že nastavení chladicího prostoru se objevují ve vrchním okně.

Při vypnutí celého spotřebiče stiskněte několikrát tlačítko , dokud se neobjeví textový řádek  VOLBA TEPLoty a nerozsvítí se teplota v mrazicím prostoru. Tiskněte tlačítko  nebo  tak dlouho, dokud se nerozsvítí spodní okno, které odpovídá mrazicímu prostoru. Potom stiskněte tlačítko . Při vypnutí chladicího prostoru proveďte stejné kroky: rozdíl je pouze v tom, že chladicímu prostoru odpovídá vrchní okno.

NASTAVENÍ A KONFIGURACE CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Po zapnutí je třeba chladničku a mrazničku (celý spotřebič) nakonfigurovat.

Menu k nastavení a konfiguraci vytvoříte tak, že budete 3 sekundy držet stisknuté tlačítko . Pokud chcete menu opustit, opakujte stejný postup.

Jakmile se nacházíte v menu, stiskněte tlačítko  a přejděte z nastavovacího parametru na další. Parametry, které chcete nastavit, jsou následující: **JAZYK, DATUM, AKTIVOVAT UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU HYGIENICKÉHO FILTRU, AKTIVOVAT UPOZORNĚNÍ, ŽE JE PŘERUŠENO NAPÁJENÍ a AKTIVOVAT DOPORUČENÍ ODMRAŽOVÁNÍ MRAZICÍHO PROSTORU.**

JAZYK

Pokud chcete změnit jazyk, stiskněte tlačítko , jakmile se na textovém řádku  objeví JAZYK. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte jazyk, který chcete nastavit. Stiskněte tlačítko  na potvrzení vybraného jazyka.

DATUM

Pokud chcete změnit datum, stiskněte tlačítko , jakmile se na textovém řádku  objeví DATUM. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte nejprve DEN a potom tlačítko . Pomocí tlačítek  nebo  nastavte MĚSÍC a na potvrzení stiskněte tlačítko . Nakonec stisknutím tlačítka  nebo  nastavte ROK a tlačítkem  jej potvrďte.

U jazyků BASKIČTINA, ANGLIČTINA (USA) A FINŠTINA je pořadí nastavování dne, měsíce a roku přesně obrácené.

DENNÍ ČAS

Chcete-li nastavit denní čas, stiskněte tlačítko , jakmile se na textovém řádku  objeví DENNÍ ČAS. Pomocí tlačítek  nebo  nastavte nejprve HODINY a nastavení potvrďte tlačítkem . Potom nastavte stisknutím tlačítka  nebo  MINUTY a nastavení potvrďte tlačítkem .

UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU HYGIENICKÉHO FILTRU

Pokud chcete, aby vás spotřebič upozorňoval na to, kdy se má vyměnit hygienický filtr (další informace najdete na straně 17), stiskněte tlačítko , jakmile se na textovém řádku  objeví UPOZORNĚNÍ NA FILTR AKTIVOVAT.

Pokud chcete toto upozornění vypnout, stiskněte tlačítko , jakmile se na textovém řádku  objeví UPOZORNĚNÍ NA FILTR DEAKTIVOVAT.

Jako upozornění na výměnu filtru bliká symbol  a na textovém řádku  se objeví DOPORUČENÁ VÝMĚNA, HYGIENICKÉHO FILTRU. Chcete-li vymazat toto upozornění, stiskněte tlačítko  a na textovém řádku  se objeví UPOZORNĚNÍ NA FILTR ANULOVAT. Na potvrzení stiskněte tlačítko .

UPOZORNĚNÍ, ŽE JE PŘERUŠENO NAPÁJENÍ

Je-li tato funkce aktivována, spotřebič hlásí, že se rozmrazily potraviny v mrazicím prostoru, protože došlo k výpadku proudu, bez ohledu na to, zda tyto potraviny později opět byly zmrazeny nebo ne.

Jestliže chcete zapnout tuto funkci, stiskněte tlačítko , když se na textovém řádku  objeví UPOZORNĚNÍ NA VÝPADEK PROUDU AKTIVOVAT.

Chcete-li toto upozornění vypnout, stiskněte tlačítko , když se na textovém řádku  objeví UPOZORNĚNÍ NA VÝPADEK PROUDU DEAKTIVOVAT.

Upozornění se projeví rozsvícením symbolu  a na textovém řádku  se objeví VÝPADEK PŘÍVODU PROUDU. Chcete-li vypnout toto upozornění stiskněte tlačítko  a na textovém řádku  se objeví UPOZORNĚNÍ NA VÝPADEK PROUDU ANULOVAT. Na potvrzení stiskněte tlačítko .

DOPORUČENO ODMRAŽOVÁNÍ MRAZICÍHO PROSTORU

Pokud chcete, aby spotřebič upozorňoval na to, že se má odstranit vrstva jinovatky a ledu ze stěn mrazicího prostoru (další informace na straně 18), stiskněte tlačítko , když se na textovém řádku  objeví UPOZORNĚNÍ NA ODMRAŽOVÁNÍ AKTIVOVANO.

V případě, že chcete toto upozornění vypnout, stiskněte tlačítko , jakmile se na textovém řádku  objeví UPOZORNĚNÍ NA ODMRAŽOVÁNÍ DEAKTIVOVAT.

Toto upozornění se objevuje v podobě blikání symbolu  a na textovém řádku  nápísem DOPORUČENÉ ODMRAŽOVÁNÍ MRAZICÍHO PROSTORU. Chcete-li vypnout toto upozornění, stiskněte tlačítko  a na textovém řádku  se objeví UPOZORNĚNÍ NA ODMRAŽOVÁNÍ ANULOVAT. Potom stiskněte tlačítko  na potvrzení. Po nakonfigurování a nastavení požadovaných parametrů tiskněte delší dobu (asi 3 sekundy) tlačítko  a tím opusťte menu nastavování a konfigurace.

VŠEOBECNÉ FUNKCE NASTAVENÍ

Při změně nastavení parametrů tohoto spotřebiče postupujte podle následujících pokynů:

NASTAVENÍ TEPLLOTY V CHLADICÍM PROSTORU

Stiskněte tlačítko . Na textovém řádku  se objeví VOLBA TEPLLOTY a teplota v chladicím prostoru  nebo začne blikat okno chladicího prostoru. Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek  nebo . Potom stiskněte tlačítko  na potvrzení. Toto tlačítko slouží také k vypnutí spotřebiče.

NASTAVENÍ TEPLLOTY V MRAZICÍM PROSTORU

Stiskněte tlačítko  několikrát za sebou. Na textovém řádku  se objeví VOLBA TEPLLOTY a teplota v mrazicím prostoru  nebo začne blikat okno mrazicího prostoru. Teplotu změňte tlačítkem  nebo , potom stiskněte tlačítko  na potvrzení. Při vypnutí mrazicího prostoru se vypne zároveň také chladicí prostor.

RYCHLÉ CHLAZENÍ

Pokud chcete aktivovat tuto funkci, stiskněte několikrát za sebou tlačítko , dokud se na textovém řádku  neobjeví AKTIVACE RYCHLÉHO CHLAZENÍ a bliká symbol . Stiskněte tlačítko  a funkci tím zapněte. Je-li tato funkce již zapnuta, objeví se na textovém řádku DEAKTIVACE RYCHLÉHO CHLAZENÍ. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte tlačítko .

V případě, že je tato funkce zapnuta, nastaví se teplota v chladicím prostoru na dobu šesti hodin automaticky na nejnižší teplotu. Tato funkce se pak automaticky vypne. Lze ji však také vypnout ručně ještě před uplynutím šesti hodin.

RYCHLÉ ZMRAZOVÁNÍ

Pokud chcete aktivovat tuto funkci, stiskněte tlačítko  několikrát za sebou, dokud se na textovém řádku  neobjeví AKTIVACE RYCHLÉHO ZMRAZOVÁNÍ a nezačne blikat symbol . Stiskněte tlačítko  na potvrzení. Je-li tato funkce již zapnuta, objeví se na textovém řádku DEAKTIVACE RYCHLÉHO ZMRAZOVÁNÍ. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko . Při aktivaci této funkce se teplota v mrazicím prostoru nastaví automaticky na dobu 52 hodin na nejnižší teplotu. To usnadní zmrazování potravin. Doporučuje se zapnout tuto funkci 24 hodin před vložením většího množství potravin. Tato funkce se automaticky vypne, lze ji však také vypnout ručně.

FUNKCE DOVOLENÁ

V případě, že nebudete spotřebič delší dobu používat, ale chcete v mrazicím prostoru uchovávat mražené potraviny, můžete nastavit tuto funkci a dvířka chladničky můžete nechat zavřená. Spotřeba energie je při tomto nastavení velmi malá a nedochází ke tvoření zápachu uvnitř chladničky.

Pokud chcete nastavit tuto funkci, stiskněte tlačítko  několikrát za sebou, dokud se na textovém řádku  neobjeví FUNKCI DOVOLENÁ ZAPNOUT a nezačne blikat symbol . Stiskněte tlačítko  na potvrzení. Je-li tato funkce už zapnuta, rozsvítí se symbol  a údaj teploty v chladicím prostoru zmizí .

V případě, že je tato funkce už aktivována, objeví se na textovém řádku FUNKCI DOVOLENÁ VYPNOUT. Funkci vypnete stisknutím tlačítka .

MOŽNOSTI SPOJENÍ S DOMÁCÍMI SÍTĚMI

Připojení na řídicí domácí síť je možné pouze ve Španělsku.

Chladničky NET comp@tible jsou vybaveny na připojení k "Intelligentnímu domu Fagor" (Hogar Digital Fagor) nebo na jakoukoliv jinou kompatibilní domácí síť. Po tomto připojení lze získat celou škálu různých funkcí, jako např. ovládání pomocí telefonu, dálkovou kontrolu atd.



Chladničky **NET comp@tible** se s inteligentní domácí sítí propojují přes sériové rozhraní.

K připojení chladničky **NET comp@tible** na inteligentní domácí síť je zapotřebí komunikační modul, který lze zakoupit jako příslušenství. Kromě toho musí být byt/dům vybaven správcem domácí sítě Fagor "Maior-Domo®". Připojení volitelného komunikačního modulu smí provádět výhradně odborný servis.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, stiskněte tlačítko  několikrát za sebou. Na textovém řádku  se objeví AKTIVACE FUNKCE DOMÁCÍHO SYSTÉMU a začne blikat symbol . Stisknutím tlačítka  funkci zapnete.

Je-li tato funkce už zapnuta, objeví se na textovém řádku DEAKTIVACE FUNKCE DOMÁCÍHO SYSTÉMU. Stisknutím tlačítka  funkci vypnete.

Pokud není ve vašem spotřebiči tento volitelný komunikační modul nainstalován, objeví se na textovém řádku "a" ZAŘÍZENÍ K PŘIPOJENÍ NA AUTOMATIKU BUDOVY NENÍ INSTALOVÁNO a začne blikat symbol .

V MRAZICÍM PROSTORU NENÍ DOSTATEČNĚ NÍZKÁ TEPLOTA

Pokud je v mrazicím prostoru příliš vysoká teplota, objeví se na textovém řádku  NEDOSTATEČNÝ CHLAD V MRAZICÍM PROSTORU. Bliká symbol  a ozve se akustický varovný signál.

Akustický varovný signál lze vypnout ručně stisknutím funkce RYCHLÉ ZMRAZOVÁNÍ, symbol .

DVEŘE CHLADICÍHO PROSTORU OTEVŘENÉ

Pokud jsou otevřené dveře chladicího prostoru, bliká symbol  a na textovém řádku  se objeví DVEŘE OTEVŘENÉ. Jsou-li dveře otevřené déle než 2 minuty, ozve se akustický signál. Tento varovný signál se vypne po zavření dveří.

PORUCHY PŘI PROVOZU SPOTŘEBIČE

Pokud spotřebič správně nefunguje, objeví se na textovém řádku  INFORMOVAT TKD a začne blikat symbol . V tomto případě zavolejte technický servis.

FUNKCE ZABLOKOVÁNÍ

Pokud chcete ovládací panel zablokovat, držte chvíli stisknuté tlačítko , dokud se neobjeví symbol . Chcete-li ovládací panel znovu odblokovat, držte toto tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud symbol nezmizí.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

CHLADICÍ PROSTOR

- ↪ Potraviny ukládejte do chladicího prostoru dostatečně daleko od sebe, aby mezi nimi mohl proudit vzduch.
- ↪ Nepokládejte potraviny k chladné zadní stěně. Dodržujte doraz, který je právě z tohoto důvodu na ukládacích plochách.
- ↪ Dveře otvírejte jen na nezbytně nutnou dobu.
- ↪ Neukládejte do chladicího prostoru teplé potraviny.

STEJNOMĚRNÝ CHLAD (na výběr)

- Pro modely s ventilátorem
 - ↪ Chladicí prostor disponuje funkcí "**stejnóměrného chladu**".
 - O to se stará ventilátor umístěný ve vrchní zadní části.



SYSTÉM MULTIFRESH (na výběr)

Vaše chladnička je vybavena zónou se systémem Multifresh:

- ↪ Máte podmiňky k **ideálnímu uchovávání** čerstvých potravin, jako je maso, ryby a zelenina. Můžete tyto potraviny uchovávat delší dobu bez zmrazování.
- ↪ V této zóně panují **nejnižší teploty** v chladničce; kromě toho je minimálně ovlivňována častým otevřením dveří.
- ↪ Při uchovávání **ryb a masa** byste měli nastavit termosť na střední hodnotu.
- ↪ V případě, že potřebujete v chladicím prostoru **více místa**, vyjměte horní přihrádku a víko a potraviny ukládejte přímo do prohlubně. Zóna Multifresh tím ovšem přijde o výše popsané vlastnosti.



SYSTÉM DOUBLE FRESH (na výběr)

Pokud vaše chladnička disponuje tímto systémem, je ukládací plocha zakrývající přihrádku na ovoce a zeleninu opatřena membránovým filtrem, který reguluje stupeň vlhkosti. Dosažený **stupeň vlhkosti je ideální**, zabraňuje vysychání zeleniny a stará se o to, aby si uchovála svou strukturu, svou chuť a výživné vlastnosti.


HYGIENICKÝ FILTR (na výběr)

Doporučuje se měnit tento filtr po šesti měsících. Informujte se ve svém servisu, nebo u svého prodejce na referenční číslo uvedené na obalu filtru. Filtr vstřebává z cirkulujícího vzduchu na jedné straně zápach z potravin a na druhé straně mikroorganismy (přísně a bakterie), čímž snižuje možnost jejich škodlivého účinku.

MRAZICÍ PROSTOR

- ↪ Množství čerstvých potravin, které chcete najednou zmrazit, nesmí překročit mrazicí výkon uvedený na typovém štítku.
- ↪ Zmrazujte pouze potraviny v bezvadné kvalitě.
- ↪ Dodržujte datum spotřeby potravin.
- ↪ Potraviny zabalte do hliníkové nebo průhledné plastové fólie, aby nevysychaly.
- ↪ Zmrazované potraviny se nesmějí dotýkat potravin již zmražených.
- ↪ Potraviny již jednou rozmražené podruhé nezamrazujte.
- ↪ Zmrazujte potraviny v porcích pro denní spotřebu.
- ↪ Neukládejte do mrazicího prostoru nápoje, které obsahují kyslíčník uhličitý, a skleněné láhve s tekutinami, protože mohou prasknout.
- ↪ Nekonzumujte silně zmraženou zmrzlinu a silně zmražené potraviny, mohli byste si způsobit poranění v ústech.
- ↪ Nalepte si na zmrazované potraviny štítky s uvedením obsahu a data zmražení.
- ↪ Pokud chcete mít k dispozici nejvyšší **mrazicí výkon**, doporučujeme vyjmout prostřední koš a potraviny položit přímo na ukládací plochu.
- ↪ Pokud chcete mít k dispozici největší užitný objem, doporučujeme vyjmout ukládací plochu na misky na ledové kostky.
- ↪ Pokud chcete zvýšit **energetickou účinnost** spotřebiče, doporučujeme vám mít trvale plné misky na ledové kostky a nádobu na ledové kostky na ukládací ploše vrchního koše.

PŘÍPRAVA KOSTEK LEDU:

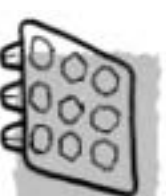

- ↪ Misky uložené v mrazicím prostoru naplňte ze tří čtvrtin vodou.
- ↪ Postavte misky do mrazicího prostoru.
- ↪ Jakmile voda zmrazne, mírným deformováním misek uvolněte kostky ledu a uchovávejte je v nádobě na ledové kostky.

ODMRAZOVÁNÍ

CHLADICÍ PROSTOR:

- ↪ Odmrazovací systém chladicího prostoru funguje automaticky a nevyžaduje na uživatele žádná opatření.
- ↪ Na zadní stěně se za běžného provozu objevují kapky vody nebo led. To je NORMÁLNÍ a patří to k automatickému odmrázování.
- ↪ Tyto kapky se zachytávají v nádobě umístěné nad motorem a vypaří se působením tepla sálajícího z motoru.

MRAZICÍ PROSTOR:

- ↪ Časem se na stěnách mrazicího prostoru vytvoří vrstva námrazy nebo ledu. Jakmile je tato vrstva příliš silná, spotřebovává mraznička mnoho energie. Doporučuje se odstraňovat tuto vrstvu ledu minimálně dvakrát za rok.
- ↪ Tento proces se musí provést co nejnrychleji; když se totiž zvýší teplota potravin, sníží se lhůta jejich trvanlivosti.
- ↪ POSTUP:
 1. Odmrazování provádějte v době, kdy je v mrazicím prostoru málo potravin.
 2. Mrazicí prostor vyprázdněte a potraviny uskladněte v chladicích taškách.
 3. Mrazicí prostor vypněte a počkejte, až led odtaje.
 4. K urychlení odmrázování můžete použít plastovou škrabku. Nepoužívejte ostré kovové předměty (nože, vidličky, kovové stěrky ...), protože mohou poškodit chladicí okruh.

ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

- Ne všechny potraviny lze rozmrazovat stejným způsobem.
- ↪ U kupovaných mražených potravin dodržujte pokyny uvedené na obalu.
- ↪ Zeleninu je třeba ihned uvařit.
- ↪ Hotové pokrmy nebo polotovary lze ihned připravovat.
- ↪ Ryby a maso je třeba rozmrazovat pomalu po několik hodin v chladicím prostoru. Pokud vlastněte mikrovlnnou troubu, můžete tento proces urychlit.



5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ:



- ↪ Vnitřek umyjte vlažnou vodou se sodou a měkkou houbou nebo měkkou utěrkou. Zabráňte tak tvorbě zápachu.
- ↪ V žádném případě nepoužívejte parní čističí přístroje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, protože byste mohli poškodit vnitřek spotřebiče. Příslušensství nelze mýt v myčce nádobí.
- ↪ Misku na zachytávání vody a odtok myje pravidelně vlažnou vodou a několika kapkami roztoku chloru.
- ↪ Doporučujeme vyčistit jednou za rok vysavačem mřížku na zadní stěně spotřebiče. Špinavá mřížka snižuje výkon spotřebiče a zvyšuje spotřebu energie.

VÝMĚNA ŽÁROVKY



- ↪ Vypněte vypínač osvětlení.
- ↪ Lehkým přitlačením na vnitřní sponu sejměte kryt žárovky.
- ↪ Vyšroubujte poškozenou žárovku a vyměňte ji za jinou stejných parametrů: závit E14, napětí 220 - 240 V a příkon maximálně 15 W.

CO DĚLAT PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU:



- ↪ Pokud je to možné, neotvírejte dveře chladničky.
- ↪ Po obnovení dodávky proudu zkontrolujte, zda se potraviny nerozmrazily.
- ↪ Rozmražené potraviny ihned spotřebujte a v žádném případě je znovu nezmrazujte.

CO DĚLAT, KDYŽ NEBUDETE SPOTŘEBIČ DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT:

- ↪ Chladničku kompletně vyprázdněte.
- ↪ Vypněte chladničku a podle výše uvedeného popisu ji vymyjte. Spínačem vypněte osvětlení.
- ↪ Nechte otevřené dveře, aby se uvnitř netvořil zápach.
- ↪ Funkce dovolená: Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, ale zároveň ponechat v mrazničce mražené potraviny, můžete nastavit tuto funkci. Spotřeba energie je tak minimální a přitom nedochází k tvorbě zápachu.

6. OCHRANA POTRAVIN



⇨ Tento symbol se nachází v chladničce a ukazuje nejchladnější zónu. Pokud je váš spotřebič vybaven ventilátorem bez splínače, tento symbol uvnitř není, protože teplota je v celém chladicím prostoru stejná.

⇨ Pokud je vaše chladnička vybavena zónou "Multifresh", je tato část také zároveň nejchladnější.

⇨ V tomto prostoru můžete dosáhnout teploty 4°C a nižší, abyste uchováli potraviny, jejichž doba trvanlivosti závisí na uchovávání za těchto podmínek.

⇨ Přesně v této části je chladnička vybavena ukazatelem teploty (na výběr). U tohoto ukazatele jsou dvě možnosti:

Nastavit termostat

Správná teplota



OK

- ⇨ Pokud je ukazatel teploty černý, je teplota vyšší než 4°C a termostat je třeba nastavit tak, aby teplota klesla. Po několika hodinách zkontrolujte ukazatel teploty znovu. Jestliže stále ještě ukazuje černě, postupujte podle výše uvedeného popisu.
- ⇨ Pokud je ukazatel teploty zelený a ukazuje OK, rovná se teplota 4°C nebo je nižší.


USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN:

- ⇨ Dbejte na jednotlivé chladicí zóny svého spotřebiče uvedené na obrázku.
- ⇨ V nejchladnější zóně uchovávejte tyto potraviny: maso, drůbež, ryby, oblohu, hotové pokrmy, míchané saláty, pokrmy a dezerty připravené s vejci a krémem, čerstvé těstoviny, těsto na dorty a pizzy, čerstvé pokrmy z čerstvého syra, zeleninu připravenou k servírování v plastových sáčcích a všechny čerstvé potraviny, jejichž datum trvanlivosti vyžaduje uchovávání při teplotě 4°C.

DŮLEŽITÉ PŘEDPISY PRO SPRÁVNOU HYGIENU:

- ⇨ Vnitřek chladničky pravidelně vymývejte.
- ⇨ Aby nedocházelo ke kontaminaci, měly by být potraviny různého druhu jednotlivě zabalené a uchováváné.
- ⇨ Než se budete potravin dotýkat a používat je k přípravě pokrmů, měli byste dbát na čistotu rukou a všech kuchyňských potřeb.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dveře chladničky delší dobu otevřené a dovnitř se ukládá větší množství potravin, dochází k výraznému zvýšení vnitřní teploty. Je proto normální, že ukazatel teploty je černý. Chcete-li teplotu měřit přesně, je třeba brát v úvahu, že údaj na ukazateli teploty není přesný, pokud jsou dveře otevřené déle než 30 sekund.

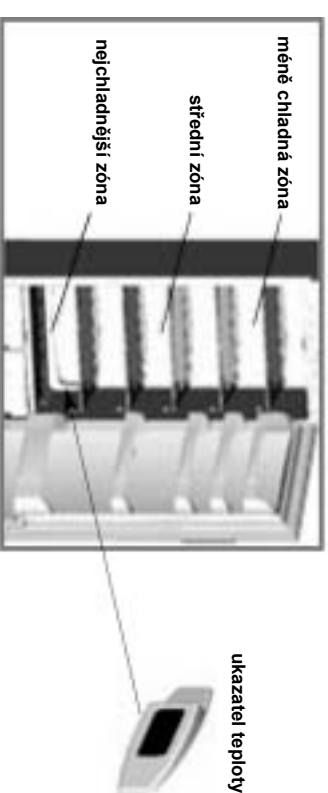

7. NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY CHLADNIČKY



- ⇨ Chladicí médium může při průtoku chladicím okruhem vyvolávat bublání.
- ⇨ Kompressor může způsobit bzučení a/nebo a lehké klepání, zvláště při jeho rozbití.
- ⇨ Obvyklým zvukem je také praskání způsobené rozpínáním a stahováním použitých materiálů.
- ⇨ Izolační materiály zesilují hladinu hluku.
- ⇨ Je-li spotřebič vybaven ventilátorem, je za provozu slyšet lehký šum, který způsobuje vzduch cirkulující uvnitř chladničky.

8. ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Příčina	Odstranění
Chladnička nefunguje.	• Vidlice síťového přívodu není v zásuvce. • V zásuvce není napětí, protože je spálená pojistka nebo vypadl automatický jistič. • Není stisknutý spínač.	• Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky. • Vyměňte pojistku nebo zapněte automatický jistič • Stiskněte spínač.
Chladnička vibruje.	• Chladnička není vyrovnaná.	• Vyrovnajte ji pomocí šroubovacích nožiček.
Chladicí a mrazicí prostor nedostatečně chladí (mrazí).	• Termostat je nastaven na nízký stupeň chlazení. • Dveře nejsou správně zavřené, nebo je často otvíráte. • Je zakryt prostor mezi soklem a podlahou nebo vrchní stěna chladničky. • Chladnička je vystavena přímým slunečním paprskům nebo sálání ze zdroje tepla. • Bylo vloženo velké množství potravin.	• Nastavte termostat ihned na vyšší stupeň. • Dbejte na to, aby dveře nebyly dlouho otevřené. • Tento prostor nechte volný, jak je uvedeno v kapitole "Instalace". • Změňte umístění chladničky nebo ji chrante před těmito zdroji tepla. • Podívejte se na kapitolu "Provoz a používání chladničky".
Motor trvale běží.	• Nejsou správně zavřené dveře. • Otvíráte příliš často dveře. • Potravinu byly vloženy před krátkou dobou. • Termostat je nastaven na vysoký stupeň.	• Zavřete správně dveře. • Neotvírejte tak často dveře. • Vyčkejte normálního provozu spotřebiče. • Nastavte termostat na nižší stupeň.

Problém	Příčina	Odstranění
Nejdou zavřít dveře.	• Chladnička není vyrovnaná. • Dveře byly prudce přitíženy. • Z chladničky vyčnívá nějaká potravina.	• Vyrovnajte chladničku. • Zavřete dveře vždy opatrně. • Potravinu umístěte na vhodnější místo.
Kapky vody nebo led na zadní stěně chladničky.	• Automatický chladicí okruh.	• Nedělejte si starosti, to je normální.
Voda ve spodní části chladničky.	• Je zanesený odtok. • Nějaký předmět se dotýká zadní stěny.	• Vyčistěte odtokové vedení, jak je popsáno v kapitole Čištění. • Dbejte na to, aby se potraviny nebo nádoby nedotýkaly zadní stěny.
Velká námraza na stěnách mrazicího prostoru, nebo na zadní stěně chladicího prostoru.	• Jsou otevřené dveře. • Často jste otvírali dveře.	• Zkontrolujte, zda některé potraviny nebrání v zavření dveří. • Dbejte na to, aby dveře nezustávaly dlouho otevřené.
Pach uvnitř chladničky.	• Některé potraviny šíří v chladničce pach.	• Potraviny zabalte nebo přikryjte, vyměňte hygienický filtr u modelů, které jsou jímny vybaveny.
Potravinu vysychají.	• Potraviny nejsou správně zabalené.	• Potraviny správně zabalte nebo přikryjte.
Nesvítí osvětlení chladničky.	• Je uvolněná žárovka. • Vidlice síťového přívodu není v zásuvce. • V zásuvce není napětí, protože je spálená pojistka nebo vypadl automatický jistič. • Spínač osvětlení je vypnutý.	• Žárovku dotáhněte. • Žárovku podle návodu vyměňte. • Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky. • Vyměňte pojistku nebo zapněte automatický jistič. • Nastavte spínač tak, aby byla vidět červená tečka.


9. INFORMOVÁNÍ SERVISU



- ⇨ Přečtěte si pozorně tyto rady. Pokud nedokážete závadu odstranit sami, zavolejte do servisu.
- ⇨ Adresu a telefonní číslo nejbližšího servisu najdete v seznamu dodávaném ke spotřebiči.
- ⇨ Pro usnadnění práce sdělte servisu následující údaje:
 - ⇨ Model chladničky.
 - ⇨ Údaje o chladničce.
 - ⇨ Datum zakoupení.
 - ⇨ Popis závady.
 - ⇨ Adresa a telefonní číslo.

10. SPECIFIKACE

Rozměry			
Výška (mm)	A	1865	2015
Šířka (mm)	B	600	600
s otevřenými dveřmi (mm)	C	1150	1150
Hloubka (mm)	D	610	610

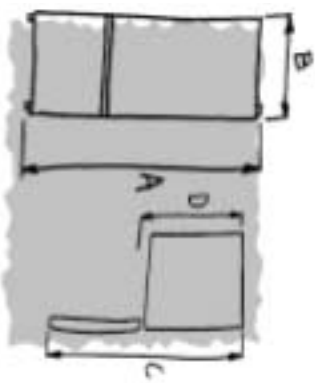

**SPOTŘEBÍČE SPLŇUJÍ
USTANOVENÍ SMĚRNIC EU
73/23, 93/68, 89/336, 92/75,
96/57.**