


**Samostatná vestavná vařidlová deska
elektrická**
**Samostatná vstavaná varná deska
elektrická**

Model: 2 FI - 4 EX

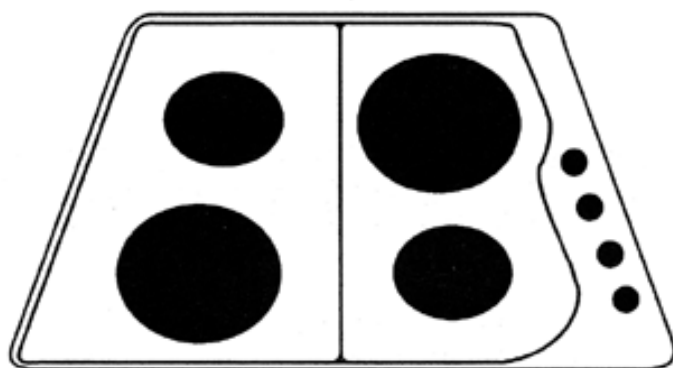

Návod k použití a instalaci

Návod na používanie a inštaláciu



S NÁMI PŘISPÍVÁTE EKOLOGII

**Obal je recyklovatelný
Zabraňujeme poškození životního prostředí.**

Naše obaly jsou 100% recyklovatelné

S NAMI PRISPIEVATE EKOLÓGII

**Obal je recyklovateľný
Zabraňujeme poškodzovaniu životného prostredia.**

Naše obaly sú 100 % recyklovateľné

UPOZORNĚNÍ

- a) Opravy smí provádět pouze odborný servis. V opačném případě neplatí výrobcem poskytovaná záruka.
- b) Technické parametry a identifikace výrobku jsou uvedeny na typovém štítku. Na tomto štítku je uveden celkový příkon spotřebiče..
- c) Seznamte se s údaji na typovém štítku před provedením elektrického připojení.
- d) Elektrické připojení musí být provedeno odborníkem s požadovanou kvalifikací a při dodržení všech předpisů a technických norem.

Doporučujeme vyplnit tabulku s technickými údaji v návodu údajů z typového štítku spotřebiče.

VYROBENO

TYP


MAX. PŘÍKON

(W)

NAPĚTÍ

VŠEOBECNÝ POPIS


4 elektrické plotýnky

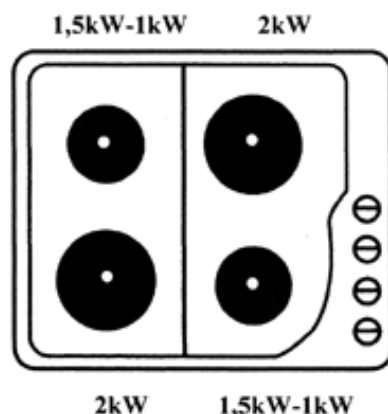

OVLÁDÁNÍ


1

Dávejte pozor, abyste manipulovali pouze s knoflíky plotýnek, které chcete používat.

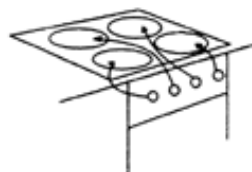

2

Plotýnky mají 6-ti stupňovou regulaci. Výkony odpovídající příslušným regulačním stupňům jsou uvedeny v tabulce č.1. Pro nastavení příslušného stupně otáčejte ovládacím knoflíkem doprava nebo doleva.

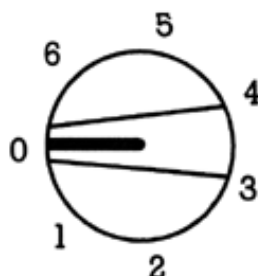

Tabulka 1

0	MINIMUM				MAXIMUM	
	1	2	3	4	5	6
vypnuto	jemně		středně		silně	
	udržování tepla		vaření a restování bílých mas, ryby, puddinky		vaření a restování červených mas, sekané, omelety	
	příprava jemných omáček a krémů		vaření brambor, polévky		smažení brambor, ryb atd.	
			omáčky		var velkého množství vody	
normal	100W	165W	250W	500W	750W	1000W
1500 W.p Hot	135W	165W	250W	500W	750W	1500W
2000 W.p Hot	175W	220W	300W	850W	1150W	2000W

POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

Elektrické plotýnky

Dbejte na to, aby průměr plotýnky nebyl větší než je průměr dna nádoby.



Plotýnky nesmí být zapínány bez nádoby. Dno nádoby musí být suché a rovné.




ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.


Pro čištění nerezové vařidlové desky je na trhu k dispozici několik čistících prostředků. Po jejich použití otřete desku vlhkou houbou a dokonale vysušte.



Smaltovanou vařidlovou desku čistěte vodou se saponátem. Nikdy nepoužívejte drsné čistící prostředky. Ocet, citron a další kyseliny neprodleně odstraňte.




Znečištěné plotýnky očistěte neprodleně houbou namočenou ve vodě se saponátem. Potom plotýnku mírně zahřejte a vytřete novinovým papírem.

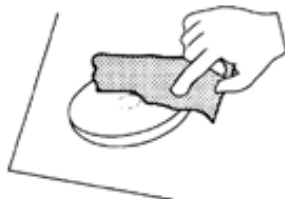

INSTALACE


Před instalací zkontrolujte rozměry spotřebiče a otvor pro zabudování.

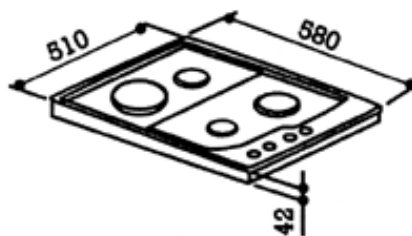

Vyřízněte otvor v pracovní desce o rozměrech, které jsou uvedeny v šabloně přiložené k vařidlové desce.



Z hlediska ochrany před požárem se jedná o spotřebič typu "X". Minimální vzdálenost mezi otvorem a zdí je 100 mm /viz. obrázek/.

Poznámka: Pracovní deska musí být opatřena přepážkou "A" tak, aby nedocházelo k oteplování vařidlové desky desky zevnitř. Taková přepážka může být nainstalována i po zabudování spotřebiče.

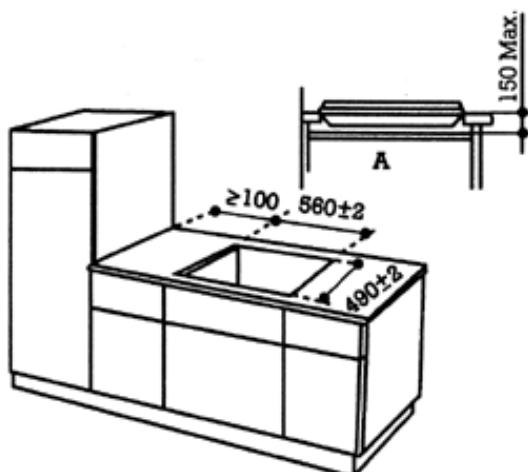

Položte vařidlovou desku
varnou plochou na stůl.
Sejměte obalový papír z
těsnící pásky a oblepte jí
celý obvod desky.

A: pracovní plocha
B: spoj
C: kryt dna

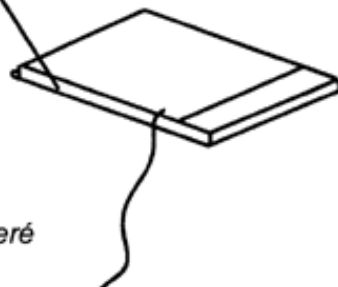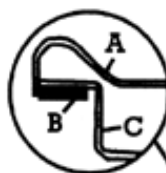

Poznámka: Nepoužívejte části ze silikonu, které jsou neodstranitelné.

INSTALACE

POZOR: Elektrické připojení provádějte při odpojení přívodu el. energie.


Elektrické připojení musí být provedeno podle předpisů, spotřebič musí být připojen k ochrannému obvodu /uzemnění/. Do instalace spotřebiče musí být vřazen vypínač, který odpojuje všechny póly zdroje a vzdálenost mezi kontakty má minimálně 3 mm.

Spotřebič musí být připojen síťovým kabelem s izolací odolnou vysokým teplotám.

Při výměně elektrického přívodu musí být použito přívodu s certifikátem.


Poznámka: Tento spotřebič odpovídá požadavkům standardu 82/499 EC na odrušení rozhlasu a televize.

Nyní usaďte vařidlovou desku do připraveného otvoru mírným tlakem. Musí perfektně dose-
dat.

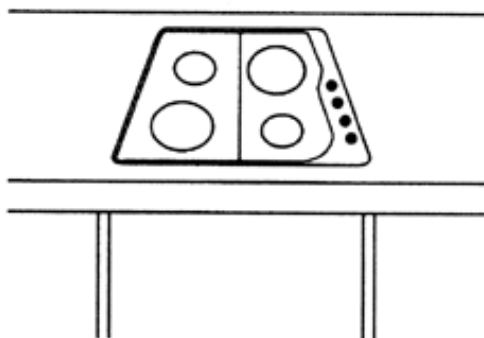

Připevněte 4 svorky naspodu
vařidlové desky do čtyř rohů
v otvoru pracovního stolu.

(Svorky, konzole a matice jsou
přiloženy v sáčku.)

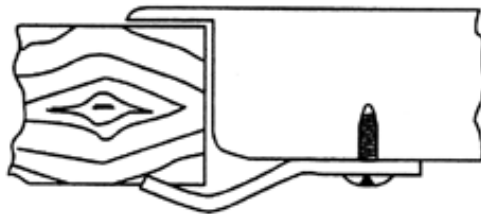



PŘIPOJOVACÍ SCHÉMATA

Spotřebič je dodáván se síťovým přívodem určeným pouze pro jednofázové připojení 220 - 240 V stř. Tento přívod musí být vyměněn za přívod určený pro třífázové připojení 380 - 400 V stř. Současně se musí přepojit přívodní svorkovnice ze stávající modifikace 220 - 240 V stř. na modifikaci pro 380 - 400 V stř. (viz. příslušné připojovací schéma).

Celkový příkon

Varná deska: 60 cms., 6,3kW

rozměr desky	tři fáze 人					
	napětí	jmen. proud fáze	jištění	napětí	jmen. proud fáze	jištění
60 cm	380...400V~	11 A	12 A	380...400V~	16 A	20 A

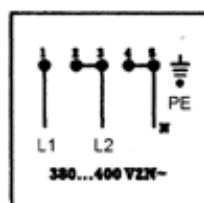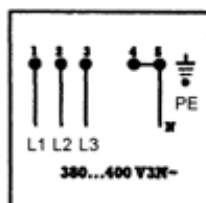

Toto zařízení odpovídá Evropské direktivě 73/ 73/ CEE a 89/ 336/ CEE

POZOR !!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO TECHNIKA, ZPROVOZŇUJÍCÍHO VAŘIDLOVOU DESKU A PRO UŽIVATELE !!!

BEZ PŘEDCHOZÍHO SEZNÁMENÍ SE S "PŘIPOJOVACÍM SCHÉMATEM" A RESPEKTOVÁNÍ UVEDENÝCH POKYNŮ, NEZAPÍNEJTE VAŘIDLOVOU DESKU, JINAK HROZÍ JEJÍ VÁŽNÉ POŠKOZENÍ.

UPOZORNENIE

- a) Opravy môže prevádzať iba odborný servis. V opačnom prípade neplatí výrobcom poskytnutá záruka.
- b) Technické parametre a identifikácia výrobku sú uvedené na typovom štítku. Na tomto štítku je uvedený celkový príkon spotrebiča.
- c) Oboznámte sa s údajmi na typovom štítku pred prevedením elektrického pripojenia.
- d) Elektrické pripojenie musí vykonať odborník s požadovanou kvalifikáciou a pri dodržaní všetkých predpisov a technických noriem.

Doporučujeme vyplniť tabuľku s technickými údajmi v návode údajmi z typového štítku spotrebiča.

VYROBENÉ

TYP


MAX. PRÍKON

 (W)

NAPÄTIE

VŠEOBECNÝ POPIS


4 elektrické platne

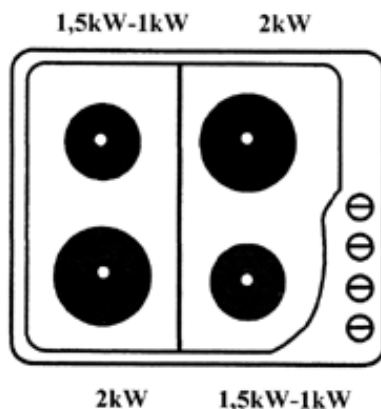

OVLÁDANIE

1


Presvedčte sa, že ovládacie gombíky zodpovedajú príslušným platniam, tak ako je zobrazené na obrázku.

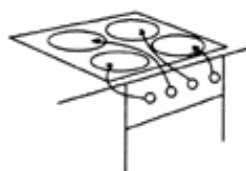

2

Elektrické platne

Platne majú šesťstupňovú reguláciu. Výkony zodpovedajúce príslušným regulačným stupňom sú uvedené v tabuľke č. 1. Na nastavenie príslušného stupňa otáčajte ovládacím gombíkom doprava alebo doľava.

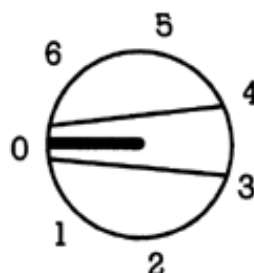

Tabuľka 1

0	MINIMUM				MAXIMUM	
	1	2	3	4	5	6
vypnuté	jemne		stredne		silne	
	udržiavanie tepla		varenie a restovanie bieleho mäsa, rýb, pudingov		varenie a restovanie červeného mäsa, mletého mäsa, omeliet	
	príprava jemných omáčok a krémov		varenie zemiakov, polievky		vyprážanie zemiakov, rýb atď	
			omáčky		varenie veľkého množstva vody	
normal	100W	165W	250W	500W	750W	1000W
1500 W.p Hot	135W	165W	250W	500W	750W	1500W
2000 W.p Hot	175W	220W	300W	850W	1150W	2000W

POUŽÍVANIE RIADU

Elektrické platničky

Dbajte na to, aby priemer platničiek nebol väčší, ako je priemer dna nádoby.



Platničky nesmú byť zapínané bez nádoby. Dno nádoby musí byť suché a rovné.




ČISTENIE

DÔLEŽITÉ: Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.


Na čistenie nerezovej varičovej dosky je na trhu k dispozícii niekoľko čistiacich prostriedkov. Po ich použití utrite dosku vlhkou špongiou a dokonale vysušte.



Smaltovanú varičovú dosku čistite saponátovou vodou. Nikdy nepoužívajte práškové čistiace prostriedky. Ocot, citrón a ďalšie kyseliny ihneď odstráňte.




Znečistené platničky očistite ihneď špongiou namočenou v saponátovej vode. Potom platničku mierne zahrejte a vytrite novinovým papierom.

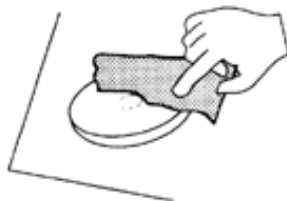


INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou skontrolujte rozmery spotrebiča a otvor na zabudovanie.

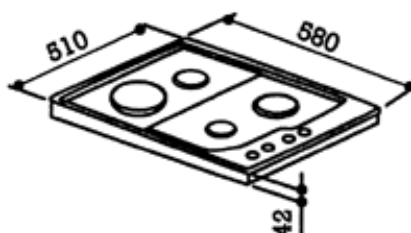



Vyrežte otvor v pracovnej doske, ktorý má rozmery, aké sú uvedené v šablóne, ktorá je priložená k varičovej doske. Z hľadiska ochrany pred požiarom sa jedná o spotrebič typu "X". Minimálna vzdialenosť medzi otvorom a stenou je 100 mm (viď. obrázok).

Poznámka: Pracovná doska musí obsahovať priehradku "A" tak, aby nedochádzalo k otopleniu dosky z vnútra. Takáto priehradka môže byť nainštalovaná i po zabudovaní spotrebiča.

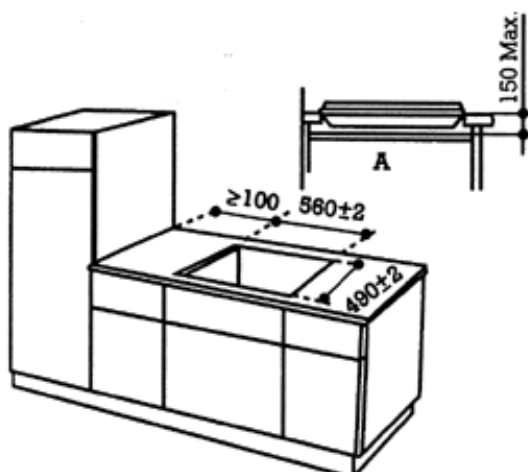

Položte varičovú dosku varnou plochou na stôl. Dajte dolu papierový obal z tesniacej pásky a oblepte ňou celý obvod dosky.

A: pracovná plocha
B: spoj
C: kryt dna

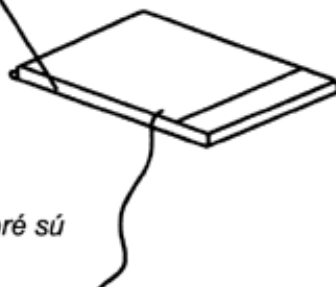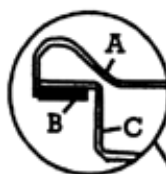

Poznámka: Nepoužívajte časti zo silikónu, ktoré sú neodstrániteľné.

INŠTALÁCIA

POZOR: Elektrické pripojenie vykonajte len po odpojení prívodu elektrickej energie.


Elektrické pripojenie musí byť vykonané podľa predpisov, spotrebič musí byť pripojený k ochrannému obvodu (uzemneniu). Do obvodu spotrebiča musí byť vsunutý vypínač, ktorý odpojuje všetky póly zdroja a vzdialenosť medzi kontaktami je minimálne 3 mm.

Spotrebič musí byť pripojený sieťovým káblom s izoláciou, ktorá je odolná vysokým teplotám.

Pri výmene elektrického prívodu sa musí použiť iba prívod s certifikátom.


Poznámka: Tento spotrebič zodpovedá požiadavkám štandardu 82/499 EC na odrušenie rozhlasu a televízie.

Teraz usadte varičovú dosku do pripraveného otvoru.

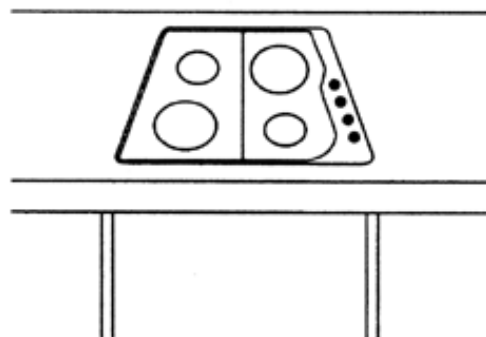

Upevnite 4 svorky zospodu varičovej dosky na štyri rohy v otvoroch pracovného stola.

(Svorky, konzoly a matice sú priložené vo vrecku).

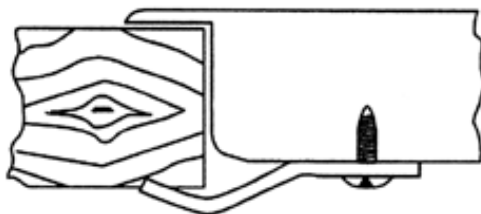



PRIPOJOVACIE SCHÉMY

Spotrebič je dodávaný so sieťovým prívodom, ktorý je určený iba pre jednofázové pripojenie 220 - 240 V str. Tento prívod sa musí vymeniť za prívod, ktorý je určený pre trojfázové pripojenie 380 - 400 V str. Súčasne sa musí prepojiť prívodná svorkovnica z pôvodnej 220 - 240 V str. na modifikáciu pre 380 - 400 V (viď. pripojovacie schéma).

Celkový príkon

Varičová doska: 60 cms., 6,3kW

rozmer dosky	tri fázy 人					
	napätie	men. prúd.	istenie	napätie	men. prúd.	istenie
60 cm	380...400V~	11 A	12 A	380...400V~	16 A	20 A

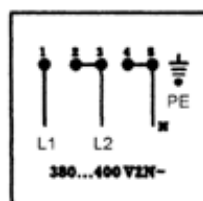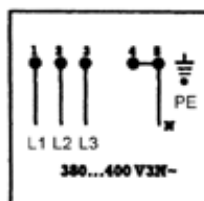

Toto zariadenie zodpovedá Európskej direktíve 73/73/CEE a 89/336/CEE.

POZOR !!!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE TECHNIKA. KTORÝ
SPREVÁDZKOVÁVA VARIČOVÚ DOSKU A PRE UŽÍVA-
TEĽA!!!

BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO ZOZNÁMENIA S "PRIPOJO-
VACOU SCHÉMOU" A REŠPEKTOVANÍM UVEDENÝCH
POKYNOV, **NEZAPÍNAJTE** VARIČOVÚ DOSKU, PRETOŽE
HROZÍ JEJ VÁŽNE POŠKODENIE.