


Samostatné varídlové desky plynové a kombinované (plyn/elektrina)

Samostatné varné dosky plynové a kombinované (plyn/elektrina)

Model:

2FI-4GL B/X, 2FI-4GLS X, 2FI-4GLT X, 2FI-5GLX,
2FI-4GL B/ADG Epoca, 2FID-4GL B/X, 2FID-4GLT B/X,
2FID-31ML B/X, 2CFI-4GLB/YLDB/LX, 2CFI-5GL,
2CFI-4GLS, 2CFI-4GLT

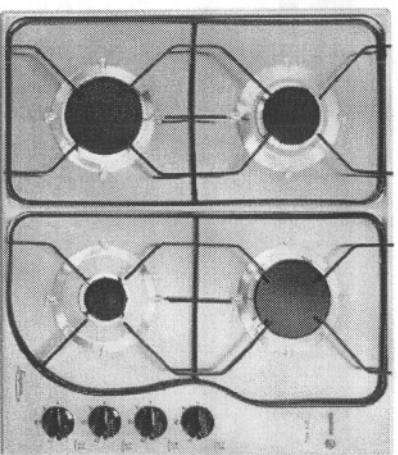

Návod k obsluze a k instalaci

Návod na obsluhu a inštaláciu

S NÁMI PŘÍSPÍVÁTE EKOLOGII

Obal je recyklovatelný
Zabraňujeme poškozování životního prostředí.

Naše obaly jsou:

- 100% recyklovatelné

Bezpečnostní opatření z hlediska požární ochrany dle ČSN 06 1008:1997: Spotřebič smí být používán v prostředí obyčejném dle ČSN 33 2000-3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). Před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, v němž je tepelné zařízení instalováno (např. při práci s náterovými hmotami, lepidly apod.) je nutno spotřebič vypnout.

Doporučujeme každé dva roky nechat výrobek zkontrolovat odborným servisem.

S NÁMI PŘÍSPÍVÁTE EKOLOGII

Obal je recyklovatelný
Zabraňujeme poškozování životního prostředí.

Naše obaly sú:

- 100 % recyklovateľné

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa ČSN 06 1008:1997: Spotrebič sa môže používať v obyčajnom prostredí podľa ČSN 33 2000-3. Na tepelné zariadenie a do vzdialenosti menšej, ako je jeho bezpečná vzdialenosť, nesmú byť položené predmety z horľavých hmot (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých hmôt je 10 mm). Pred začiatkom prác, ktoré môžu mať za následok zmenu prostredia v priestore, v ktorom je tepelné zariadenie inštalované (napr. pri práci s náterovými hmotami, lepidlami a pod.) je nutné spotrebič vypnúť.

Doporučujeme každé dva roky nechať skontrolovať výrobok odborným servisom.

UPOZORNĚNÍ

- "Před instalováním zkontrolujte, zda místní podmínky rozvodu paliva (vlastnosti paliva a přetlak paliva) a nastavení spotřebiče jsou kompatibilní".
- "Nastavení tohoto spotřebiče je uvedeno na nálepce (nebo na výrobním štítku)".
- Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným požadavkům a ustanovením na větrání místnosti".

Typový identifikační štítek obsahuje technické údaje a identifikační číslo výrobku. Celkový příkon výrobku je uveden rovněž na tomto štítku.

Před připojením spotřebiče na plynový rozvod nebo k elektrické síti si dobře tento štítek prostudujte. Plynové spotřebiče musí být instalovány v souladu s platnými předpisy a používány pouze v dobře větráných prostorách.

DŮLEŽITÉ !

Připojení výrobku na plynový rozvod nebo k elektrické síti smí být provedeno pouze odborníkem s požadovanou kvalifikací při dodržení všech předpisů a technických norem.

Plynový spotřebič je nastaven na zemní plyn - tlak 20 mbar.

Kategorie spotřebiče: II 2H3+

V případě použití plynu B/P je nutné namontované trysky změnit za trysky určené k B/P a spotřebič seřadit. Po skončení záruční doby obal odevzdejte do sběrný a spotřebič po ukončení životnosti také.

Z hlediska ochrany před nebezpečím požáru se jedná o spotřebič typu "X".

Doporučujeme vyplnit následující tabulku údaji z typového štítku výrobku

VYROBENO

Typ


MAX. PŘÍKON

(W)


NAPĚTÍ

VŠEOBECNÝ POPIS


4 plynové
hořáky

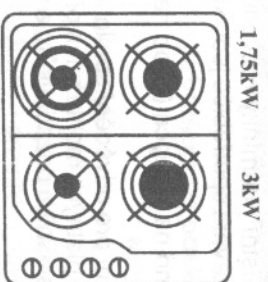


4 plynové
hořáky

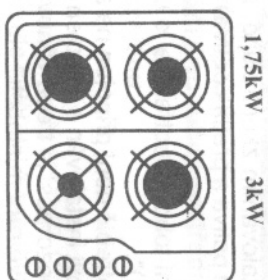

5 plynových
hořáků

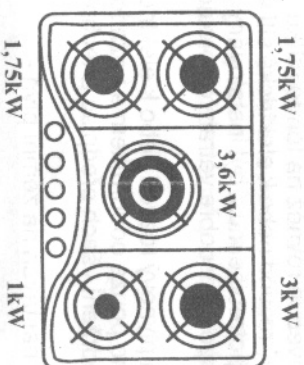


3 plynové
hořáky
1 elektrická
plotna

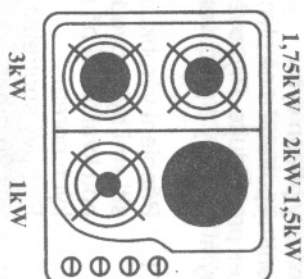

OVLÁDÁNÍ


1

Přesvědčte se, že ovládací knoflíky přísluší plynovým hořákům (plotýnkám) viz. obrázek

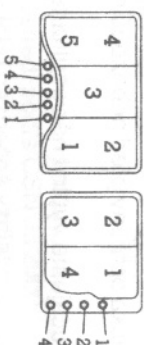

Plynové hořáky

Vyberte si hořák, který odpovídá velikosti použité nádoby. Zamačkněte odpovídající ovládací knoflík a otočte jím doleva do polohy MAXIMUM. K zapálení hořáku použijte zápalky. Plamen můžete regulovat polohou ovládacího knoflíku.

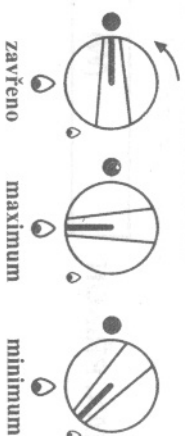


OVLÁDÁNÍ


Plynové hořáky

Má-li spotřebič automatické zapalování, zmačkněte přísl. ovládací knoflík a otočte jím doleva až do polohy .

Nyní dojde k zapálení hořáku. Nyní můžete regulovat plamen podle Vašeho přání.

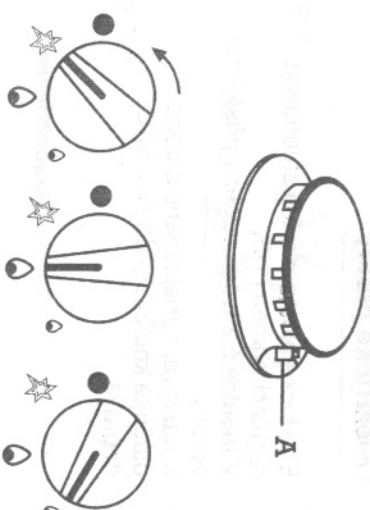

Některé spotřebiče mají zabudován bezpečnostní systém "B". Výhodou tohoto systému je, že dojde-li ke zhasnutí plamene aniž by byl ovládací knoflík v uzavřené poloze, přeruší se přívod plynu k hořáku. K opětovnému zapálení hořáku zmačkněte knoflík a otočte jím doleva do polohy . Podržte jej několik sekund dokud nedojde k zapálení hořáku.

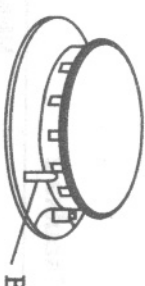


Tabulka 1

0	1	2	3	4	5	6
vypnuto	MINIMUM	jemně	středně	MAXIMUM	silně	
	udržování tepla		vaření a restování bílých mas, ryb, pudinky		vaření a restování červených mas, sekané, omelety	
	příprava jemných omáček a krému		vaření brambor, polévky		smažení brambor, ryb atd.	
			omáčky		var velkého množství vody	
	135W	135W	250W	500W	750W	1500W
	175W	175W	300W	850W	1150W	2000W

OVLÁDÁNÍ

Elektrické plotny

Elektrická plotna má 6-ti stupňovou regulaci výkonu (1-6). V tabulce č. 2 jsou uvedeny příslušné výkony. K nastavení příslušného stupně otáčejte knoflíkem doleva nebo doprava.

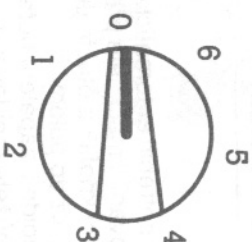

Tabulka 2

0	MINIMUM		1	2	3	4	5	MAXIMUM	
vypnuto	jemně				středně		silně		
	udržování tepla				vaření a restování bílých mas, ryby, pudinky		vaření a restování červených mas, sekané, omelety		
	příprava jemných omáček a krémů				vaření brambor, polévky		smažení brambor, ryb atd.		
	omáčky						var velkého množství vody		
	135W	135W	250W	500W	750W	1500W			
	175W	175W	300W	850W	1150W	2000W			

POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

Plynové hořáky

Zvolte velikost hořáku odpovídající velikosti nádoby. Dbejte aby plamen nepřesáhl dno nádoby.



Při používání plynových hořáků vznikají zplodiny v místnosti, ve které je instalován. Proto dbejte aby prostor byl dobře větrán (přirozená i mechanická ventilace).


Při intenzivním používání je třeba zajistit dodatečnou ventilaci např. otevřením okna apod.

Minimální průměr nádoby

malý hořák 9 cm
střední hořák 12 cm
velký hořák 14 cm
trojitý kruh 18 cm

Elektrické plotny

Dbejte na to, aby průměr plotny-
ky nebyl větší než je průměr dna
nádoby



Nikdy nezapínejte plotnu bez
nádoby. Dno nádoby musí být
rovné a suché.




ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.


Vlastníte-li vařidlovou desku z nerezů, pak pro její čištění existuje celá řada čistících prostředků. Po použití tohoto prostředku omyjte povrch čistou vodou a vytřete dosucha.



Pro smaltované povrchy používejte vodu se saponátem. Nikdy neužívejte drsné čistící prostředky. Okamžitě odstraňte látky obsahující kyseliny, citron apod.



U výrobku s automatickým zapalováním udržujte v čistotě a suchu zapalovací svíčku.

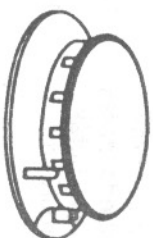


Čistěte pravidelně el. plotny použitím vody se saponátem. Pak plotnu mírně zahnějte a otřete novinovým papírem.



Hořáky čistěte horkou vodou se saponátem. Jestliže plyn prochází hořákem nerovnoměrně, pročistěte otvory špendlíkem nebo jehlou.

Nepřipusťte, aby se v okolí trysky hořáku usazovala nečistota, která by mohla bránit výstupu plynu. Trysku a její okolí čistěte štětečkem.

Hořáky nasadte způsobem vyznačeným na obrázku.

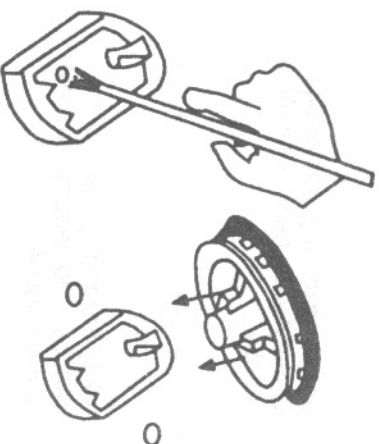


INSTALACE

Připojení k plynovému rozvodu musí odpovídat příslušným předpisům a technickým normám zejména:

- ČSN EN 1775:99 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - nejvyšší provozní tlak ≤ 5 mbar - Pracovní požadavky
- ČSN 38 6460 Odběrné zařízení na PB v budovách.


Toto připojení proveďte podle obrázku. Mezi vařidlovou desku a plynový rozvod musí být vřazen uzavírací ventil. Stěny a spoje musí být pevné, dostatečně zajišťující vzduchotěsnost.

(Svorčky, konzole a matice jsou přiloženy v sáčku.)

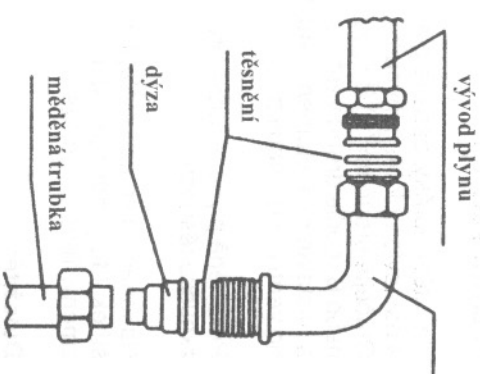


INSTALACE

Před instalací zkontrolujte rozměry spotřebiče a otvor pro zabudování.

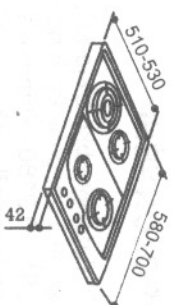


Vyřízněte otvor v pracovní desce o rozměrech, které jsou uvedeny v šabloně přiložené k vařidlové desce.
Z hlediska ochrany před požárem se jedná o spotřebič typu "X". Minimální vzdálenost mezi otvorem a zdí je 100 mm (viz. obrázek). Spodek vařidlové desky musí být zakryt přepážkou aby se zabránilo dotyku horkých částí krytu desky zevnitř.
Přepážku namontujte až po zainstalování vařidlové desky.

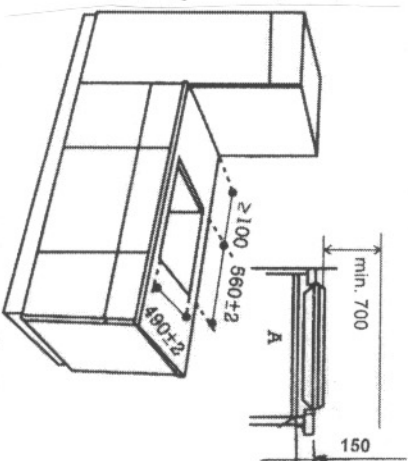


Položte vařidlovou desku varnou plochou na stůl. Sejměte obalový papír z těsnící pásky a oblepte ji celý obvod desky.

A: pracovní plocha
B: spoj
C: kryt dna

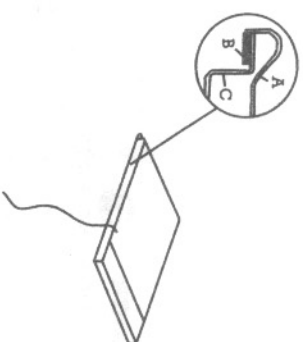


Spotřebič je nainstalován. Nyní zabudujte troubu nebo ovládání, které musí být určeno pro tento druh výrobku a od stejného výrobce. Postupujte podle návodu na instalaci trouby nebo ovládání.

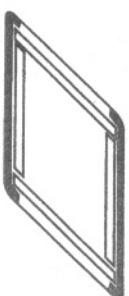


Poznámka: Nepoužívejte části ze silikonu, které jsou neodstranitelné.

INSTALACE

Nyní usadte vařidlovou desku do připraveného otvoru a stlačte ji aby dobře dosedla těsnící páska.

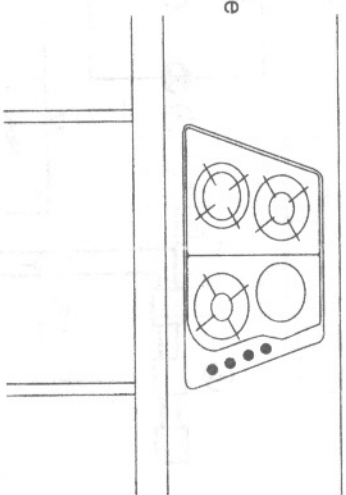

Připevněte 4 svorky zespodu vařidlové desky do 4 rohů v otvoru pracovního stolu
(spojovací materiál je přibalen)

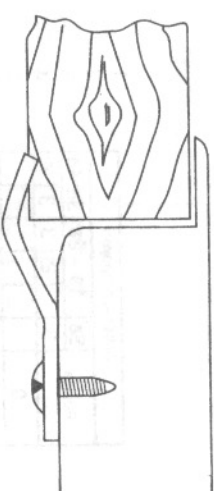

ELEKTRICKÉ SCHEMA

3 plynové hořáky s aut. zapalováním, 1 elektrická plotna

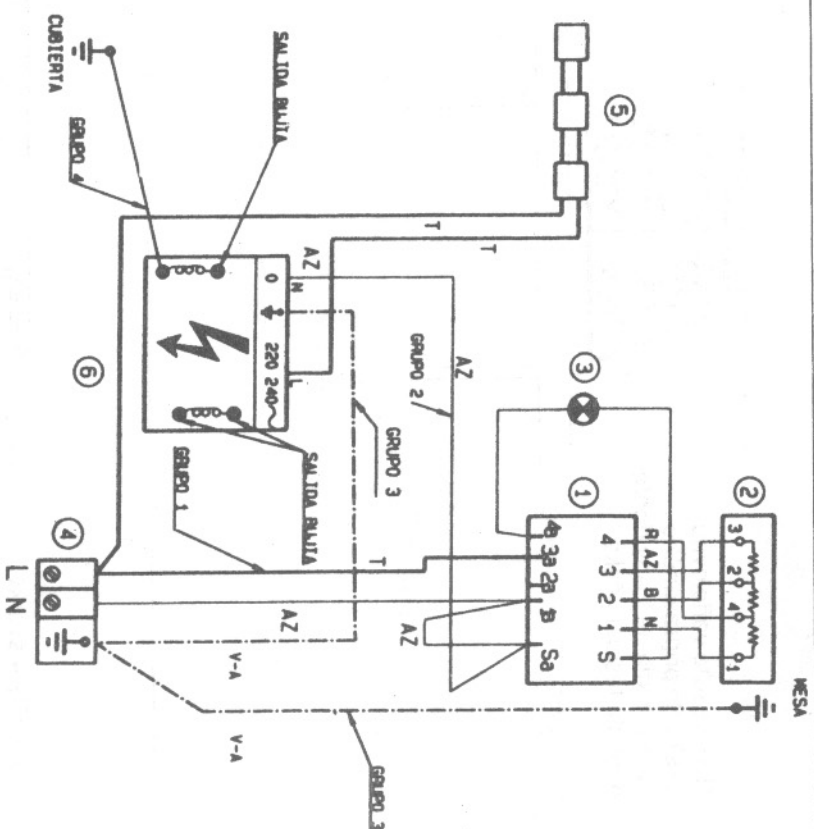


Schéma propojení				
Pozice	Sa	1a - 2a	3a - 4a	
0	S	1	2	3
1	X	X		
2	X			
3	X	X		
4	X	X	X	
5	X	X	X	
6	X	X	X	

ELEKTRICKÉ SCHEMA

3 plynové hořáky bez aut. zapalování, 1 el. plotna


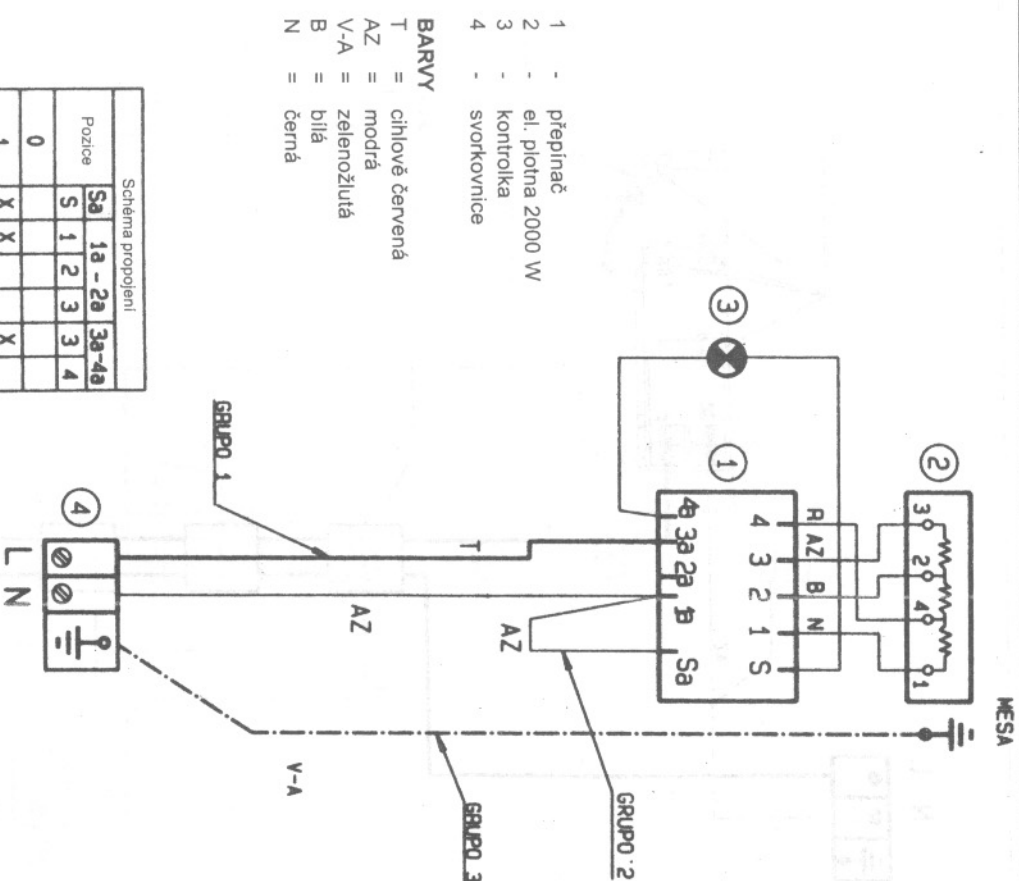


Schéma propojení				
Pozice	Sa	1a - 2a	3a - 4a	
0	S	1	2	3
1	X	X		
2	X			
3	X	X		
4	X	X	X	
5	X	X	X	
6	X	X	X	


ELEKTRICKÉ SCHEMA

4 plynové hořáky s aut. zapalováním

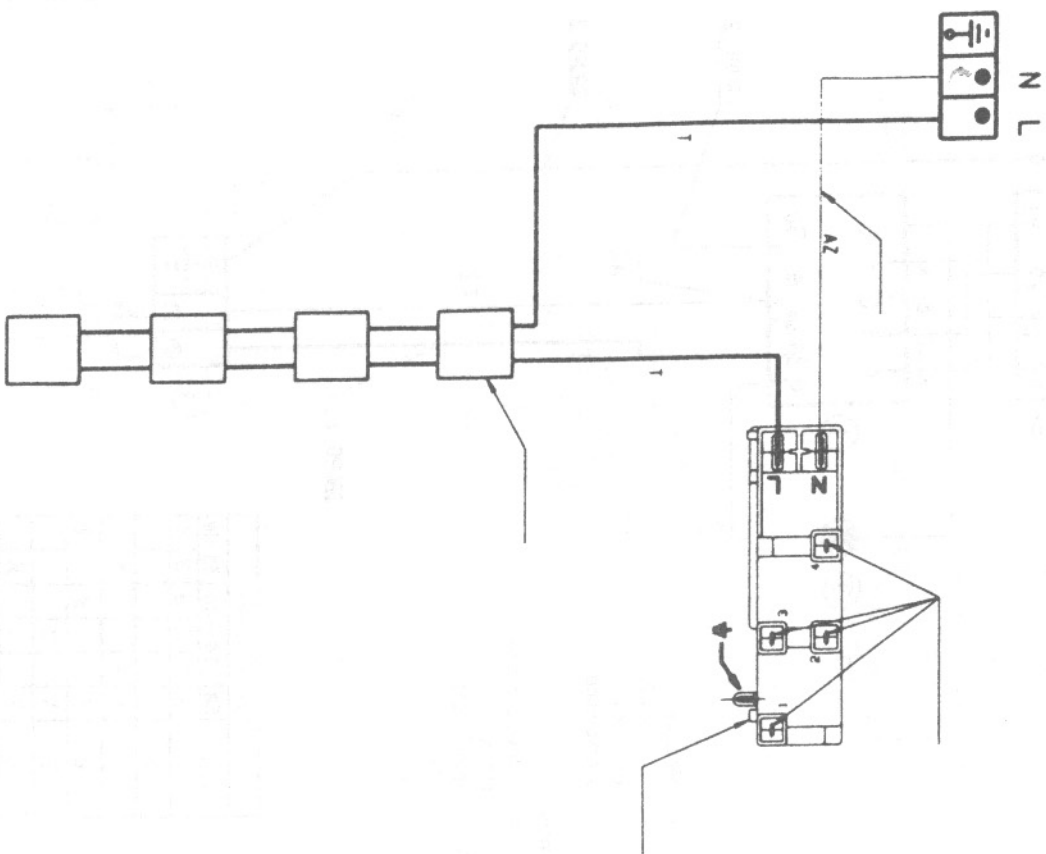

ELEKTRICKÉ SCHEMA

5 plynových hořáků s aut. zapalováním

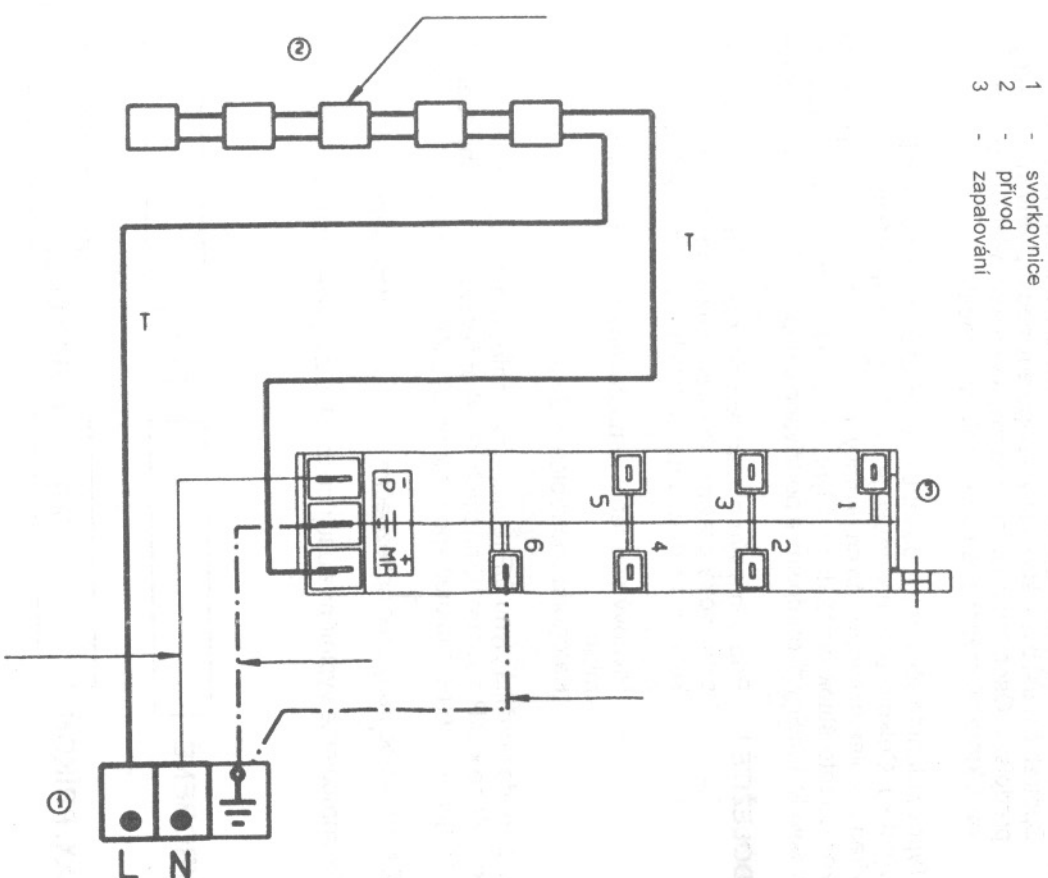

UPOZORNENIE

- "Pred inštalovaním skontrolujte, či miestne podmienky rozvodu paliva (vlastnosti paliva a pretlak paliva) a nastavenie spotrebiča sú kompatibilné".
- "Nastavenie tohoto spotrebiča je uvedené na nálepke (alebo na výrobnom štítku)".
- "Tento spotrebič nie je pripojený na zariadenie na odvádzanie splodín. Spotrebič musí byť inštalovaný a pripojený podľa platných montážnych predpisov. Osobitnú pozornosť je treba venovať príslušným požiadavkám, ktoré sú stanovené na vetranie miestnosti".

Typový identifikačný štítok obsahuje technické údaje a identifikačné číslo výrobku. Celkový príkon výrobku je uvedený na tomto štítku.

Pred pripojením spotrebiča na plynový rozvod alebo k elektrickej sieti si pozorne tento štítok preštudujte. Plynové spotrebiče musia byť inštalované v súlade s platnými predpismi a používané v dobre vetraných priestoroch.

DÔLEŽITÉ !

Pripojenie výrobku na plynový rozvod alebo k elektrickej sieti môže previesť iba odborník s požadovanou kvalifikáciou pri dodržaní všetkých predpisov a technických noriem.

Plynový spotrebič je nastavený na zemný plyn - tlak 20 mbar.

Kategória spotrebiča: II 2H3+

V prípade použitia plynu B/P je nutné namontované trysky vymeniť za trysky určené k B/P a spotrebič nastaviť. Po skončení záručnej doby obal odovzdajte do zberne a taktiež spotrebič po ukončení životnosti.


Z hľadiska ochrany pred nebezpečím požiaru sa jedná o spotrebič typu "X".

Doporučujeme vyplniť nasledujúcu tabuľku z typového štítku výrobku.


VYROBENÉ		TYP	
MAX. PRÍKON	(W)	NAPÄTIE	

VŠEOBECNÝ POPIS


4 plynové horáky

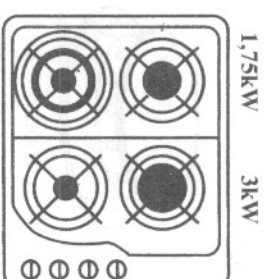


4 plynové horáky

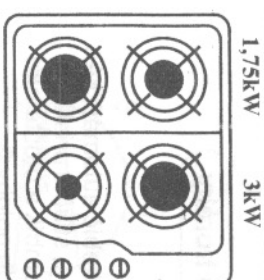

5 plynových horákov

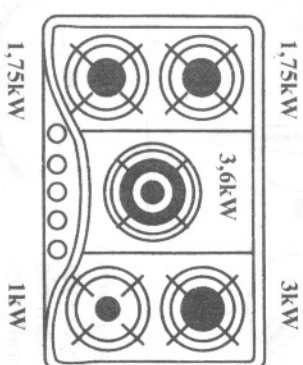


3 plynové horáky
1 elektrická
platinčka

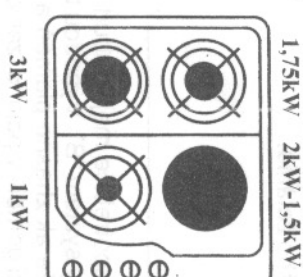


OVĽÁDANIE

- Presvedčte sa, že ovládacie gombíky zodpovedajú plynovým horákcom (platinčkám), viď. obrázok.

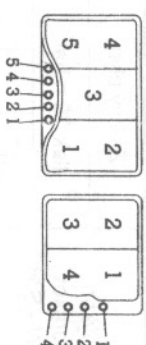

Plynové horáky


Vyberte si horák, ktorý zodpovedá veľkosti používanej nádoby. Zatlacíte zodpovedajúci ovládací gombík a otočíte ho doľava do polohy MAXIMUM. K zapáleniu horáka používajte zápalky. Plameň môžete regulovať polohou ovládacieho gombíku.

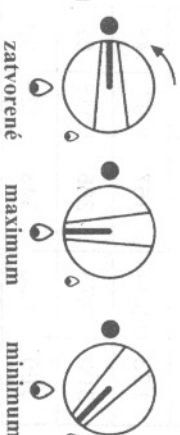


OVĽÁDANIE

Plynové horáky

Ak má spotrebič automatické zapáľovanie, stlačte príslušný ovládací gombík a otočte ním doľava až do polohy . Tým sa horák zapáli. Teraz môžete regulovať plameň podľa Vášho želania.

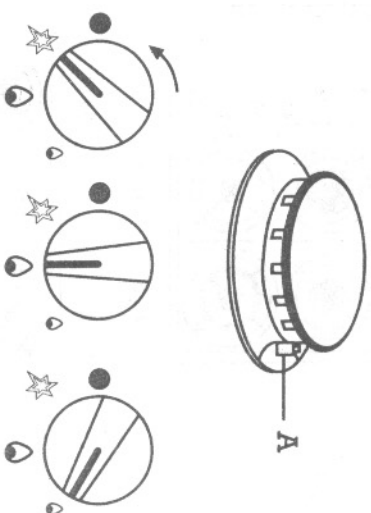

Niektoré spotrebiče majú zabudovaný bezpečnostný systém "B". Výhodou tohoto systému je, že ak zhasne plameň a pritom nie je ovládací gombík v polohe "zatvorené", preruší sa prívod plynu k horáku. K opätovnému zapáľeniu horáka stlačte gombík a otočte ním doľava do polohy . Podržte ho niekoľko sekúnd, pokiaľ sa horák nezapáli.

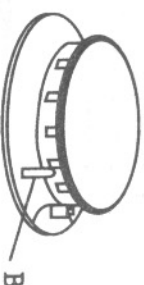


Tabuľka 1

výkon horákov v kW - S/HS		Zemný plyn			Propan - butan			Svietiplyn		
		tlak 20 mbar			tlak 20-30/37 mbar			tlak 8 mbar		
Max.	Min.	1/h 15°C 1013 mbar	prém. tisky	By-pass	gr/h	prém. tisky	By-pass	1/h 15°C 1013 mbar	prém. tisky	
1,00	0,30	95	72	39	73	50	27	227	145	
1,75	0,44	167	97	48	128	65	31	397	165	
3,00	0,75	286	115	62	219	85	42	680	260	
3,60	1,50	343	135	90	262	96	60	817	290	

OVĽÁDANIE

Elektrické platne

Elektrická platňa má 6 stupňovú reguláciu výkonu (1-6). V tabuľke č. 2 sú uvedené príslušné výkony. K nastaveniu príslušného stupňa otáčajte gombíkom doľava alebo doprava.

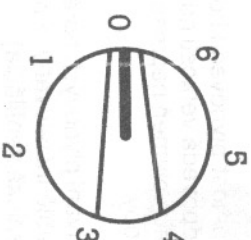


Tabuľka 2

0	1	2	3	4	5	6
MINIMUM	jemne		stredne		silne	
vypnuté	udržovanie tepla		varenie a restovanie bieleho mäsa, ryô, pudíngov		varenie a restovanie červeného mäsa, mletého mäsa, omelet	
	príprava jemných omáčok a krémov		varenie zemiakov, polievky		vypražanie zemiakov, ryô atď	
	omáčky		varenie veľkého množstva vody			
	135W	135W	250W	500W	750W	1500W
	175W	175W	300W	850W	1150W	2000W

POUŽÍVANIE NÁDOBIA

Plynové horáky

Zvoľte veľkosť plynového horáka, ktorá zodpovedá veľkosti nádoby. Dbajte, aby plameň nepresahoval dno nádoby.

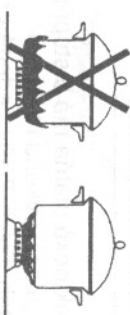

Pri používaní plynových horákov vznikajú splodiny v miestnosti, v ktorej je spotrebič inštalovaný. Priestor musí byť dobre vetraný (prírodná a mechanická ventilácia).


Pri intenzívnom používaní je potrebné zaisťovať dostatočnú ventiláciu, napr. otvorením okna a pod.

Minimálny priemer nádoby

malý horák 9 cm
stredný horák 12 cm
veľký horák 14 cm
trojitý kruh 18 cm

Elektrické platne

Dbajte, aby priemer platne nebol väčší, ako je priemer dna nádoby.



Nikdy nezapínajte platňu bez nádoby. Dno nádoby musí byť rovné a suché.




ČISTENIE

DÔLEŽITÉ: Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.


Ak vlastnité varičové dosku z nerezového materiálu, potom na jej čistenie existuje celý rad čistiacich prostriedkov. Po použití tohoto prostriedku umyte povrch čistou vodou a vytrite do sucha.



Na smaltované povrchy používajte saponátovú vodu. Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. Okamžite odstráňte látky, ktoré obsahujú kyseliny, citrón a pod.



Výrobok s automatickým zapáľovaním udržiavajte v čistote a zapáľovaciu sviečku v suchu.

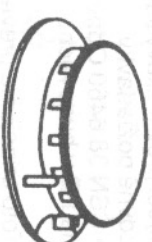


Čistite pravidelne el. platničky saponátovou vodou. Potom platničku mierne zahrejte a utrite novínovým papierom.



Horáky čistite teplou saponátovou vodou. Ak plyn prechádza horákmi nerovnomerne, vyčistite otvory špendlíkom alebo ihlou.

Nedovoľte, aby sa v okolí trysky horáku usadzovala nečistota, ktorá bráni výstupu plynu. Trysku a jej okolie čistite štetcom.

Horáky nasadzte spôsobom tak, ako je to znázornené na obrázku.

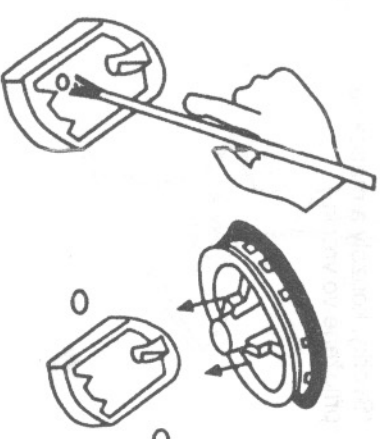


INŠTALÁCIA

Pripojenie k plynovému rozvodu musí zodpovedať príslušným predpisom a technickým normám.

- ČSN EN 1775:99 Zásobovanie plynom - Plynovody v budovách - Najvyšší prevádzkový tlak 5mbar - Pracovné požiadavky
- ČSN 38 6460 Odborné zariadenie na PB v budovách.

Toto pripojenie preveďte podľa obrázku. Medzi varíčovú dosku a plynový rozvod musí byť vsunutý uzatvárací ventil. Steny a spoje musia byť pevné, ktoré dostatočne zaisťujú vzduchotesnosť.

(Svorčky, konzoly a matice sú priložené vo vrecku).

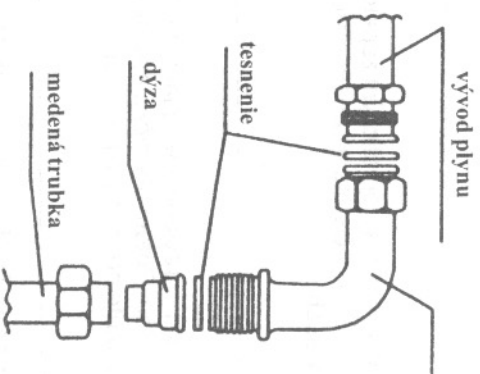




Zmena druhu plynu

V prípade potreby zmeny druhu plynu zavolať vždy odborný servis. Pri zmene propan-butanu na zemný plyn sa postupuje nasledovne:

- 1 Vyberte horáky a vymontujte trysku pomocou kľúča č. 7.
- 2 Namontujte trysku pre požadovaný plyn podľa tabuľky č. 1.
- 3 Umiestnite horáky, zapáľte plameň a nastavte polohu minimum. Otáčajte skrutkovačom (A) By-pass alebo B (podľa druhu ventilu) a nastavte min. plameň u každého ventilu (viď. tabuľka č. 1).
- 4 Po zmene plynu je treba previesť skúšku tesnosti.
- 5 Nakoniec nalepte samolepiaci štítok, ktorý indikuje dátum zmeny a je priložený.

Dôležité:

Zmenu môže previesť iba kvalifikovaný odborník.

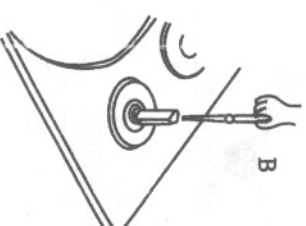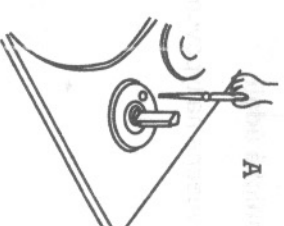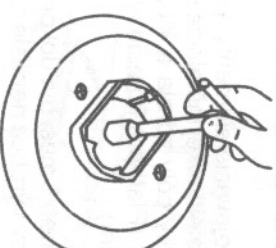

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE

Inštalácia výrobku z hľadiska el. inštalácie musí byť prevedená podľa predpisov a technických noriem predovšetkým:
 • ČSN 33 2180 - Pripojovanie elektrických prístrojov a spotrebičov.
 V každom prípade musí byť el. inštalácia a pripojovacie prvky dimenzované na min. 10 A.

Pripojovacie elementy a vodiče musia odolávať teplote min. 80°C. Do elektrickej inštalácie sa doporučuje vsunúť vypínač, ktorý odpojuje všetky pól zdroja a ktorý má vzdialenosť medzi kontaktami min. 3 mm. (Plati pre kombinované varičové dosky s automatickým zapáľovaním).

Spotrebič musí byť dokonale uzemnený. Pri nedodržaní uvedených pokynov výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody.


Technické údaje

Sú uvedené na typovom štítku, ktorý je na kryte varičovej dosky.

FAGOR 				DENOMIN COMERC. MODEL		TIPO	
B ⁰ SAN ANDRES S/N APDO. 49 E.20500				99			
CAT CAT.				CE 0099			
GAS	PRES. (inbar)	Qn	POT. MAX			N ^o CODIGO	
B/P			g/h				
GN			l/h	Mode in E E C		N ^o SERIE	
GN (FR)			l/h				
GN (ES)			kW			kW	
				W MAX		V	

INŠTALÁCIA


Pred inštaláciou skontrolujte rozmery spotrebiča a otvor na zabudovanie.

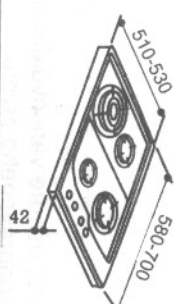

Vyrežte otvor v pracovnej doske, ktorý má rozmery, aké sú uvedené v šablóne, ktorá je priložená k varičovej doske.


Z hľadiska ochrany pred požiarom sa jedná o spotrebič typu "X". Minimálna vzdialenosť medzi otvorom a stenou je 100 mm (viď. obrázok).

Spodná časť varičovej dosky musí byť zakrytá prepážkou, aby sa zabránilo dotyku horúcich častí krytu dosky vo vnútri. Prepážku namontujte až po nainštalovaní varičovej dosky.

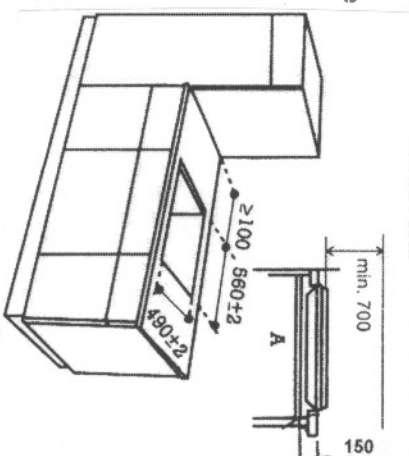


Položte varičovú dosku varnou plochou na stól. Vyberte papierový obal z tesniacej pásky a oblepte ňou celý obvod dosky.

A: pracovná plocha
 B: spoj
 C: kryt dna

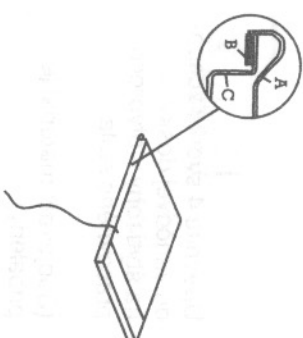


Spotrebič je inštalovaný. Teraz zabudujte rúru alebo ovládanie, ktoré je určené pre tento druh výrobku a je od rovnakého výrobcu. Postupujte podľa návodu na inštaláciu rúry alebo ovládanie.

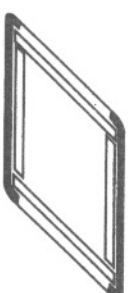


Poznámka: Nepoužívajte časti zo silikónu, ktoré sú neodstrániteľné.

INŠTALÁCIA

Teraz usadíte varíčovú dosku do pripraveného otvoru a stlačíte ju, aby dodre dosadla tesniaca páska.

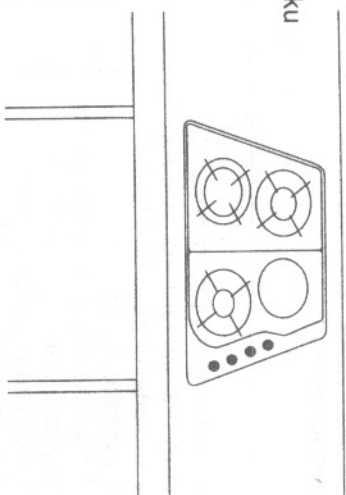

Upevníte 4 svorky zospo-
du varíchovej dosky
na štyri rohy v otvoroch
pracovného stola.
(Spojovací materiál je
príbalený).

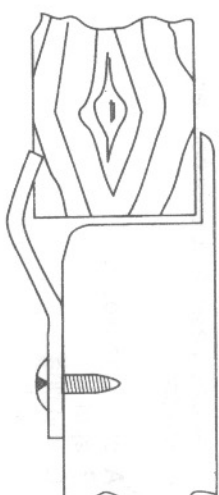

ELEKTRICKÁ SCHÉMA

3 plynové horáky s aut. zapalovaním, 1 elektrická platňa

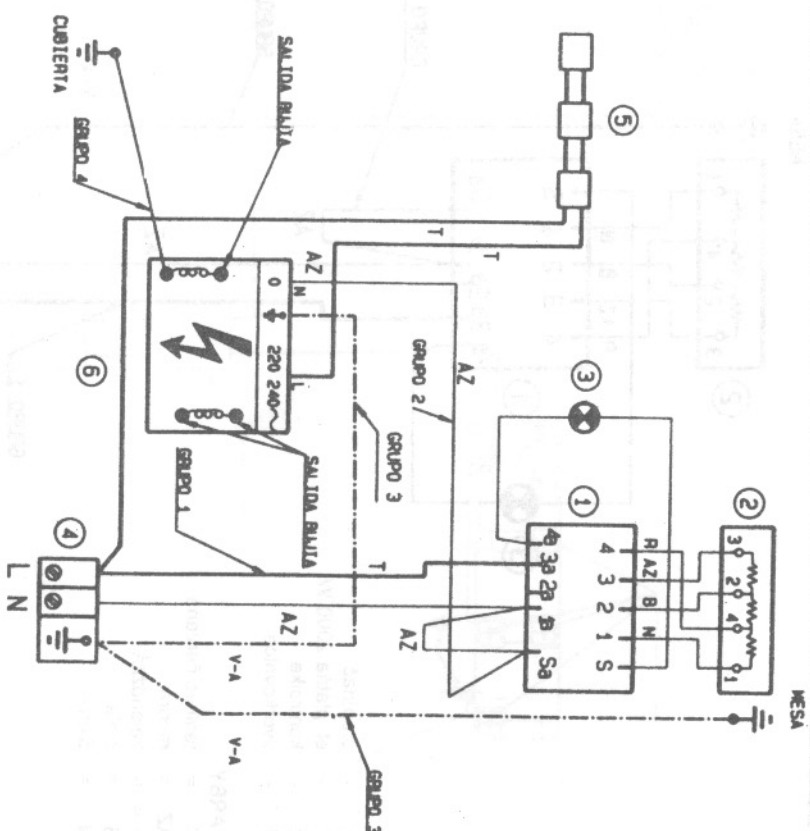


Schéma pripojenia									
Pozícia	Sa	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a
0		X							
1	X	X							
2	X		X						
3	X		X						
4	X		X						
5	X		X						
6	X		X						

- 1 - prepínač
2 - el. platňa
3 - kontrolka
4 - svorkovnica
5 - privod
6 - zapalovanie
- FARBY**
T = tehlovo červená
AZ = modrá
V-A = zelenožltá
B = biela
N = čierna

ELEKTRICKÁ SCHÉMA

3 plynové horáky bez aut. zapalovania, 1 el. platňa

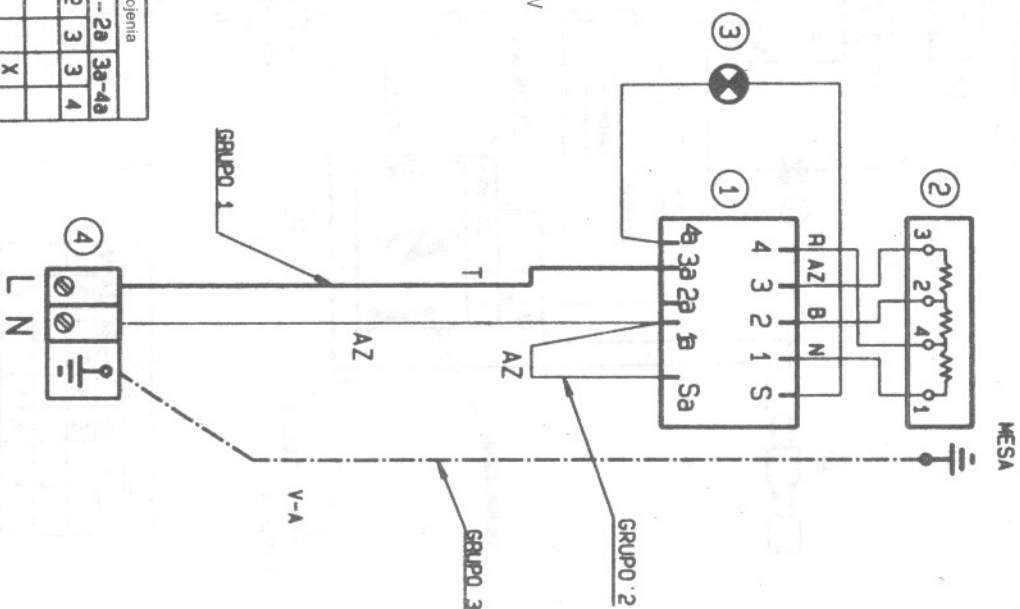


Schéma príložená									
Porčla	Sa	1a-2a	3a-4a						
0	S	1	2	3	3	4			
1	X	X				X			
2	X			X			X		
3	X		X						
4	X		X		X				
5	X		X		X	X	X	X	
6	X	X	X		X	X	X	X	


- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | - | prejínač |
| 2 | - | el. platňa 2000 W |
| 3 | - | kontrolka |
| 4 | - | svorkovnica |

FARBY

T	=	tehlovo červená
AZ	=	modrá
V-A	=	zelenožltá
B	=	biela
N	=	čierna

ELEKTRICKÁ SCHÉMA

4 plynové horáky s aut. zapáľovaním

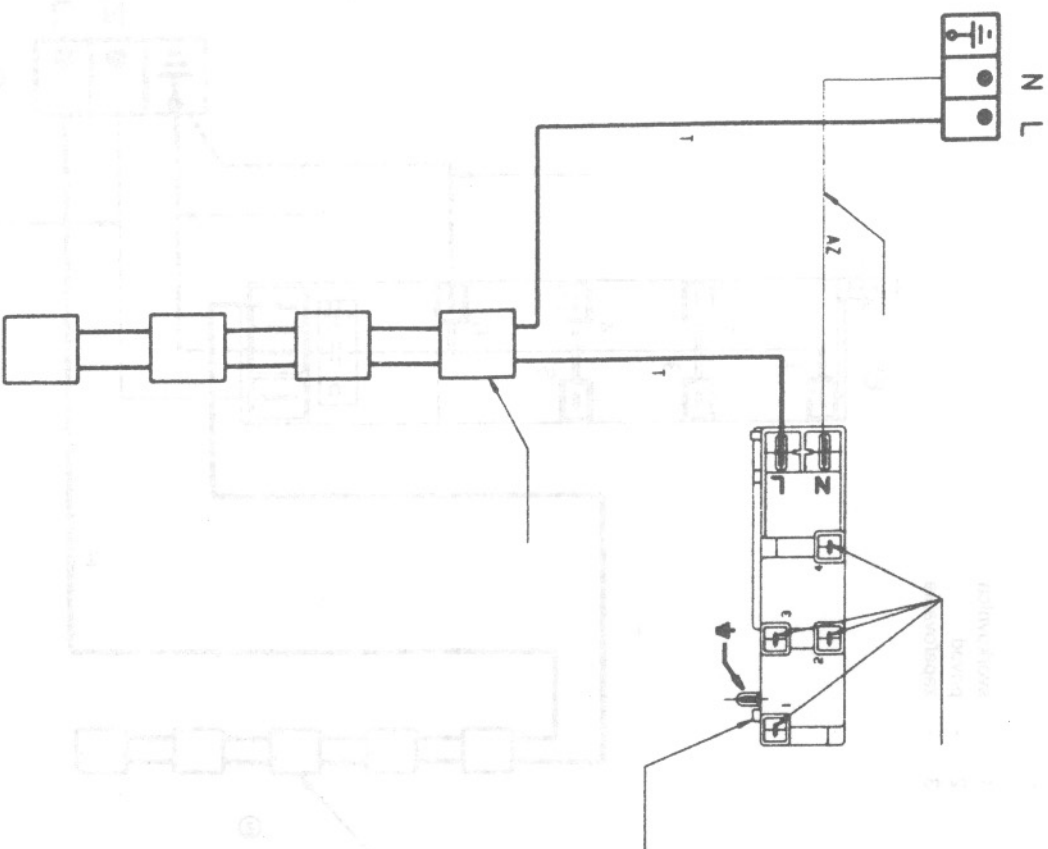


ELEKTRICKÁ SCHÉMA

POZNÁMKY

5 plynových horákov s aut. zapáľovaním

- 1 - svorkovnica
- 2 - prívod
- 3 - zapáľovanie

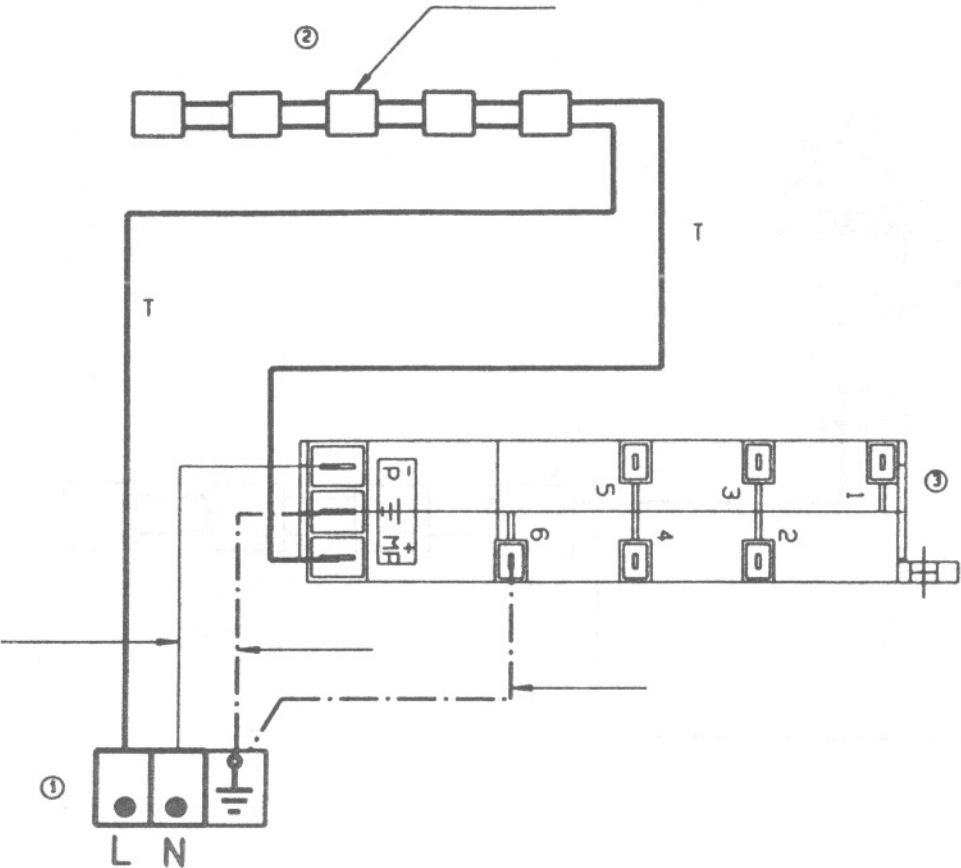

CERTIFIKÁT KVALITY
ISO 9001

KVALITA VÝROBY TOHOTO ZARIADENIA
SPŔŇUJE POŽIADAVKY
MEDZINÁRODNEJ NORMY
ISO 9001

- Certifikácia ISO 9001 garantuje, že výrobný postup tohoto zariadenia vyhovuje medzinárodnému systému kontroly kvality ISO.
- Je pre Vás tiež zárukou mimoriadnej spoľahlivosti a bezpečnosti.
- Keď ste dali prednosť tomuto zariadeniu, zvolili ste skutočne to najlepšie.

VYBRALI STE SI KVALITU
PODLOŽENÚ CERTIFIKÁTOM,
KTORÝ JE DÔKAZOM
ŽE STE NEMOHLI NAKÚPIŤ LEPŠIE.